



美 国 邦 纳

## BMD-B 系列变频器使用手册



产品规格以及修改承诺

所有在本手册中出现的规格参数等都有可能被修改，邦纳公司保留将来在未通知的情况下修改规格参数的权利

# 安全注意事项

安全标记的说明：



危险：错误使用，可能会导致火灾、人身严重伤害，甚至死亡。



注意：错误使用，可能会导致人身中等程度的伤害或轻伤，以及发生设备损坏。

## ■ 用途

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  危险                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 本系列变频器用于控制三相电动机的变速运行，不能用于单相电动机或其它用途，否则可能引起变频器故障或火灾。</li><li>● 本系列变频器不能简单地应用于医疗装置等直接与人身安全有关的场合。</li><li>● 本系列变频器是在严格的质量管理体系下生产的，如果变频器的故障可能会导致重大事故或损失，则需要设置冗余或旁路等安全措施，以防万一。</li></ul> |

## ■ 到货检验

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  注意 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 若发现变频器受损或缺少零部件则不可安装，否则可能发生事故。</li></ul>       |

## ■ 安装

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  注意                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 搬运、安装时，请托住产品底部，不能只拿住外壳，以防砸伤脚或摔坏变频器。</li><li>● 变频器要安装于金属等阻燃物上，远离易燃物体，远离热源。</li><li>● 安装作业时切勿将钻孔残余物落入变频器内部，否则可能引起变频器故障。</li><li>● 变频器安装于柜内时，电控柜应配置风扇、通风口，柜内应构建有利于散热的风道。</li></ul> |

## ■ 接线

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  危险                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 必须由合格的电气工程人员进行接线工作，否则有触电或损坏变频器的危险。</li><li>● 接线前需确认电源处于断开状态，否则可能有触电或火灾的危险。</li><li>● 接地端子 PE 要可靠接地，否则变频器外壳有带电的危险。</li><li>● 请勿触摸主回路端子，变频器主回路端子接线不要与外壳接触，否则有触电的危险。</li><li>● 制动电阻器的连接端子是 ⊕2/B1、B2。请勿连接除此以外的端子，否则可能引起火灾。</li><li>● 变频器整机的漏电流大于 3.5mA，漏电流的具体数值由使用条件决定，为保证安全，变频器和电机必须接地。</li></ul> |

## ■ 接线

|  注意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 三相电源不能接到输出端子 U/T1、V/T2、W/T3，否则将造成变频器损坏。</li><li>● 绝对禁止在变频器的输出端连接电容或相位超前的 LC/RC 噪声滤波器，否则将导致变频器内部器件损坏。</li><li>● 请确认电源相数、额定电压是否与产品的铭牌相符，否则可能造成变频器损坏。</li><li>● 不能对变频器进行耐压测试，否则可能造成变频器损坏。</li><li>● 变频器的主回路端子配线和控制回路端子配线应分开布线或垂直交叉，否则将造成控制信号受干扰。</li><li>● 主回路端子的配线电缆请使用带有绝缘套管的线鼻子。</li><li>● 变频器输入及输出电缆的选择，请根据变频器功率选择合适截面的电缆。</li><li>● 当变频器和电机之间的电缆长度超过 100 米时，建议使用输出电抗器，以避免过大的分布电容产生的过电流导致变频器故障。</li><li>● 标配直流电抗器的变频器 ⊕1、⊕2 端子间必须接直流电抗器，否则变频器上电无显示。</li></ul> |

## ■ 运行

|  危险                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 变频器配线完成并装上盖板后，方可通电，带电状态下严禁拆下盖板，否则有触电的危险。</li><li>● 当设置了故障自动复位或停电后再启动功能时，应对机械设备采取安全隔离措施，否则可能造成人员伤害。</li><li>● 变频器接通电源后，即使处于停机状态，变频器的端子上仍带电，不能触摸，否则可能造成触电。</li><li>● 在确认运行命令被切断后，才可以复位故障和告警信号，否则可能造成人员伤害。</li></ul> |

|  注意                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 不要采用接通或断开供电电源的方式来起、停变频器，否则可能引起变频器损坏。</li><li>● 运行前，请确认电机及机械是否在允许的使用范围内，否则可能会损坏设备。</li><li>● 散热器和制动电阻温度很高，请勿触摸，否则有烫伤的危险。</li><li>● 在提升设备上使用时，请同时配置机械抱闸装置。</li><li>● 请勿随意更改变频器参数，变频器的绝大多数出厂设定参数已能满足运行要求，只要设定一些必要的参数即可，随意修改参数可能导致机械设备的损坏。</li><li>● 在有工频和变频切换的场合，应使控制工频和变频切换的两个接触器互锁。</li></ul> |

## ■ 维护、检查

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  危险                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 在通电状态，请勿触摸变频器的端子，否则有触电的危险。</li><li>● 如果要拆卸盖板，请务必断电。</li><li>● 断电后至少等待 10 分钟或确认充电 <b>CHARGE</b> 指示灯已熄灭，才能进行保养和检查，以防止主回路电解电容的残余电压造成人员伤害。</li><li>● 请指定合格的电气工程人员进行保养、检查或更换部件。</li></ul> |

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  注意          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 线路板上有 <b>CMOS</b> 大规模集成电路，请勿用手触摸，以防静电损坏线路板。</li></ul> |

## ■ 其它

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  危险 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 禁止自行改造变频器，否则会导致人员伤害。</li></ul>               |

# 目 录


|                                |           |                               |             |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| <b>第一章 BMD-B 系列变频器介绍 .....</b> | <b>1</b>  | <b>第六章 参数详解 .....</b>         | <b>47</b>   |
| 1.1 产品型号说明 .....               | 1         | 6.1 基本功能参数 (b0 组) .....       | 47          |
| 1.2 产品铭牌说明 .....               | 1         | 6.2 主辅给定参数 (b1 组) .....       | 50          |
| 1.3 产品系列 .....                 | 1         | 6.3 按键及显示参数 (b2 组) .....      | 53          |
| 1.4 产品技术规格 .....               | 3         | 6.4 起停参数 (b3 组) .....         | 55          |
| 1.5 产品各部分的名称 .....             | 4         | 6.5 多段参数 (b4 组) .....         | 56          |
| 1.6 产品外形和安装尺寸及大概重量 .....       | 4         | 6.6 多功能输入参数 (b5 组) .....      | 59          |
| 1.7 操作面板的外形和安装尺寸 .....         | 6         | 6.7 模拟给定参数 (b6 组) .....       | 64          |
| 1.8 托板的外形和安装尺寸 .....           | 6         | 6.8 多功能输出参数 (b7 组) .....      | 67          |
| 1.9 制动电阻选型 .....               | 7         | 6.9 过程 PID 闭环参数 (b8 组) .....  | 73          |
| <b>第二章 变频器的安装 .....</b>        | <b>8</b>  | 6.10 电机参数 (b9 组) .....        | 75          |
| 2.1 产品的安装环境 .....              | 8         | 6.11 控制参数 (c0 组) .....        | 76          |
| 2.2 安装方向和空间 .....              | 8         | 6.12 增强功能参数 (c1 组) .....      | 81          |
| 2.3 操作面板及盖板的拆卸和安装 .....        | 9         | 6.13 通讯参数 (c2 组) .....        | 85          |
| <b>第三章 变频器的配线 .....</b>        | <b>12</b> | 6.15 故障记录参数 (c5 组) .....      | 86          |
| 3.1 产品与外围器件的连接 .....           | 12        | 6.16 产品识别参数 (c6 组) .....      | 87          |
| 3.2 主回路外围器件的说明 .....           | 13        | 6.17 运用显示参数 (c7 组) .....      | 87          |
| 3.3 主回路外围器件选型 .....            | 13        | 6.18 恒压供水专用参数 (c8 组) .....    | 88          |
| 3.4 产品端子配置 .....               | 14        | 6.19 用户定义功能码显隐区参数 (d0 组) ...  | 90          |
| 3.5 主回路端子的功能 .....             | 15        | <b>第七章 故障诊断 .....</b>         | <b>91</b>   |
| 3.6 主回路配线注意事项 .....            | 16        | 7.1 故障及告警信息列表 .....           | 91          |
| 3.7 端子配线 .....                 | 18        | 7.2 故障诊断流程 .....              | 94          |
| 3.8 控制回路端子功能 .....             | 19        | 7.3 用户常见问题解答 .....            | 95          |
| 3.9 控制板示意图 .....               | 22        | <b>第八章 日常保养及维护 .....</b>      | <b>97</b>   |
| 3.10 控制回路外围器件选型 .....          | 22        | 8.1 日常保养 .....                | 97          |
| 3.11 跳线功能说明 .....              | 22        | 8.2 定期维护 .....                | 98          |
| <b>第四章 操作面板使用说明 .....</b>      | <b>23</b> | 8.3 部件更换 .....                | 98          |
| 4.1 操作面板介绍 .....               | 23        | 8.4 绝缘测试 .....                | 98          |
| 4.2 指示灯说明 .....                | 23        | <b>附录 A Modbus 通讯协议 .....</b> | <b>100</b>  |
| 4.3 操作面板按键说明 .....             | 24        | 1 支持协议 .....                  | 100         |
| 4.4 菜单风格 .....                 | 25        | 2 接口方式 .....                  | 100         |
| 4.5 密码操作 .....                 | 29        | 3 协议格式 .....                  | 100         |
| 4.6 按键锁定及解锁 .....              | 30        | 4 功能解释 .....                  | 101         |
| 4.7 操作面板显示及按键操作 .....          | 30        | 5 变频器寄存器地址分布 .....            | 102         |
| 4.8 操作实例 .....                 | 31        | 6 CRC16 函数 .....              | 106         |
| 4.9 首次运行 .....                 | 32        | 7 Modbus 通讯控制举例 .....         | 106         |
| <b>第五章 参数一览表 .....</b>         | <b>34</b> | 8 通讯网络的组建 .....               | 107         |
| 5.1 基本菜单功能码参数简表 .....          | 34        | <b>附录 B 各种控制方式设置流程 .....</b>  | <b>1008</b> |



## 第一章 BMD-B 系列变频器介绍

### 1.1 产品型号说明

铭牌上变频器型号一栏用数字和字母表示了产品系列、电源等级、功率等级等信息。

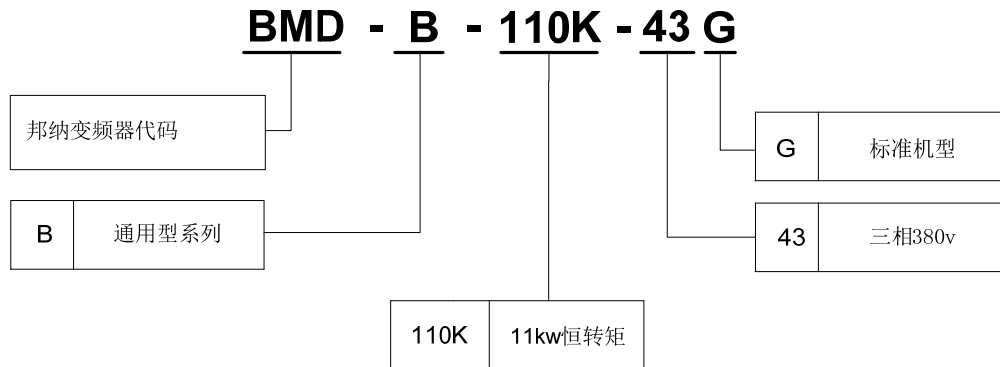

### 1.2 产品铭牌说明

|      |                                             |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号 | → <b>BMD-B-110K43G</b>                      |  |
| 功率等级 | → <b>POWER: 11kW</b>                        |                                                                                       |
| 输入规格 | → <b>INPUT: AC 3PH 380-480V 50/60Hz 39A</b> |                                                                                       |
| 输出规格 | → <b>OUTPUT: AC 3PH 0-480V 0-300Hz 24A</b>  |                                                                                       |
| 产品产地 | → <b>MADE IN CHINA</b>                      |   |
| 制造时间 | → <b>04/2012</b>                            |                                                                                       |

## 1.3 产品系列

## ■ BMD-B-□□□K-43G 三相 400V 恒转矩/重载应用


| 功率（kW）     |         | 007                                             | 015  | 022  | 037  | 055  | 075  | 110  | 150  | 185  | 220     | 300  | 370  | 450  | 550  | 750 |
|------------|---------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|-----|
| 适配电机功率（kW） |         | 0.75                                            | 1.5  | 2.2  | 3.7  | 5.5  | 7.5  | 11   | 15   | 18.5 | 22      | 30   | 37   | 45   | 55   | 75  |
| 输出         | 电压（V）   | 3 相 0～额定输入电压                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
|            | 额定电流（A） | 2.5                                             | 3.8  | 5.5  | 9    | 13   | 17   | 24   | 30   | 39   | 45      | 60   | 75   | 91   | 112  | 150 |
|            | 过载能力    | 150% 1 分钟，180% 10 秒， 200% 0.5 秒，间隔 10 分钟（反时限特性） |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
| 输入         | 额定电压/频率 | 3 相 380V～480V；50Hz/60Hz                         |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
|            | 允许电压范围  | 323V～528V；电压不平衡度：≤3% ；允许频率波动：±5%                |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
|            | 额定电流（A） | 3.5                                             | 6.2  | 9.2  | 14.9 | 21.5 | 27.9 | 39   | 50.3 | 60   | 69.3    | 86   | 104  | 124  | 150  | 201 |
| 制动单元       |         | 标准内置                                            |      |      |      |      |      |      |      |      | 需外置制动单元 |      |      |      |      |     |
| 防护等级       |         | IP20                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
| 冷却方式       |         | 自冷                                              |      |      | 强制风冷 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
| 功率（kW）     |         | 900                                             | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3150    | 3550 | 4000 | 4500 | 5000 |     |
| 适配电机功率（kW） |         | 90                                              | 110  | 132  | 160  | 185  | 200  | 220  | 250  | 280  | 315     | 355  | 400  | 450  | 500  |     |
| 输出         | 电压（V）   | 3 相 0～额定输入电压                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
|            | 额定电流（A） | 176                                             | 210  | 253  | 304  | 350  | 380  | 426  | 470  | 520  | 600     | 650  | 690  | 775  | 860  |     |
|            | 过载能力    | 150% 1 分钟，180% 10 秒， 200% 0.5 秒，间隔 10 分钟（反时限特性） |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
| 输入         | 额定电压/频率 | 3 相 380V～480V；50Hz/60Hz                         |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
|            | 允许电压范围  | 323V～528V；电压不平衡度：≤3% ；允许频率波动：±5%                |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
|            | 额定电流（A） | 160*                                            | 196* | 232* | 282* | 326* | 352* | 385* | 437* | 491* | 580*    | 624* | 670* | 755* | 840* |     |
| 制动单元       |         | 需外置制动单元                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
| 防护等级       |         | IP20                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |
| 冷却方式       |         | 强制风冷                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |     |

\* BMD-B-900K43G 及以上产品标准外置直流电抗器

## 1.4 产品技术规格

|      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 控制特性 | 控制方式                                                                                                                                                                                             | 开环电压矢量控制                                                                         |
|      | 启动转矩                                                                                                                                                                                             | 0.50Hz 180%                                                                      |
|      | 调速范围                                                                                                                                                                                             | 1:100                                                                            |
|      | 稳速精度                                                                                                                                                                                             | ± 0.5%                                                                           |
| 产品功能 | 重点功能                                                                                                                                                                                             | 欠压调节、转速跟踪、转矩限制、多段速运行（最多至 16 段）、自整定、S 段曲线加减速、转差补偿、PID 调节、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定      |
|      | 频率设定方式                                                                                                                                                                                           | 操作面板设定、端子 UP/DN 设定、上位机通讯设定、模拟设定 AI1/AI2                                          |
|      | 频率范围                                                                                                                                                                                             | 0.00~300.00Hz                                                                    |
|      | 起动频率                                                                                                                                                                                             | 0.00~60.00Hz                                                                     |
|      | 加减速时间                                                                                                                                                                                            | 0.1~36000s                                                                       |
|      | 能耗制动能力                                                                                                                                                                                           | 制动单元动作电压：650~750V                                                                |
|      | 直流制动能力                                                                                                                                                                                           | 直流制动起始频率：0.00~300.00Hz；直流制动电流：0.0~120.0%<br>直流制动时间：0.0~30.0s；无需直流制动起始等待时间，实现快速制动 |
|      | 直流制动功能                                                                                                                                                                                           | 动作、不动作可选，出厂默认动作                                                                  |
| 特色功能 | 多功能 M 键                                                                                                                                                                                          | 独创的多功能键可设置经常使用的操作：JOG、紧急停车、运行命令给定方式切换、菜单切换等                                      |
|      | 多菜单模式                                                                                                                                                                                            | 基本菜单模式、快速菜单模式、非出厂值功能码菜单模式；最近更改的 10 个功能码菜单模式                                      |
|      | 参数拷贝                                                                                                                                                                                             | 标准操作面板可实现参数上传、下载，有拷贝进度指示；对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖                                       |
|      | 功能码显隐性                                                                                                                                                                                           | 客户可自定义任意功能码组的显示、隐藏                                                               |
|      | 485 通讯口                                                                                                                                                                                          | 485 通讯接口支持 Modbus 协议（RTU），标准操作面板可实现远程控制盒功能，最远 500 米                              |
|      | 操作面板                                                                                                                                                                                             | 可选按键型或旋钮型操作面板，防护等级标准为 IP20                                                       |
|      | 共直流母线                                                                                                                                                                                            | 全系列可实现多台变频器共用直流母线供电                                                              |
|      | 独立风道                                                                                                                                                                                             | 全系列采用独立风道设计，支持散热器柜外安装方式                                                          |
|      | 上电自检                                                                                                                                                                                             | 实现对内部及外围电路的上电自检，如电机接地、+10V 电源输出异常、模拟输入异常、断线等                                     |
| 保护功能 | 电源欠压、过流保护、过压保护、干扰保护、比较基准异常、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、外设保护、电流检测异常、输出对地短路异常、运行中异常掉电、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM 异常、继电器吸合异常、温度采样断线、+10V 电源输出异常、模拟输入异常、电机过热（PTC）、通讯异常、版本兼容异常、拷贝异常、端子互斥性检查未通过、硬件过载保护 |                                                                                  |
| 效率   | 额定功率时，7.5kW 及以下功率等级≥93%；45kW 及以下功率等级≥95%；55kW 及以上功率等级≥98%                                                                                                                                        |                                                                                  |
| 环境   | 使用场所                                                                                                                                                                                             | 垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受阳光直射，无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境  |
|      | 环境温度                                                                                                                                                                                             | -10~+40℃，40~50℃之间降额使用，每升高 1℃，额定输出电流减少 1%                                         |
|      | 湿度                                                                                                                                                                                               | 5~95%，不允许凝露                                                                      |
|      | 海拔高度                                                                                                                                                                                             | 0~2000 米，1000 米以上降额使用，每升高 100 米，额定输出电流减少 1%                                      |
|      | 振动                                                                                                                                                                                               | 3.5mm，2~9Hz；10 m/s <sup>2</sup> ，9~200Hz；15 m/s <sup>2</sup> ，200~500Hz          |
|      | 存储温度                                                                                                                                                                                             | -40~+70℃                                                                         |

1.5 产品各部分的名称

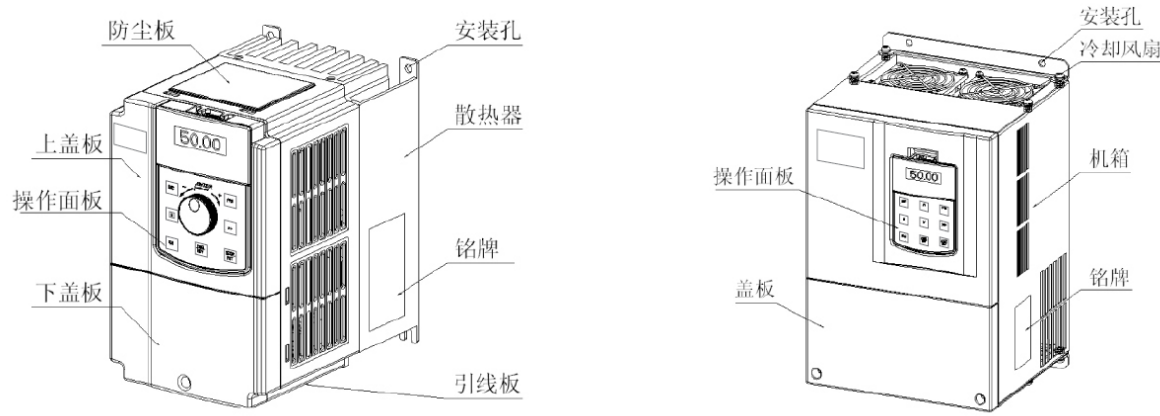


BMD-B-075K43G 及以下功率等级


BMD-B-110K43G 及以上功率等级

图 1-1 产品各部分的名称

1.6 产品外形和安装尺寸及大概重量

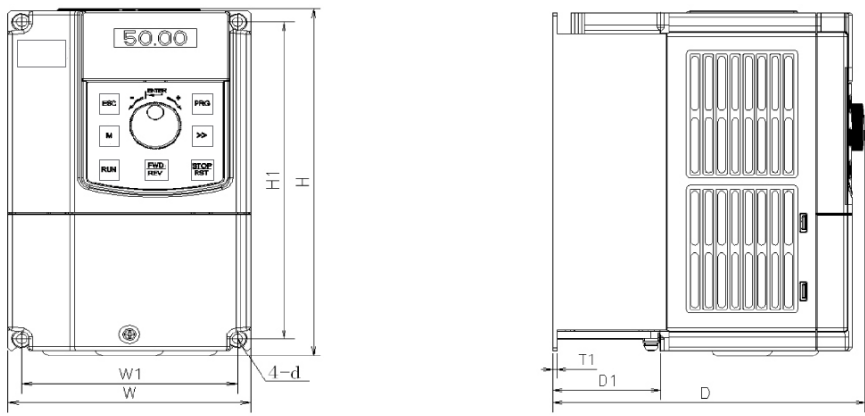

BMD-B-075K43G 及以下功率等级

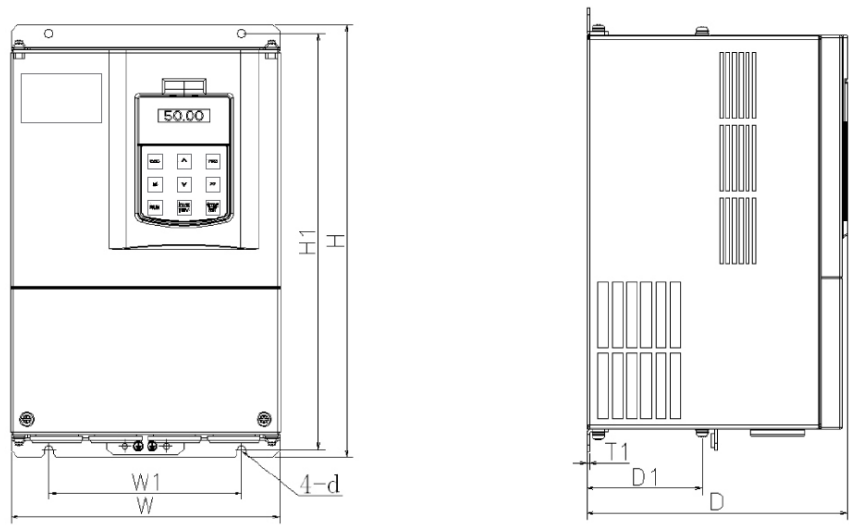


BMD-B-110K43G 及以上功率等级

图 1-2 产品的外形和安装尺寸

产品的外形和安装尺寸及大概重量

| 电压等级 | 变频器型号          | 外形和安装尺寸 (mm) |      |     |     |      |       |     |       | 大概重量 (kg) |
|------|----------------|--------------|------|-----|-----|------|-------|-----|-------|-----------|
|      |                | W            | H    | D   | W1  | H1   | D1    | T1  | 安装孔 d |           |
| 400V | BMD-B-007K43G  | 118          | 190  | 155 | 105 | 173  | 40.8  | 3   | 5.5   | 1.5       |
|      | BMD-B-015K43G  | 118          | 190  | 175 | 105 | 173  | 60.5  | 4   | 5.5   | 2.6       |
|      | BMD-B-022K43G  |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-037K43G  |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-055K43G  | 155          | 249  | 185 | 136 | 232  | 69    | 8   | 5.5   | 4.5       |
|      | BMD-B-075K43G  |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-110K43G  | 210          | 337  | 200 | 150 | 324  | 88    | 2   | 7     | 8.5       |
|      | BMD-B-150K43G  |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-185K43G  | 289          | 440  | 215 | 200 | 425  | 88    | 2.5 | 7     | 17        |
|      | BMD-B-220K43G  |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-300K43G  |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-370K43G  | 319          | 575  | 212 | 220 | 553  | 90.5  | 2.5 | 10    | 25        |
|      | BMD-B-450K43G  |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-550K43G  | 404          | 615  | 255 | 270 | 590  | 86.5  | 3.0 | 10    | 35        |
|      | BMD-B-750K43G  |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-900K43G  | 465          | 745  | 325 | 343 | 715  | 151.5 | 3.0 | 12    | 55        |
|      | BMD-B-1100K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-1320K43G | 540          | 890  | 385 | 370 | 855  | 205.5 | 4.0 | 14    | 85        |
|      | BMD-B-1600K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-1850K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-2000K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-2200K43G | 700          | 1010 | 385 | 520 | 977  | 210   | 4.0 | 14    | 125       |
|      | BMD-B-2500K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-2800K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-3150K43G | 810          | 1358 | 425 | 520 | 1300 | 210   | 4.0 | 14    | 215       |
|      | BMD-B-3550K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-4000K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-4500K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |
|      | BMD-B-5000K43G |              |      |     |     |      |       |     |       |           |

1.7 操作面板的外形和安装尺寸

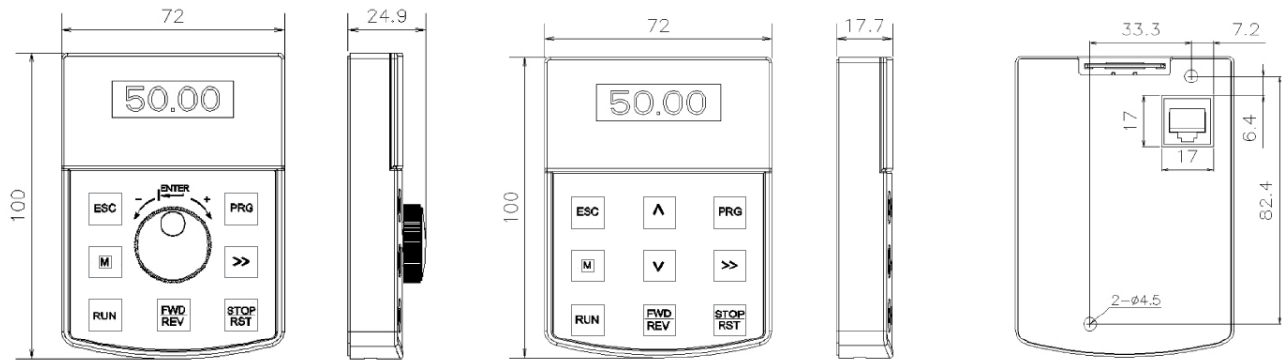

旋钮型操作面板（BX-PNL1）

按键型操作面板（BX-PNL2）


操作面板后视图

图 1-3 操作面板的外形和安装尺寸

注：BMD-B-075K43G 及以下功率等级标准配置旋钮型操作面板（BX-PNL1），BMD-B-110K43G 及以上功率等级标准配置按键型操作面板（BX-PNL2）。

1.8 托板的外形和安装尺寸

BX-PNLT 是操作面板外引到电控柜使用时的安装托板，其外形及尺寸如下：

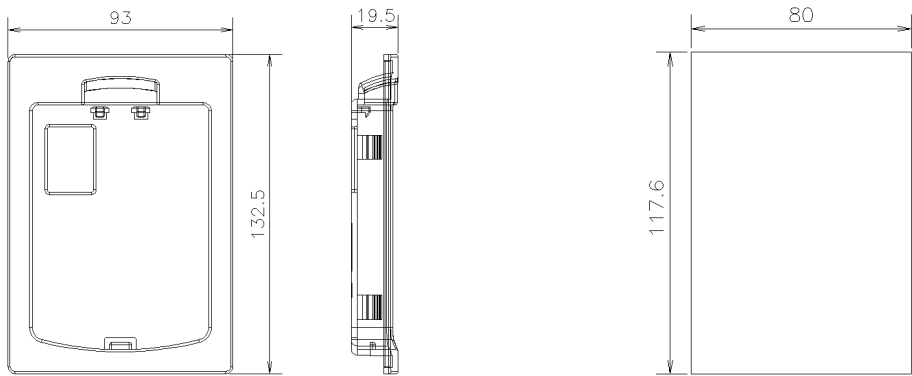

托板（BX-PNLT）

托板的开孔尺寸

图 1-4 托板的外形和安装尺寸

## 1.9 制动电阻选型

| 变频器型号         | 制动单元     | 制动电阻单元 |      |        |    | 制动转矩% |
|---------------|----------|--------|------|--------|----|-------|
|               |          | 标配功率   | 标配电阻 | 最低极限电阻 | 数量 |       |
| BMD-B-007K43G | 标准<br>内置 | 110W   | 750Ω | 125Ω   | 1  | 130   |
| BMD-B-015K43G |          | 260W   | 400Ω | 100Ω   | 1  | 125   |
| BMD-B-022K43G |          | 320W   | 250Ω | 100Ω   | 1  | 135   |
| BMD-B-037K43G |          | 550W   | 150Ω | 66.7Ω  | 1  | 135   |
| BMD-B-055K43G |          | 800W   | 100Ω | 66.7Ω  | 1  | 135   |
| BMD-B-075K43G |          | 1070W  | 75Ω  | 66.7Ω  | 1  | 130   |
| BMD-B-110K43G |          | 1600W  | 50Ω  | 25Ω    | 1  | 135   |
| BMD-B-150K43G |          | 2000W  | 40Ω  | 25Ω    | 1  | 125   |

注：

- ◆ 制动电阻阻值必须大于上表的最低极限电阻阻值，否则会导致制动管损坏；
- ◆ 尽量避免使用波纹电阻，该电阻寄生电感较大，易损坏变频器制动管；
- ◆ 制动电阻功率选择越大越好，表中制动电阻功率以 30s 以内的制动持续时间计算，若制动持续时间较大，制动电阻功率须更大；

## 第二章 变频器的安装

### 2.1 产品的安装环境

- 避免安装在有油雾、有金属粉尘和多尘埃的场所。
- 避免安装在有有害气体、液体、腐蚀性、易燃易爆气体的场合。
- 避免安装在盐分多的场合。
- 切勿安装在阳光直晒的场合。
- 切勿安装在木材等易燃物体上面。
- 安装作业时切勿将钻孔残余物落入变频器内部。
- 请垂直安装在电控柜内，并安装冷却风扇或冷却空调，不让环境温度上升到 45℃ 以上。
- 对于现场安装环境恶劣的场合，建议采用变频器散热器柜外安装的方式。

### 2.2 安装方向和空间

为了不使变频器冷却效果降低，请一定要纵向安装，如图 2-1、图 2-2 所示，并确保一定的空间。

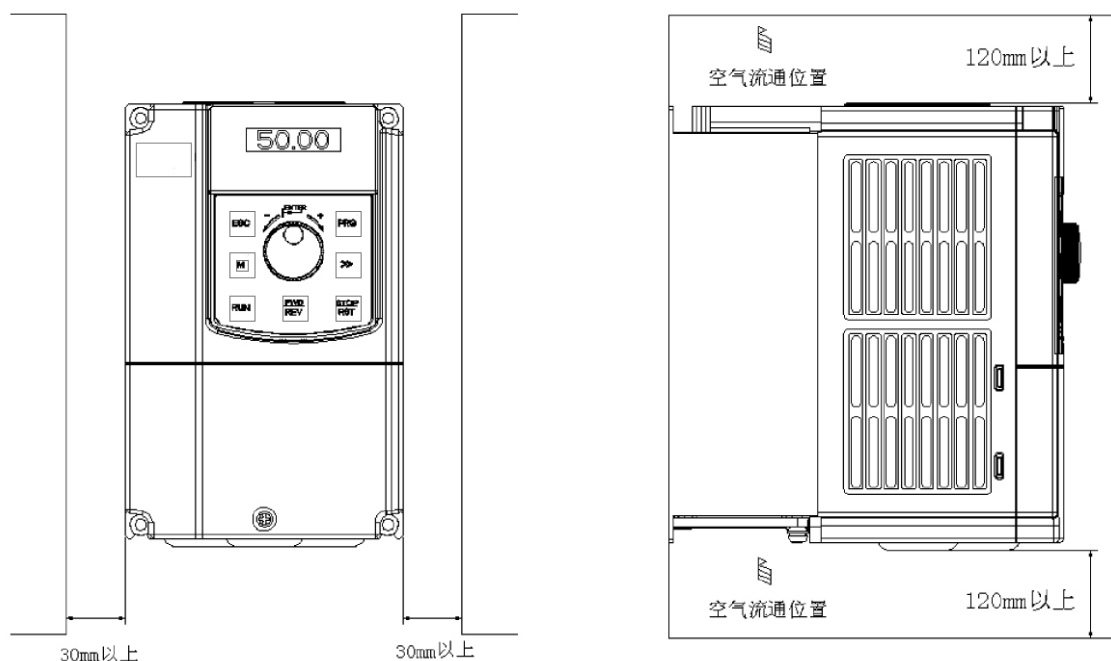


图 2-1 BMD-B-075K43G 及以下功率等级的安装方向和空间

#### 注意：

BMD-B-075K43G 及以下功率等级变频器在柜内并排安装时，请拆下上部的防尘板及下部的引线板。

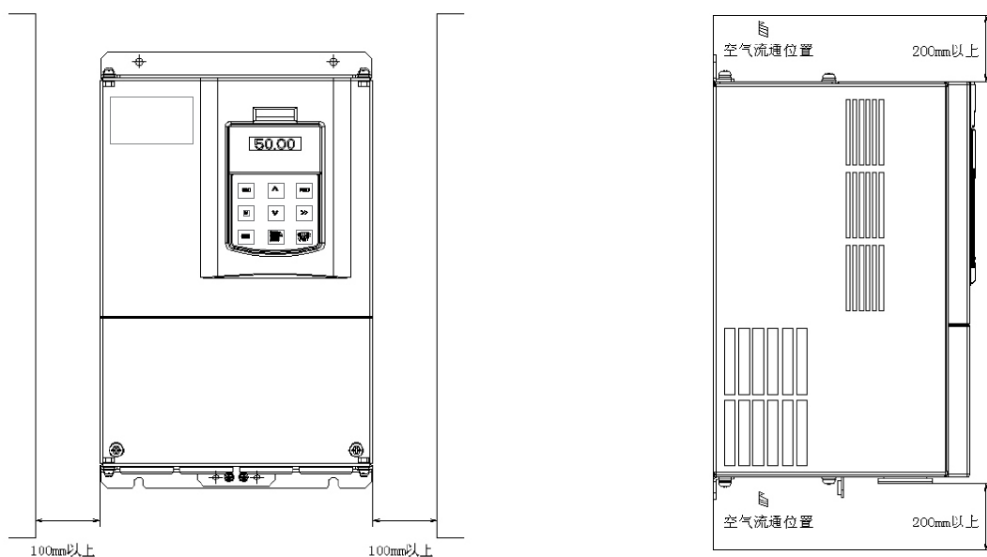


图 2-2 BMD-B-110K43G 及以上功率等级的安装方向和空间

## 2.3 操作面板及盖板的拆卸和安装

### 2.3.1 操作面板的拆卸和安装

#### ◆ 拆卸操作面板

按图 2-3 中 1 方向用力压操作面板的卡钩，按 2 方向抬起操作面板本体。

#### ◆ 安装操作面板

按图 2-4 中 1 方向对准操作面板的下部卡接处，按 2 方向压下操作面板，直到听到“咔嚓”一声为止。切勿从其它任何方向安装操作面板，否则将导致操作面板接触不良。

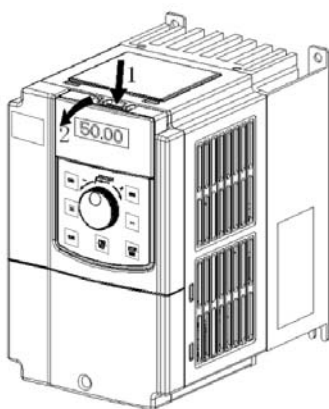


图 2-3 操作面板的拆卸

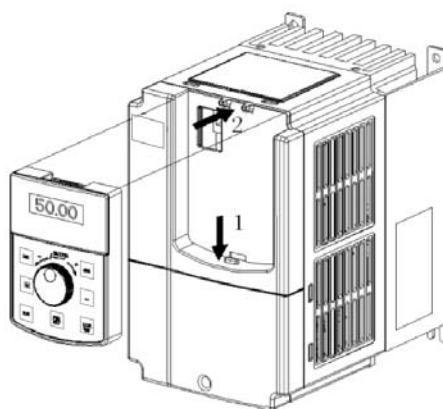


图 2-4 操作面板的安装

### 2.3.2 塑胶箱体变频器盖板的拆卸和安装

#### ◆ 拆卸操作面板

请参考 2.3.1 操作面板的拆卸和安装。

#### ◆ 拆卸下盖板

拆卸下盖板的安装螺钉后，按图 2-5 中 1 方向用力压下盖板的左右两侧的同时，按 2 方向抬起。

## ◆ 拆卸上盖板

按图 2-6 中 1 方向用力压上盖板的左右两侧的同时，按 2 方向抬起。

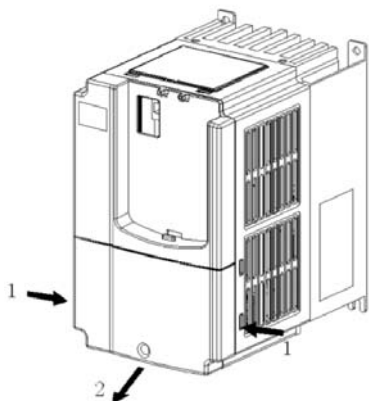


图 2-5 下盖板的拆卸

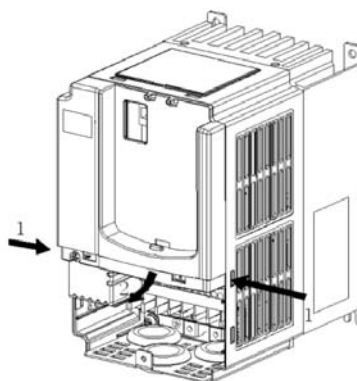


图 2-6 上盖板的拆卸

## ◆ 安装上盖板

主回路端子、控制回路端子的接线作业结束之后，将上盖板上部的爪形扣嵌进变频器本体的沟槽内，见图 2-7 位置 1，再沿图 2-7 方向 2 按下上盖板下部，直到听到“咔嚓”一声为止。

## ◆ 安装下盖板

将下盖板上部的爪形扣嵌进上盖板本体的沟槽内，见图 2-8 位置 1，再沿图 2-8 方向 2 按下下盖板下部，直到听到“咔嚓”一声后紧固盖板螺钉。

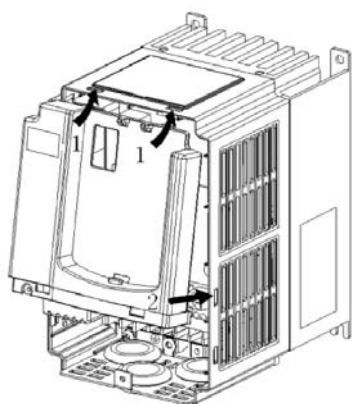


图 2-7 上盖板的安装

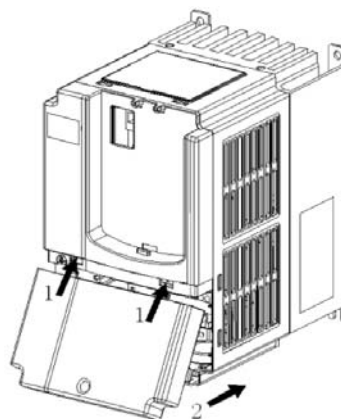


图 2-8 下盖板的安装

## ◆ 安装操作面板

请参考 2.3.1 操作面板的拆卸和安装

## 2.3.3 钣金箱体 BMD-B-110K43G~BMD-B-750K43G 功率等级盖板的拆卸和安装

## ◆ 拆卸操作面板

请参考 2.3.1 操作面板的拆卸和安装。

## ◆ 拆卸盖板

拆卸盖板下部的安装螺钉，从图 2-9 中 1 方向抬起盖板，从 2 方向退出盖板。

## ◆ 安装盖板

主回路端子、控制回路端子的接线作业结束之后，从图 2-10 中 1 方向卡接住盖板，从 2 方向压下盖板

后紧固盖板螺钉。

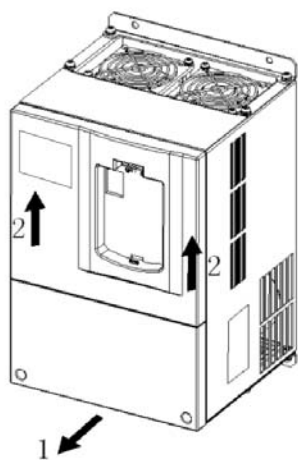


图 2-9 拆卸盖板

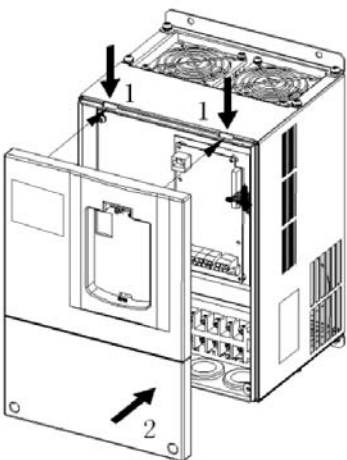


图 2-10 安装盖板

◆ 安装操作面板

请参考 2.3.1 操作面板的拆卸和安装。

👉 注意：

切勿将装有操作面板的盖板在变频器上直接安装，否则会引起操作面板的接触不良。

2.3.4 钣金箱体 BMD-B-900K43G 及以上功率等级门板的打开和关闭

◆ 打开门板

按图 2-11 中 1 方向按下锁扣，沿 2 方向打开门板。

◆ 拆卸操作面板

操作面板是通过标准网线与控制板连接，不影响门板的开关，如若拆卸请参考 2.3.1 操作面板的拆卸和安装。

◆ 安装盖板

主回路端子、控制回路端子的接线作业结束之后，按图 2-12 中 1 方向关闭门板，按 2 方向压下锁扣卡紧门板。

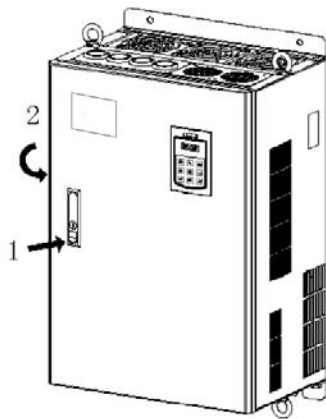


图 2-11 打开门板

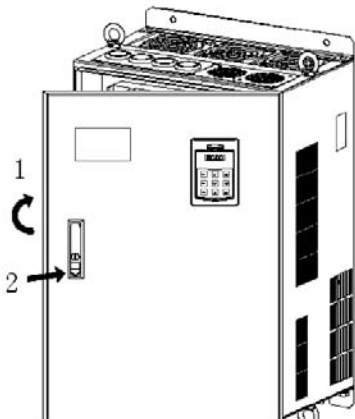


图 2-12 关闭门板

### 第三章 变频器的配线

#### 3.1 产品与外围器件的连接

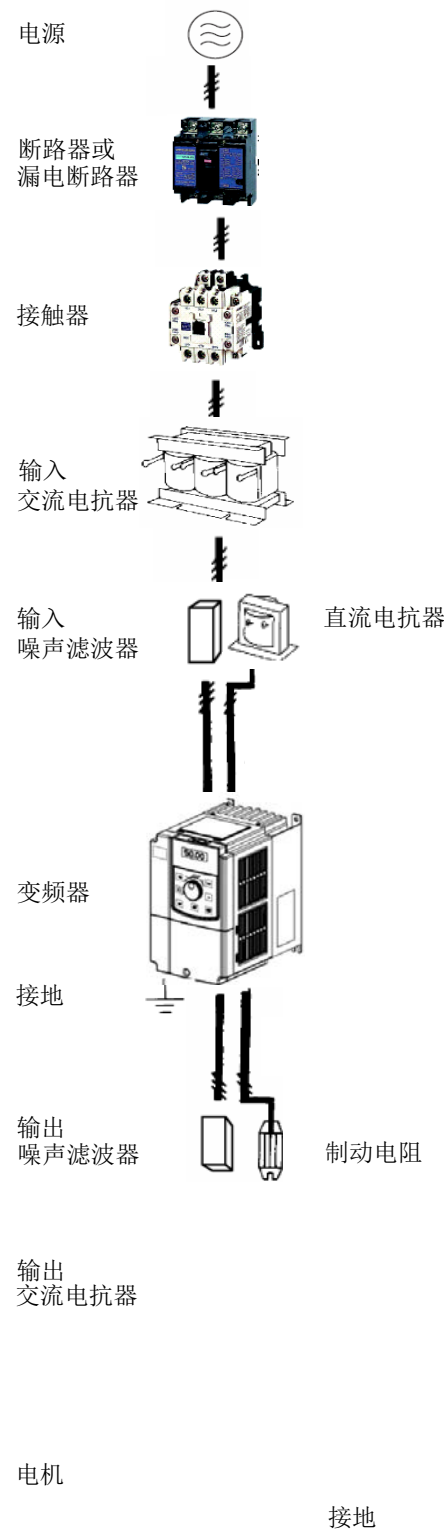


图 3-1 产品与外围器件的连接图

### 3.2 主回路外围器件的说明

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 断路器               | 断路器的容量为变频器额定电流的 1.5~2 倍<br>断路器的时间特性要充分考虑变频器过载保护的时间特性                                                                                                                                                                      |
| 漏电断路器             | 由于变频器的输出是高频脉冲电压，因此有高频漏电流发生；在变频器的输入端安装漏电断路器时，请选用专用漏电断路器<br>建议漏电断路器选型为 B 型，漏电流设定值为 300mA                                                                                                                                    |
| 接触器               | 频繁的闭合和断开接触器将引起变频器故障，最高频率不要超过 10 次/分钟<br>使用制动电阻时，为了防止制动电阻过热损坏，请安装制动电阻过热检测的热保护继电器，通过热保护继电器的触点控制电源侧的接触器断开                                                                                                                    |
| 输入交流电抗器<br>或直流电抗器 | 1、变频器供电电源容量大于 600kVA 或供电电源容量大于变频器容量的 10 倍<br>2、同一电源节点上有开关式无功补偿电容器或带有可控硅相控负载，会有很大的峰值电流流入输入电源回路，会导致整流部分元器件损坏<br>3、当变频器三相供电电源的电压不平衡度超过 3%时，会导致整流部分器件损坏<br>4、要求变频器的输入功率因数大于 90%<br>当以上情况出现时，请在变频器的输入端接入交流电抗器或在直流电抗器端子上安装直流电抗器 |
| 输入噪声滤波器           | 可以减少从电源端输入变频器的噪声，也可以减少从变频器输出到电源端的噪声                                                                                                                                                                                       |
| 热保护继电器            | 虽然变频器自带电机过载保护功能，但当一台变频器驱动两台及以上电机或驱动多极电机时，为了防止电机过热发生事故，请在变频器和每台电机之间安装热保护继电器并将电机过载保护 b9.16 参数设定为“2”（电机保护无效）。                                                                                                                |
| 输出噪声滤波器           | 在变频器的输出端连接噪声滤波器，可降低传导和辐射干扰。                                                                                                                                                                                               |
| 输出交流电抗器           | 当变频器到电机的连线超过 100 米时，建议安装可抑制高频振荡的交流输出电抗器，避免电机绝缘损坏、漏电流过大及变频器频繁保护。                                                                                                                                                           |

### 3.3 主回路外围器件选型

| 变频器<br>型号     | 断路器<br>(A) | 接触器<br>(A) | R/L1、S/L2、T/L3、⊕1、⊕2/B1、<br>B2、⊖、U/T1、V/T2、W/T3 |               |                            | 接地端子 PE  |               |                            |
|---------------|------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|---------------|----------------------------|
|               |            |            | 端子螺钉                                            | 紧固力矩<br>(N·m) | 电线规格<br>(mm <sup>2</sup> ) | 端子<br>螺钉 | 紧固力矩<br>(N·m) | 电线规格<br>(mm <sup>2</sup> ) |
| BMD-B-007K43G | 10         | 10         | M4                                              | 1.2~1.5       | 2.5                        | M4       | 1.2~1.5       | 2.5                        |
| BMD-B-015K43G | 16         | 10         | M4                                              | 1.2~1.5       | 2.5                        | M4       | 1.2~1.5       | 2.5                        |
| BMD-B-022K43G | 16         | 10         | M4                                              | 1.2~1.5       | 2.5                        | M4       | 1.2~1.5       | 2.5                        |
| BMD-B-037K43G | 25         | 16         | M4                                              | 1.2~1.5       | 4                          | M4       | 1.2~1.5       | 4                          |
| BMD-B-055K43G | 32         | 25         | M4                                              | 1.2~1.5       | 6                          | M4       | 1.2~1.5       | 6                          |
| BMD-B-075K43G | 40         | 32         | M4                                              | 1.2~1.5       | 6                          | M4       | 1.2~1.5       | 6                          |
| BMD-B-110K43G | 63         | 40         | M5                                              | 2.5~3.0       | 6                          | M5       | 2.5~3.0       | 6                          |
| BMD-B-150K43G | 63         | 63         | M5                                              | 2.5~3.0       | 6                          | M5       | 2.5~3.0       | 6                          |
| BMD-B-185K43G | 100        | 63         | M6                                              | 4.0~5.0       | 10                         | M6       | 4.0~5.0       | 10                         |
| BMD-B-220K43G | 100        | 100        | M6                                              | 4.0~5.0       | 16                         | M6       | 4.0~5.0       | 16                         |
| BMD-B-300K43G | 125        | 100        | M6                                              | 4.0~5.0       | 25                         | M6       | 4.0~5.0       | 16                         |
| BMD-B-370K43G | 160        | 100        | M8                                              | 9.0~10.0      | 25                         | M8       | 9.0~10.0      | 16                         |
| BMD-B-450K43G | 200        | 125        | M8                                              | 9.0~10.0      | 35                         | M8       | 9.0~10.0      | 16                         |

| 变频器<br>型号      | 断路器<br>(A) | 接触器<br>(A) | R/L1、S/L2、T/L3、⊕1、⊕2/B1、<br>B2、⊖、U/T1、V/T2、W/T3 |                   |                                | 接地端子 PE  |                   |                                |
|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|
|                |            |            | 端子<br>螺钉                                        | 紧固<br>力矩<br>(N·m) | 电线<br>规格<br>(mm <sup>2</sup> ) | 端子<br>螺钉 | 紧固<br>力矩<br>(N·m) | 电线<br>规格<br>(mm <sup>2</sup> ) |
| BMD-B-550K43G  | 315        | 250        | M10                                             | 17.6~22.5         | 50                             | M10      | 14.0~15.0         | 25                             |
| BMD-B-750K43G  | 350        | 330        | M10                                             | 17.6~22.5         | 60                             | M10      | 14.0~15.0         | 35                             |
| BMD-B-900K43G  | 315        | 250        | M10                                             | 17.6~22.5         | 70                             | M10      | 14.0~15.0         | 35                             |
| BMD-B-1100K43G | 350        | 330        | M10                                             | 17.6~22.5         | 100                            | M10      | 14.0~15.0         | 50                             |
| BMD-B-1320K43G | 400        | 330        | M12                                             | 31.4~39.2         | 150                            | M12      | 17.6~22.5         | 75                             |
| BMD-B-1600K43G | 500        | 400        | M12                                             | 31.4~39.2         | 185                            | M12      | 17.6~22.5         | 50×2                           |
| BMD-B-1850K43G | 630        | 500        | M12                                             | 48.6~59.4         | 240                            | M12      | 31.4~39.2         | 60×2                           |
| BMD-B-2000K43G | 630        | 500        | M12                                             | 48.6~59.4         | 240                            | M12      | 31.4~39.2         | 60×2                           |
| BMD-B-2200K43G | 800        | 630        | M12                                             | 48.6~59.4         | 150×2                          | M12      | 31.4~39.2         | 75×2                           |
| BMD-B-2500K43G | 1000       | 630        | M12                                             | 48.6~59.4         | 185×2                          | M12      | 31.4~39.2         | 100×2                          |
| BMD-B-2800K43G | 1000       | 630        | M12                                             | 48.6~59.4         | 185×2                          | M12      | 31.4~39.2         | 100×2                          |
| BMD-B-3150K43G | 1000       | 800        | M14                                             | 48.6~59.4         | 250×2                          | M14      | 31.4~39.2         | 125×2                          |
| BMD-B-3550K43G | 1200       | 800        | M14                                             | 48.6~59.4         | 325×2                          | M14      | 31.4~39.2         | 150×2                          |
| BMD-B-4000K43G | 1500       | 1000       | M14                                             | 48.6~59.4         | 325×2                          | M14      | 31.4~39.2         | 150×2                          |
| BMD-B-4500K43G | 2000       | 1500       | M14                                             | 48.6~59.4         | 350×2                          | M14      | 31.4~39.2         | 175×2                          |
| BMD-B-5000K43G | 2000       | 1500       | M14                                             | 48.6~59.4         | 350×2                          | M14      | 31.4~39.2         | 175×2                          |

3.4 产品端子配置


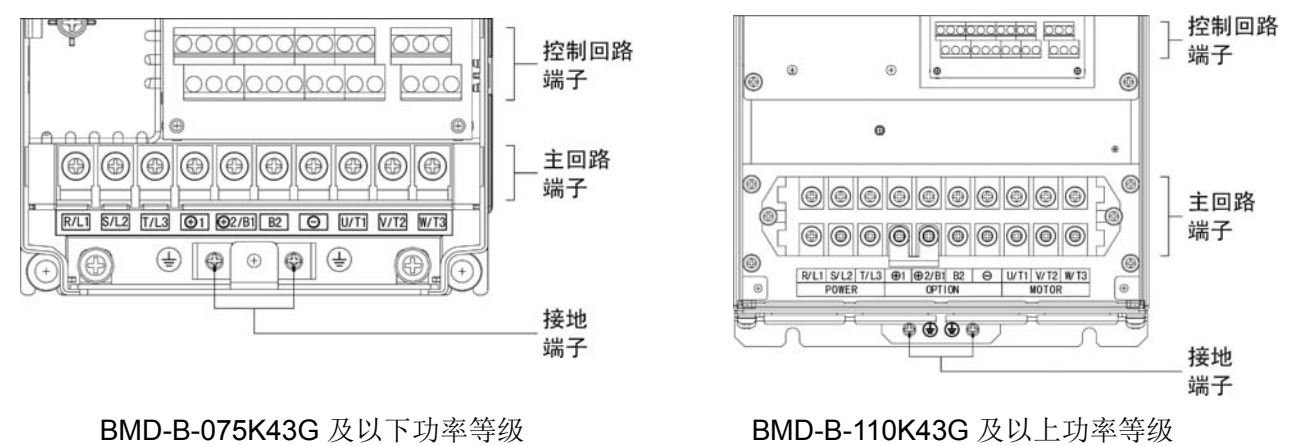


图 3-2 产品端子配置情况

3.5 主回路端子的功能

3.5.1 BMD-B-007K43G~BMD-B-150K43G


|       |      |      |        |       |    |   |       |      |      |
|-------|------|------|--------|-------|----|---|-------|------|------|
| R/L1  | S/L2 | T/L3 | ⊕1     | ⊕2/B1 | B2 | ⊖ | U/T1  | V/T2 | W/T3 |
| POWER |      |      | OPTION |       |    |   | MOTOR |      |      |



| 端子符号           | 端子名称及功能说明              |
|----------------|------------------------|
| R/L1、S/L2、T/L3 | 三相交流输入端子               |
| ⊕1、⊕2/B1       | 直流电抗器连接端子，出厂时用铜排短接     |
| ⊕2/B1、B2       | 制动电阻连接端子               |
| ⊕2/B1、⊖        | 直流电源输入端子；外置制动单元的直流输入端子 |
| U/T1、V/T2、W/T3 | 三相交流输出端子               |
| ⊥              | 接地端子 PE                |

3.5.2 BMD-B-185K43G~BMD-B-750K43G

|       |      |      |        |    |   |       |      |      |
|-------|------|------|--------|----|---|-------|------|------|
| R/L1  | S/L2 | T/L3 | ⊕1     | ⊕2 | ⊖ | U/T1  | V/T2 | W/T3 |
| POWER |      |      | OPTION |    |   | MOTOR |      |      |



| 端子符号           | 端子名称及功能说明              |
|----------------|------------------------|
| R/L1、S/L2、T/L3 | 三相交流输入端子               |
| ⊕1、⊕2          | 直流电抗器连接端子，出厂时用铜排短接     |
| ⊕2、⊖           | 直流电源输入端子；外置制动单元的直流输出端子 |
| U/T1、V/T2、W/T3 | 三相交流输出端子               |
| ⊥              | 接地端子 PE                |

3.5.3 BMD-B-900K43G~BMD-B-5000K43G

BMD-B-900K43G~BMD-B-5000K43G 变频器接线为上进下出式

| 端子符号           | 端子名称及功能说明                 |
|----------------|---------------------------|
| R/L1、S/L2、T/L3 | 三相交流输入端子                  |
| ⊕1、⊕2          | 直流电抗器连接端子；若不接电抗器则变频器上电无显示 |
| ⊕2、⊖           | 直流电源输入端子；外置制动单元的直流输出端子    |
| U/T1、V/T2、W/T3 | 三相交流输出端子                  |
| Ⓜ              | 接地端子 PE                   |

3.6 主回路配线注意事项

3.6.1 电源线配线

- ◆ 严禁将电源线连接至变频器输出端子，否则将导致变频器内部器件损坏。
- ◆ 为提供输入侧过电流保护和停电检修的方便，变频器应通过断路器或漏电断路器及接触器与电源相连。
- ◆ 请确认电源相数、额定电压是否与产品的铭牌相符，否则可能造成变频器损坏。

3.6.2 电机线配线

- ◆ 严禁将变频器输出端子短接或接地，否则将导致变频器内部器件损坏。
- ◆ 避免输出线与变频器外壳短路，否则有触电危险。
- ◆ 严禁在变频器的输出端连接电容或相位超前的 LC/RC 噪声滤波器，否则将导致变频器内部器件损坏。
- ◆ 在变频器与电机之间安装接触器时，不能在变频器运行中进行输出端接触器的开关动作，否则会有很大的电流流入变频器，使变频器保护动作。
- ◆ 变频器与电机间的电缆长度：  
当变频器与电机间电缆较长时，输出端的高次谐波漏电流会对变频器和外围设备产生不利影响。建议电机电缆超过 100 米时，安装输出交流电抗器，同时参考下表进行载波频率设定。

|              |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| 变频器与电机间的电缆长度 | 50 m 以下  | 100 m 以下 | 100 m 以上 |
| 载波频率（c0.00）  | 15kHz 以下 | 10kHz 以下 | 5kHz 以下  |

3.6.3 接地线配线

- ◆ 变频器会产生漏电流，载波频率越大，漏电流越大。变频器整机的漏电流大于 3.5mA，漏电流的大小由使用条件决定，为保证安全，变频器和电机必须接地。
- ◆ 接地电阻应小于 10 欧姆。接地电缆的线径要求，请参考 3.3 主回路外围器件选型。
- ◆ 切勿与焊接机及其它动力设备共用接地线。
- ◆ 使用两台以上变频器的场合，请勿使接地线形成回路。

正确

错误

图 3-3 接地线配线

3.6.4 传导和辐射干扰的对策

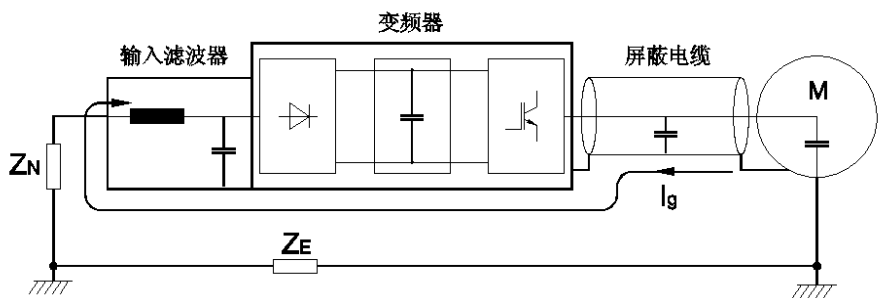


图 3-4 噪声电流图例

- ◆ 安装输入噪声滤波器，滤波器到变频器的输入电源端的配线应尽量短。
- ◆ 滤波器的外壳与安装柜体应大面积可靠连接，以减少噪声电流  $I_g$  的回流阻抗。
- ◆ 变频器和电机之间的接线距离应尽量短，电机电缆采用 4 芯电缆，其中地线一端在变频器侧接地，另一端接电机外壳，电机电缆套入金属管中。
- ◆ 输入电源线和输出电机线应尽量远离。
- ◆ 容易受影响的设备和信号线，应尽量远离变频器安装。
- ◆ 关键的信号线应使用屏蔽电缆，建议屏蔽层采用 360 度接地法接地，并套入金属管中。应尽量远离变频器的输入电源线和输出电机线，如果信号线电缆必须跨越输入电源线或输出电机线，二者之间应保持正交。
- ◆ 采用模拟量电压、电流信号进行远程频率设定时，请采用双股绞合屏蔽电缆，并将屏蔽层接在变频器的接地端子 PE 上，信号线电缆最长不得超过 50 米。
- ◆ 控制回路端子 RA/RB/RC 与其它控制回路端子的配线应分离走线。
- ◆ 严禁将屏蔽层与其它信号线及设备短接。
- ◆ 变频器连接感性负载设备时（电磁接触器、继电器、电磁阀等），请务必在该负载设备线圈上使用浪涌抑制器，如图 3-5 所示。

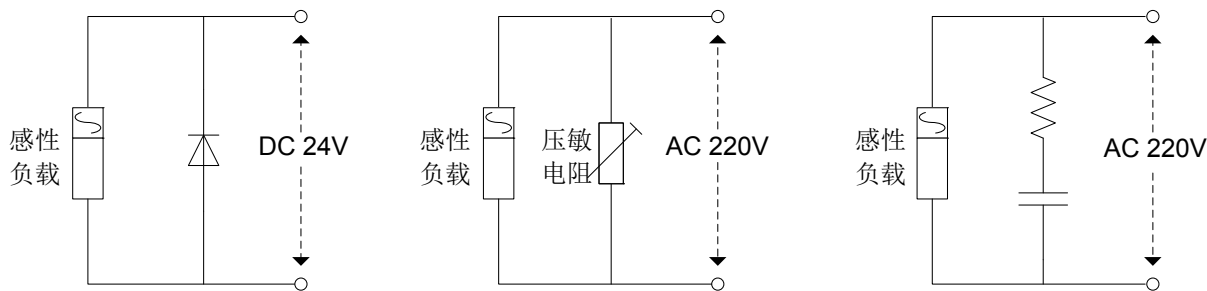


图 3-5 感性负载浪涌抑制器的应用

3.7 端子配线

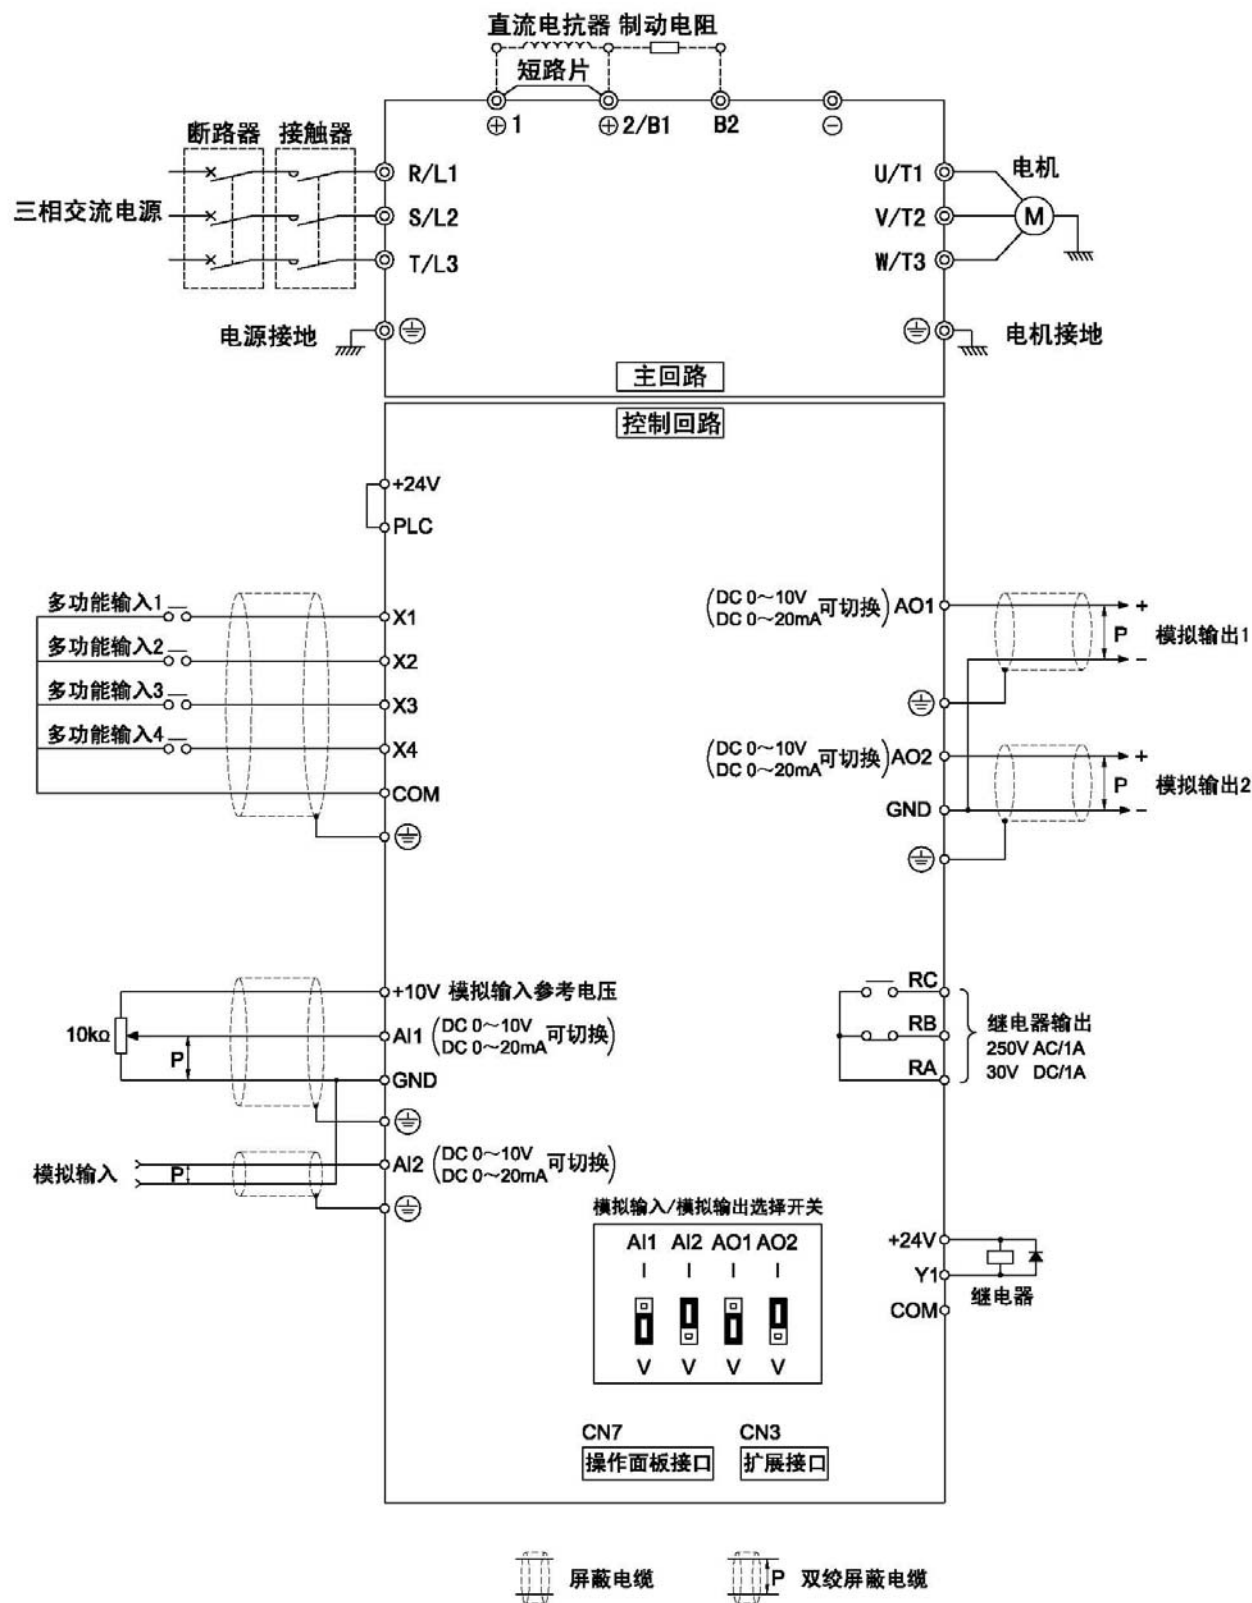


图 3-6 端子配线图（以 BMD-B-055K43G 型举例）

### 3.8 控制回路端子功能

| 分类          | 端子符号     | 端子功能说明      | 技术规格                                                                                                              |
|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作面板<br>485 | CN7      | 操作面板 485 接口 | 上位机通讯连接时：<br>速率：38400bps<br>最多并联 32 台，超过 32 台，需使用中继电器                                                             |
|             |          |             | 操作面板通讯连接时最长距离 15m<br>(采用标准的双绞非屏蔽网线)                                                                               |
| 数字输入        | +24V     | +24V        | 24V±10%，内部与 GND 隔离<br>最大负载 200mA，有过载和短路保护                                                                         |
|             | PLC      | 多功能输入端子的公共端 | 出厂与+24V 短接                                                                                                        |
|             | X1~X4    | 多功能输入端子 1~4 | 输入规格：24VDC，5mA<br>频率范围：0~200Hz<br>电压范围：24V±20%                                                                    |
|             | COM      | +24V 地      | 内部与 GND 隔离                                                                                                        |
| 数字输出        | Y1       | 开路集电极输出     | 电压范围：24V±20%，最大输入电流 50mA                                                                                          |
|             | COM      | 开路集电极输出公共端  | 内部与 GND 隔离                                                                                                        |
| 模拟输入        | +10V     | 模拟输入参考电压    | 10V±3%，内部与 COM 隔离<br>最大输出电流 10mA，有短路和过载保护 *                                                                       |
|             | AI1      | 模拟输入通道 1    | 0~20mA：输入阻抗 500Ω，最大输入电流 30mA<br>0~10V：输入阻抗 20kΩ，最大输入电压 15V<br>分辨率为 12 位 (0.025%)<br>通过跳线选择 0~20mA 或 0~10V 模拟输入量   |
|             | AI2      | 模拟输入通道 2    | 同 AI1                                                                                                             |
|             | GND      | 模拟地         | 内部与 COM 隔离                                                                                                        |
| 模拟输出        | AO1      | 模拟输出 1      | 0~20mA：输出允许阻抗 200~500Ω<br>0~10V：输出允许阻抗≥10kΩ<br>输出精度 2%，分辨率为 10 位 (0.1%)<br>有短路保护功能<br>通过跳线选择 0~20mA 或 0~10V 模拟输出量 |
|             | AO2      | 模拟输出 2      | 同 AO1                                                                                                             |
|             | GND      | 模拟地         | 内部与 COM 隔离                                                                                                        |
| 继电器输出       | RA/RB/RC | 继电器输出       | RA—RB：常闭<br>RA—RC：常开<br>触点容量：250VAC/1A，30VDC/1A                                                                   |

注：\* 若用户在 +10V 和 GND 间接可调电位器，电位器的阻值不应小于 5kΩ。

注:


1、控制回路端子排列顺序为

|      |      |     |     |     |     |     |    |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| +10V | AI1  | AI2 |     | GND | AO1 | AO2 |    |
|      | +24V | PLC | COM | X1  | X2  | X3  | X4 |


|    |    |    |     |
|----|----|----|-----|
| RA | RB | RC |     |
| Y1 |    |    | COM |

## 2、多功能输入输出端子接线方式

■ 使用变频器内部+24V 电源，外部控制器为 NPN 型灌电流接线方式

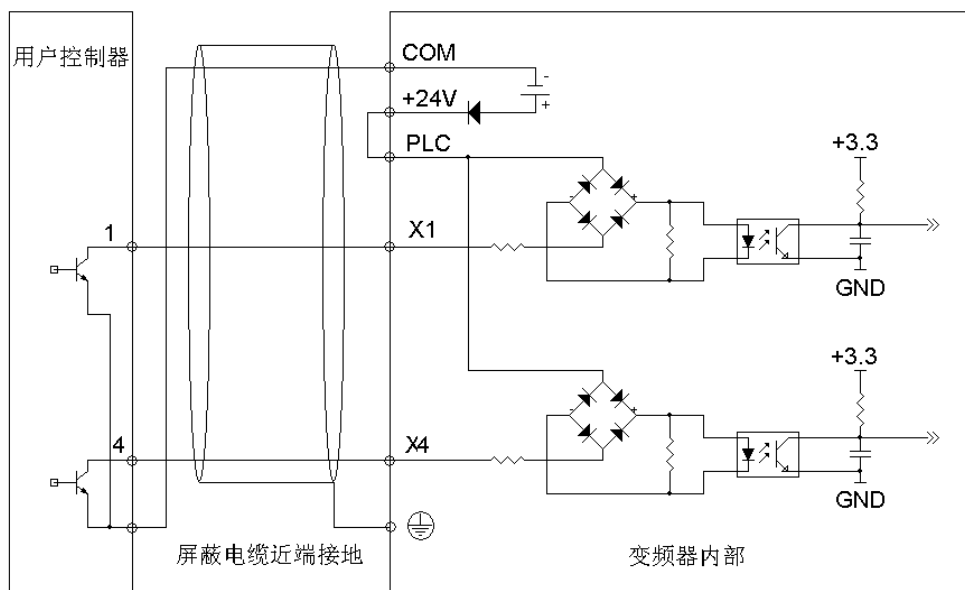


■ 使用变频器内部+24V 电源，外部控制器为 PNP 型拉电流接线方式

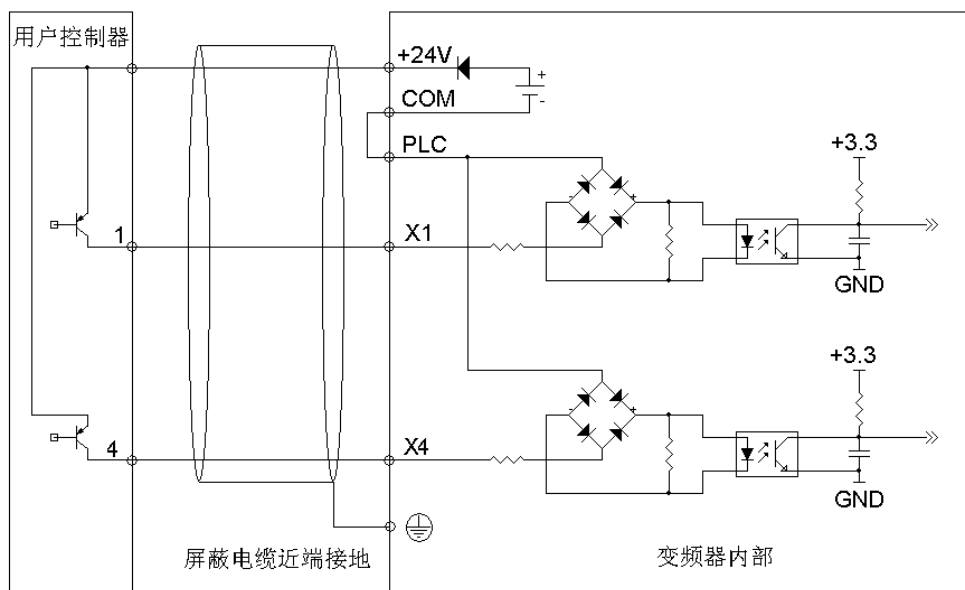


注：务必去除+24V 与 PLC 端子间短路片，并将短路片连接在 PLC 和 COM 端子之间

■ 使用外部电源，外部控制器为 NPN 型灌电流接线方式

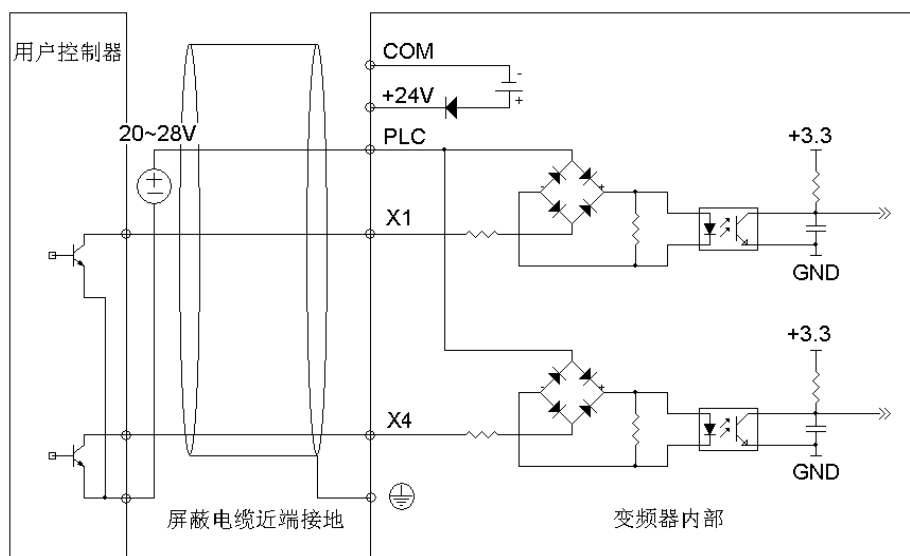


注：务必去除+24V 与 PLC 端子间短路片

■ 使用外部电源，外部控制器为 PNP 型拉电流接线方式

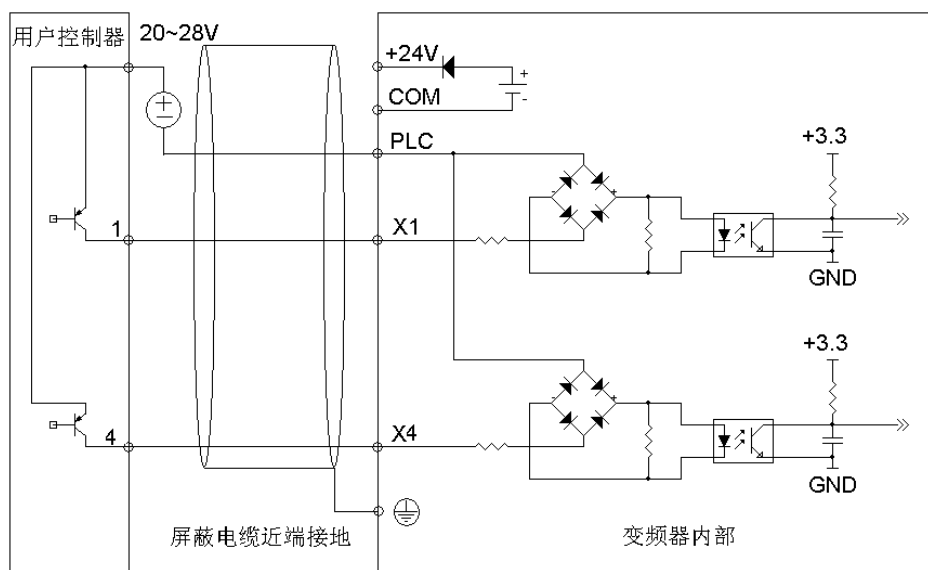

注：务必去除+24V 与 PLC 端子间短路片

■ 使用变频器内部+24V 电源和外部电源的多功能输出端子接线方式

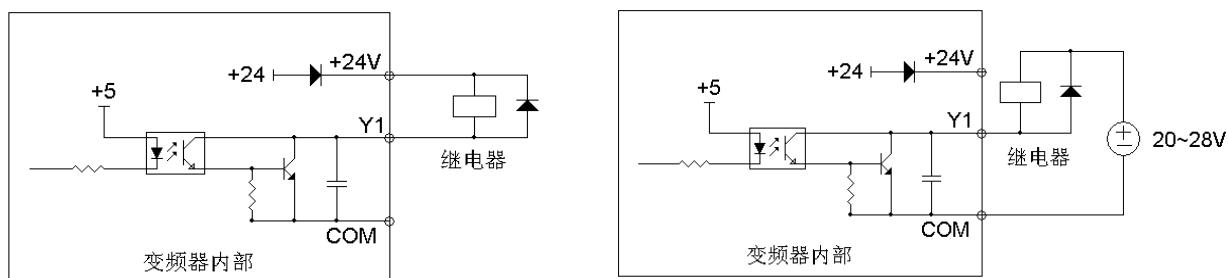

注：用此接线方式时若出现 Y1 端子损坏请务必确认外接二极管极性是否正确

3.9 控制板示意图

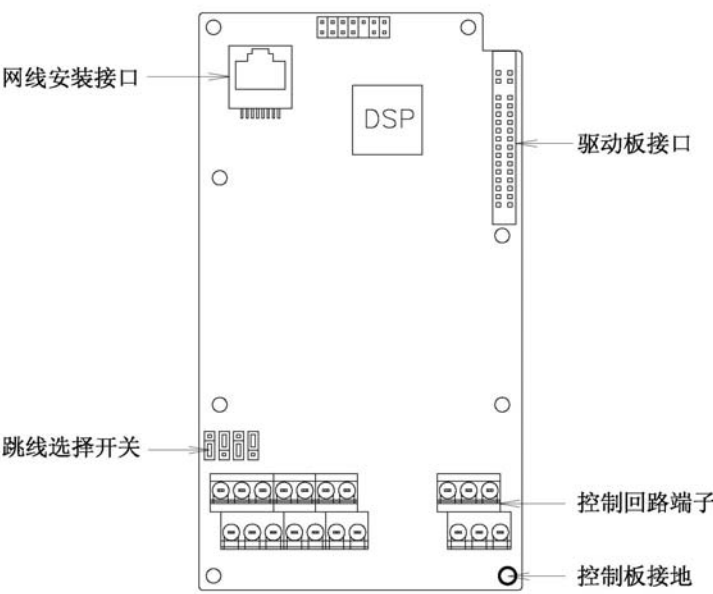



图 3-7 控制板示意图

3.10 控制回路外围器件选型

| 端子编号                                     | 端子螺钉 | 紧固力矩 (N·m) | 电线规格 mm <sup>2</sup> | 电线的种类    |
|------------------------------------------|------|------------|----------------------|----------|
| +10V、AI1、AI2、AO1、AO2、GND                 | M3   | 0.5~0.6    | 0.75                 | 双股胶合屏蔽电缆 |
| +24V、PLC、X1、X2、X3、X4、COM、Y1、COM、RA、RB、RC | M3   | 0.5~0.6    | 0.75                 | 屏蔽电缆     |

3.11 跳线功能说明

图 3-7 中的跳线选择开关：

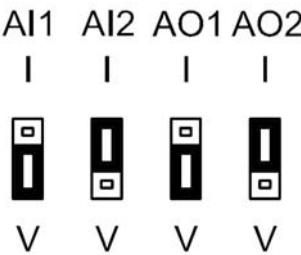

| 名称  | 功能                             | 出厂设定   |
|-----|--------------------------------|--------|
| AI1 | I 为电流输入（0~20mA），V 为电压输入（0~10V） | 0~10V  |
| AI2 | I 为电流输入（0~20mA），V 为电压输入（0~10V） | 0~20mA |
| AO1 | I 为电流输出（0~20mA），V 为电压输出（0~10V） | 0~10V  |
| AO2 | I 为电流输出（0~20mA），V 为电压输出（0~10V） | 0~20mA |

## 第四章 操作面板使用说明

### 4.1 操作面板介绍



旋钮型操作面板（BX-PNL1）



按键型操作面板（BX-PNL2）

图 4-1 操作面板显示单元

### 4.2 指示灯说明

| 指示灯标志 |        | 名称          | 含义                                                   | 颜色 |
|-------|--------|-------------|------------------------------------------------------|----|
| 单位灯   | Hz     | 频率指示灯       | 亮：当前显示参数为运行频率<br>闪：当前显示参数为设定频率                       | 绿  |
|       | A      | 电流指示灯       | 亮：当前显示参数为电流                                          | 绿  |
|       | V      | 电压指示灯       | 亮：当前显示参数为电压                                          | 绿  |
|       | Hz+A   | 转速指示灯       | 亮：当前显示参数为运行转速<br>闪：当前显示参数为设定转速                       | 绿  |
|       | Hz+V   | 百分比指示灯      | 亮：当前显示参数为百分比                                         | 绿  |
|       | A+V    | 自定义指示灯      | 亮/闪：当前显示参数为自定义参数，参见b2组说明                             | 绿  |
|       | Hz+A+V | 时间指示灯       | 亮：当前显示参数为时间                                          | 绿  |
| 状态灯   |        | 无单位指示灯      | 灭：当前显示参数为无单位                                         | -  |
|       | MULTI  | 多功能键指示灯     | 参见表4-1多功能键使用方法及MULTI指示灯含义                            | 红  |
|       | MON    | 运行命令给定方式指示灯 | 亮：操作面板运行命令给定方式<br>灭：端子运行命令给定方式<br>闪：上位机运行命令给定方式      | 红  |
|       | RUN    | 运行状态指示灯     | 亮：变频器正在运行<br>灭：变频器已停机<br>闪：变频器正在停机                   | 红  |
|       | FWD    | 正转指示灯       | 亮：停机状态下，变频器有正转指令；<br>运行状态下，变频器处于正转方向<br>闪：正在由正转切换到反转 | 红  |
|       | REV    | 反转指示灯       | 亮：停机状态下，变频器有反转指令；<br>运行状态下，变频器处于反转方向<br>闪：正在由反转切换到正转 | 红  |

4.3 操作面板按键说明

| 标 志                                                                                 |                                                                                     | 名 称            | 功 能                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按键型                                                                                 | 旋钮型                                                                                 |                |                                                                                                                                                                     |
|    |    | 编程键PRG         | 1、 进入各级菜单<br>2、 数据存储确认<br>3、 功能码顺序查看<br>4、 配合M键确认切换运行命令给定方式                                                                                                         |
|    |    | 退出键ESC         | 1、 当前处于二级菜单时退回一级菜单，处于一级菜单时退回待机状态、运行状态或故障状态<br>2、 修改数据后放弃存储<br>3、 持续按下5秒以上退回基本菜单模式，参见4.4.3菜单模式说明。当不能显示所有功能码时用此方法恢复显示所有功能码<br>4、 以>>键切换故障显示为停机/运行参数显示后，按ESC可切换回故障显示状态 |
|    |    | 递增键▲           | 1、 一级菜单下，功能码PX.YZ按编辑位递增<br>2、 二级菜单下，功能码数据编辑中的递增<br>3、 停机/运行状态下，频率给定或闭环给定递增                                                                                          |
|   |                                                                                     | 递减键▼           | 1、 一级菜单下，功能码PX.YZ按编辑位递减<br>2、 二级菜单下，功能码数据编辑中的递减<br>3、 停机/运行状态下，频率给定或闭环给定递减                                                                                          |
|  |  | 移位键>>          | 1、 一级菜单下，用>>键移动PX.YZ菜单编辑位<br>2、 二级菜单下，用>>键移动数据编辑位<br>3、 停机/运行状态下切换操作面板显示参数，如频率、电流、电压等<br>4、 故障状态下，由故障显示切换到停机/运行参数显示状态                                               |
|  |  | 运行键RUN         | 1、 操作面板运行命令给定方式下，用于变频器起动控制<br>2、 设定参数自整定后，用于起动变频器进行参数自整定                                                                                                            |
|  |  | 停止/复位键STOP/RST | 1、 操作面板运行命令给定方式下，用于变频器停机控制<br>2、 变频器仅故障告警不停机时，用作停机键<br>3、 故障且已停机时，用作复位键，清除故障报警提示                                                                                    |
|  |  | 多功能键M          | 见表 4-1 多功能键使用方法及 MULTI 指示灯含义                                                                                                                                        |
|  |  | 正/反方向键FWD/REV  | 操作面板运行命令给定方式下，确定变频器的输出转向                                                                                                                                            |

注：

- ◆ 旋钮型操作面板的 ENTER 键等效于 PRG 键。
- ◆ 连续使用 PRG 键可实现全部功能码的快速浏览。

表 4-1 多功能键使用方法及 MULTI 指示灯含义

| M 键定义 (b2.01) | 功 能              | 功能含义                                                                                                              | MULTI 灯含义                                         |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0             | 无功能              | 多功能键定义为无功能                                                                                                        | 常灭：无功能                                            |
| 1             | JOG              | 作为点动运行键，仅在操作面板运行命令给定方式下有效。停机状态按下M键进入点动运行状态，松开则停机                                                                  | 亮：M按下<br>灭：M松开且点动运行完成                             |
| 2             | 紧急停车1<br>(最快速停机) | 按下M键，变频器按最快方式停机                                                                                                   | 亮：M按下<br>灭：M松开                                    |
| 3             | 紧急停车2<br>(自由停车)  | 按下M键，变频器自由停车                                                                                                      | 亮：M按下<br>灭：M松开                                    |
| 4             | 运行命令<br>给定方式切换   | 按下M键可以依次切换运行命令给定方式：<br>操作面板给定→端子给定→上位机给定→操作<br>面板给定。切换时有5秒响应时限，超过5秒自<br>动取消更改，5秒内按PRG键可确认更改。MON<br>灯有相应运行命令给定方式指示 | 亮：M按下<br>灭：M松开超过 5 秒或已使用<br>PRG 键确认运行命令给定方<br>式更改 |
| 5             | FASt/bASE菜单切换    | 按下M键可在FASt和bASE菜单之间相互切换，<br>操作面板相应提示为FASt和bASE                                                                    | 亮：FASt 快速菜单模式<br>灭：bASE 基本菜单模式                    |

4.4 菜单风格

菜单显示采用二级菜单风格。

4.4.1 一级菜单格式

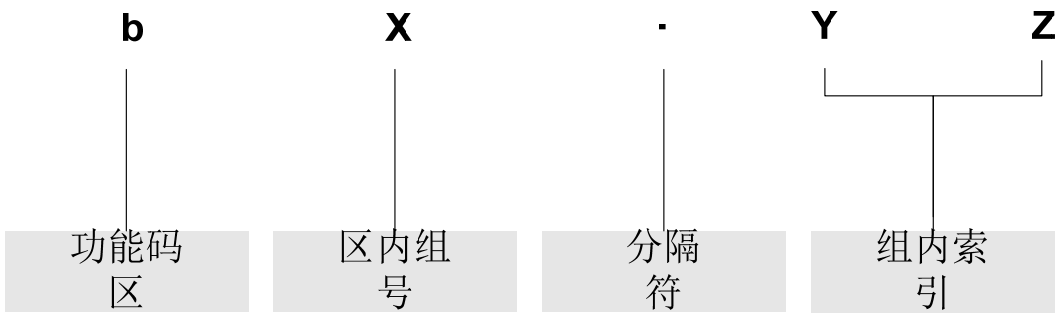


图 4-2 一级菜单格式

◆一级菜单区域划分

| 密码作用区域         | 功能码区域             | 域内组号  | 功能码范围       |
|----------------|-------------------|-------|-------------|
| 用户密码 b0.00 保护区 | 用户操作区（b、c 区）      | b0 组  | b0.00～b0.16 |
|                |                   | b1 组  | b1.00～b1.07 |
|                |                   | b2 组  | b2.00～b2.07 |
|                |                   | b3 组  | b3.00～b3.13 |
|                |                   | b4 组  | b4.00～b4.36 |
|                |                   | b5 组  | b5.00～b5.13 |
|                |                   | b6 组  | b6.00～b6.23 |
|                |                   | b7 组  | b7.00～b7.25 |
|                |                   | b8 组  | b8.00～b8.09 |
|                |                   | b9 组  | b9.00～b9.18 |
|                |                   | c0 组  | c0.00～c0.22 |
|                |                   | c1 组  | c1.00～c1.23 |
|                |                   | c2 组  | c2.00～c2.06 |
|                |                   | c3 组  | c3.00～c3.35 |
|                |                   | c4组   | 保留          |
|                | 设备状态区（c 区）        | c5 组  | c0.00～c0.10 |
|                |                   | c6 组  | c6.00～c6.11 |
|                |                   | c7 组  | c7.00～c7.24 |
|                | 恒压供水区（c8 区）       | c8 组  | c8.00～c8.34 |
| d0.00 保护区      | 用户自定义功能码显隐区（d0 区） | d0 组  | d0.00～d0.02 |
| d1.00 保留区      | 保留（d1 区）          | 保留参数区 | 保留          |
| d2.00 保留区      | 保留（d2 区）          | 保留参数区 | 保留          |
| d3.00 保留区      | 保留（d3 区）          | 保留参数区 | 保留          |

◆一级菜单结构

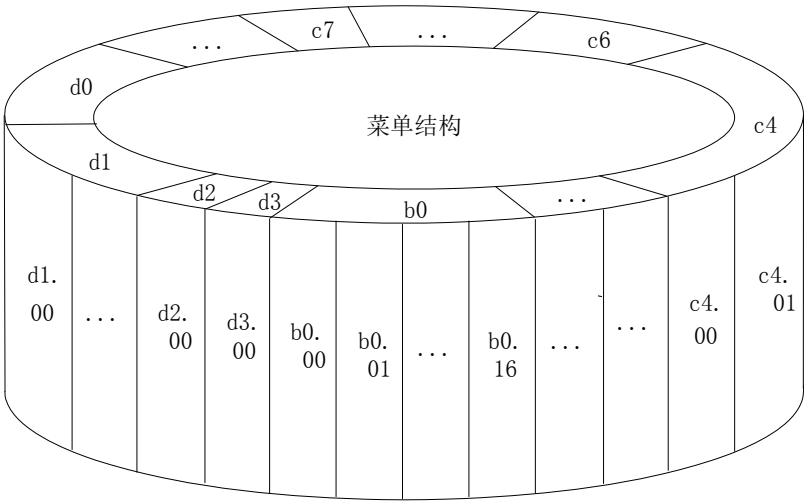


图 4-3 一级菜单结构

4.4.2 二级菜单格式

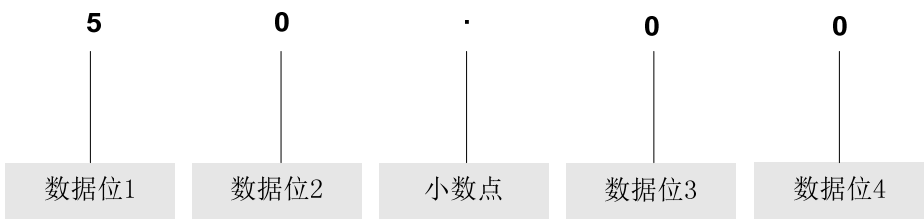


图 4-4 二级菜单格式

◆二级菜单数据显示/设置格式

十进制显示/设置

数据位 1~4 可以显示/设置的符号为 0、1.....9。

显示数据>9999 时，将采用舍尾显示的方法。

例如：数据为 12345 时，操作面板显示为“1234.”。

数据为 1234.5 时，操作面板显示为“1234”。

数据为 123.45 时，操作面板显示为“123.4”。

数据为 12.345 时，操作面板显示为“12.34”。

十六进制显示/设置

数据位 1~4 可以显示/设置的符号为 0、1.....9、A、B、C、D、E、F

◆二级菜单中特殊显示 0. 0. 0. 0.的含义

若进入二级菜单后，除了显示数据外还有 4 个点，则表示有密码保护，需要输入密码。可以进行密码输入的功能码是 b0.00、c4.00、d0.00、d2.00、d3.00。c4 区、d1 区、d2 区、d3 区是厂家保留参数区。

4.4.3 菜单模式

| 菜单模式设置<br>(b0.02) | 菜单模式名称         | 功能码可见范围              | 操作面板显示 |
|-------------------|----------------|----------------------|--------|
| 0                 | 基本菜单           | 见 5.1 基本菜单功能码参数简表    | bASE   |
| 1                 | 快速菜单           | 快速显示常用菜单功能码          | FASt   |
| 2                 | 非出厂值功能码菜单      | 仅显示与出厂值不同的功能码        | ndFt   |
| 3                 | 最近更改 10 个功能码菜单 | 最近更改的 10 个功能码和 b0.02 | LASt   |

◆基本菜单 bASE

基本菜单包含本使用手册提及的所有功能码，除特别说明外，所有讲解均在此菜单模式下。参见 5.1 基本菜单功能码参数简表。

◆快速菜单 FASt

快速菜单包含一些常用功能码，仅通过设置少数几个功能码即可启动变频器，实现快速应用。

◆非出厂值功能码菜单 ndFt

此菜单模式用于查找与出厂值不同的那些功能码，方便了解参数设置信息。

◆最近更改 10 个功能码菜单 LASt

若设置该菜单模式后，进入了密码保护状态，则只能看到 b0.00 和 d1.00，只有在 b0.00 中输入了正确的密码后才可以看到最近修改的功能码及 b0.00 和 b0.02。

◆返回基本菜单模式的方式

1、编辑功能码方式：设置 **b0.02=0**，显示 **bASE** 后即返回基本菜单模式。

2、**M** 键切换方式：定义多功能键 **M** 的功能为菜单切换功能，按下该键可切换菜单模式，参见表 4-1 多功能键使用方法及 **MULTI** 指示灯含义说明。

3、长按 **ESC** 方式：按下 **ESC** 不松开，持续 5 秒以上，显示 **bASE** 后即返回基本菜单模式，若未显示 **bASE**，则表明已经处于基本菜单模式。

#### 4.4.4 常见 LED 显示符号

除功能码一、二级菜单外，在使用过程中，操作面板还会显示一些提示字符，见下表：

| 提示符号     | 含义                                                    | 提示符号  | 含义                                               |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 8.8.8.8. | 变频器上电瞬间显示                                             | LoAd  | 变频器参数拷贝进行中，参数上传到操作面板时显示。例如设置 <b>c1.23=1</b>      |
| -LU-     | 变频器掉电欠压                                               | Loc1  | 操作面板处于锁定状态，按键无效                                  |
| -dc-     | 变频器直流制动中                                              | Loc2  | 除 <b>M</b> 键外，操作面板其它按键处于锁定状态                     |
| -At-     | 变频器自整定中                                               | Loc3  | 除 <b>RUN</b> 、 <b>STOP/RST</b> 键外，操作面板其它按键处于锁定状态 |
| bASE     | 基本菜单（ <b>b0.02=0</b> ）                                | ndFt  | 非出厂值功能码菜单（ <b>b0.02=2</b> ）                      |
| CoPy     | 变频器参数下载进行中，参数下载到变频器时显示。例如设置 <b>c1.23=2</b> 或 <b>3</b> | P.CLr | 密码已清除，参见 4.5 密码操作                                |
| dEFt     | 正在恢复出厂值（ <b>b0.01=2~5</b> ）                           | P.SEt | 密码已设置成功，参见 4.5 密码操作                              |
| E.XXX    | E.开头的表示产生了故障或告警，请对照 7.1 故障及告警信息列表分析其原因及对策。            | Prot  | 密码保护已生效，参见 4.6 按键锁定及解锁                           |
| FASt     | 快速菜单（ <b>b0.02=1</b> ）                                | SLId  | 操作面板识别为旋钮型                                       |
| HoLd     | 操作面板参数拷贝上传功能已被禁止                                      | ULoc  | 按下组合键 <b>ESC+&gt;&gt;+√</b> 操作面板解锁               |
| LASt     | 最近更改的 10 个功能码（ <b>b0.02=3</b> ）                       | UpDn  | 操作面板识别为按键型                                       |
| LInE     | 操作面板通讯中断                                              |       |                                                  |

若遇到表中未列出的提示符号时，请与当地经销商或直接与厂家联系。

4.4.5 LED 显示符号识别

LED 显示符号与字符/数字的对应关系如下：

| LED 显示 | 字符含义 | LED 显示 | 字符含义 | LED 显示 | 字符含义 | LED 显示 | 字符含义 |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
|        | 0    |        | A    |        | I    |        | S    |
|        | 1    |        | b    |        | J    |        | T    |
|        | 2    |        | C    |        | L    |        | t    |
|        | 3    |        | c    |        | N    |        | U    |
|        | 4    |        | d    |        | n    |        | V    |
|        | 5    |        | E    |        | O    |        | y    |
|        | 6    |        | F    |        | o    |        | -    |
|        | 7    |        | G    |        | P    |        | 8.   |
|        | 8    |        | H    |        | q    |        | .    |
|        | 9    |        | h    |        | r    |        |      |

4.5 密码操作

- 设置密码：  
进入密码功能码，连续两次设置相同参数，显示“P.Set”后，密码设置成功，参见 4.8.3 密码设置说明。
- 验证密码：  
进入密码功能码，正确输入一次密码，密码保护区内的参数即可见，参见 4.8.4 密码验证说明。
- 清除密码：  
验证密码通过后，进入密码功能码，连续两次设置 0000，显示“P. CLr”后，密码清除成功，以后进入密码保护区域不用再输入密码校验。参见 4.8.5 密码清除说明。
- 密码保护生效方法：  
可任选三种方式之一：
  - 1、同时按下 **ESC+PRG** + **↵** 键（飞梭键顺时针转等效 **↵** 键），显示“Prot”，有按键锁定功能时显示“Loc1”（b2.00=1）或“Loc2”（b2.00=2）或“Loc3”（b2.00=3）。
  - 2、持续 5 分钟无按键操作。
  - 3、重新上电。

4.6 按键锁定及解锁

■ 按键锁定：

◆ 设置按键锁定功能

b2.00 键锁定功能选择：

- 0：不锁定操作面板上的按键，所有按键处于可用状态。
- 1：锁定操作面板上的按键，所有按键处于不可用状态。
- 2：除了多功能键 **M** 以外，所有按键处于不可用状态。
- 3：除了 **RUN**、**STOP/RST** 键以外，所有按键处于不可用状态。

◆ 按键锁定功能生效

可选三种方式之一：

- 1、同时按下 **ESC+PRG** + **↶** 键（飞梭键顺时针转等效 **↶** 键），显示 “Loc1”（b2.00=1）或 “Loc2”（b2.00=2）或 “Loc3”（b2.00=3）后，操作面板按 b2.00 设定方式锁定。b2.00=0 时显示 “Prot”，操作面板不锁定，仅密码保护生效。
- 2、变频器重新上电也可以实现操作面板锁定。
- 3、设置功能码后 5 分钟内无按键操作，自动锁定操作面板。

■ 按键解锁：

同时按下 **ESC+>>+↷** 键（飞梭键逆时针转等效 **↷** 键）即可解锁。

4.7 操作面板显示及按键操作

4.7.1 显示状态分类

操作面板显示状态分为 8 种：

| 序号 | 状态名称      | 含义                                        |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| 1  | 停机参数显示状态  | 可通过 <b>&gt;&gt;</b> 键切换显示参数，b2.03 可设置显示参数 |
| 2  | 运行参数显示状态  | 可通过 <b>&gt;&gt;</b> 键切换显示参数，b2.02 可设置显示参数 |
| 3  | 故障及告警显示状态 | 在其它 7 种显示状态下，有故障发生时直接进入该状态                |
| 4  | 一级菜单显示状态  | 按键未锁定时，在序号 1、2、3、7 状态下按 <b>PRG</b> 键进入    |
| 5  | 二级菜单编辑状态  | 在一级菜单显示状态下按 <b>PRG</b> 键进入                |
| 6  | 密码验证状态    | 有密码保护时，在一级菜单显示状态下按 <b>PRG</b> 键进入         |
| 7  | 直接参数修改状态  | 在停机和运行参数显示状态下按 <b>↶</b> 键、 <b>↷</b> 键进入   |
| 8  | 信息提示状态    | 参见 4.4.5 LED 显示符号识别                       |

4.7.2 显示状态及操作流程

◆ **>>** 键

- 一级菜单显示状态下，**>>** 键用于功能码 bX.YZ 编辑位选择。
- 二级菜单或密码验证状态下，**>>** 键用于数据编辑位选择。

◆ 状态自动切换

无按键操作 30 秒后，自动回到停机参数显示状态或运行参数显示状态。

无按键操作 1 分钟后，清除 bX.YZ 菜单编辑状态，回到 b0.00。  
若有密码设置或按键锁定设置，5 分钟无按键操作自动进入密码保护及操作面板锁定状态。

◆ 显示状态及操作流程

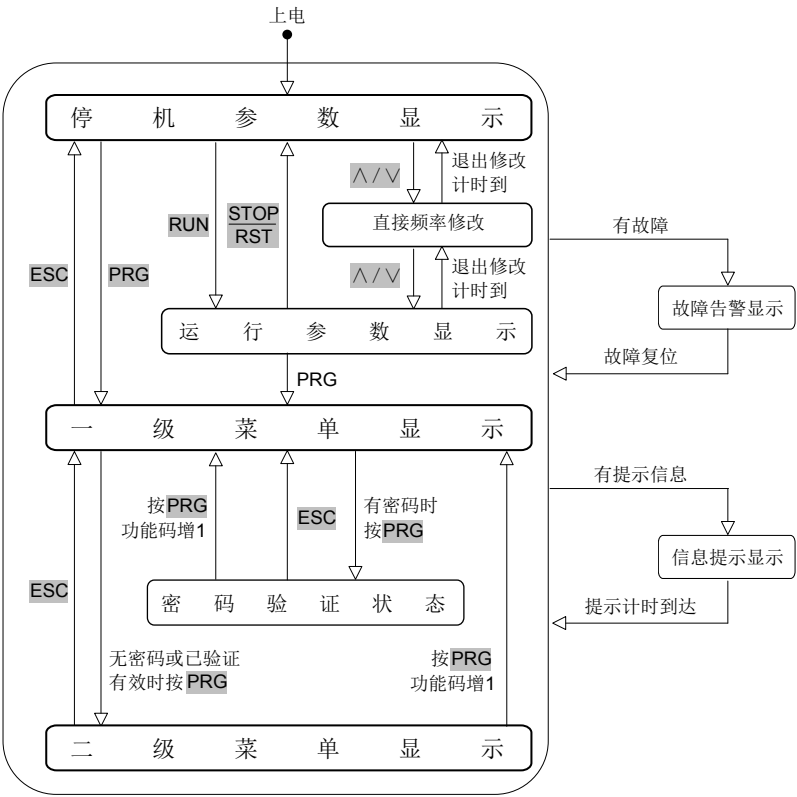



图 4-5 显示状态及操作流程

4.8 操作实例

下例中停机显示参数为设定频率，出厂设置为 50.00Hz。图中有下划线的表示当前编辑位。

4.8.1 恢复出厂参数

例如设置 b0.01=3：将除电机组参数（b9 组）之外的所有 b0~c4 区参数恢复为出厂设定值。




4.8.2 设置设定频率

例如设置 b0.05=25.00Hz。

4.8.3 密码设置


例如设置用户密码 b0.00 为 0003。

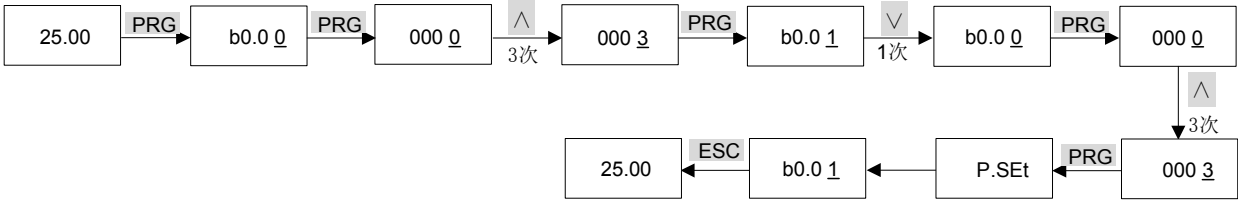

4.8.4 密码验证


假设 b0.00 以后的功能码已被密码保护，且密码为 3，若密码保护未生效，可按组合键 **ESC+PRG+^** 令上例 b0.00 密码保护生效。按以下流程进行密码验证。

注：采用 485 通讯方式进行密码校验时，参见附录 Modbus 通讯协议对寄存器 0xF000 的说明。




4.8.5 密码清除

例如清除用户密码 b0.00。

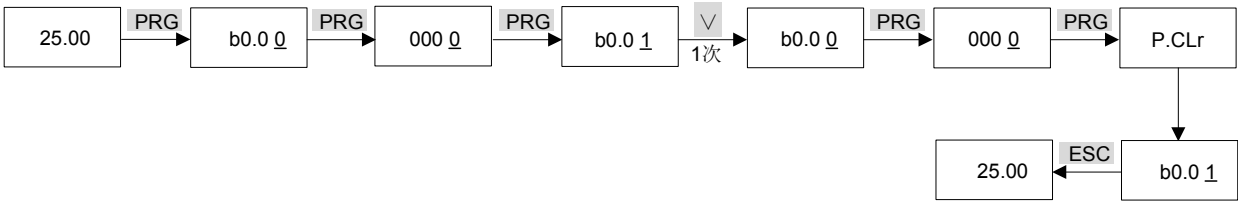

4.9 首次运行

请按照下面的流程，进行首次上电运行操作。

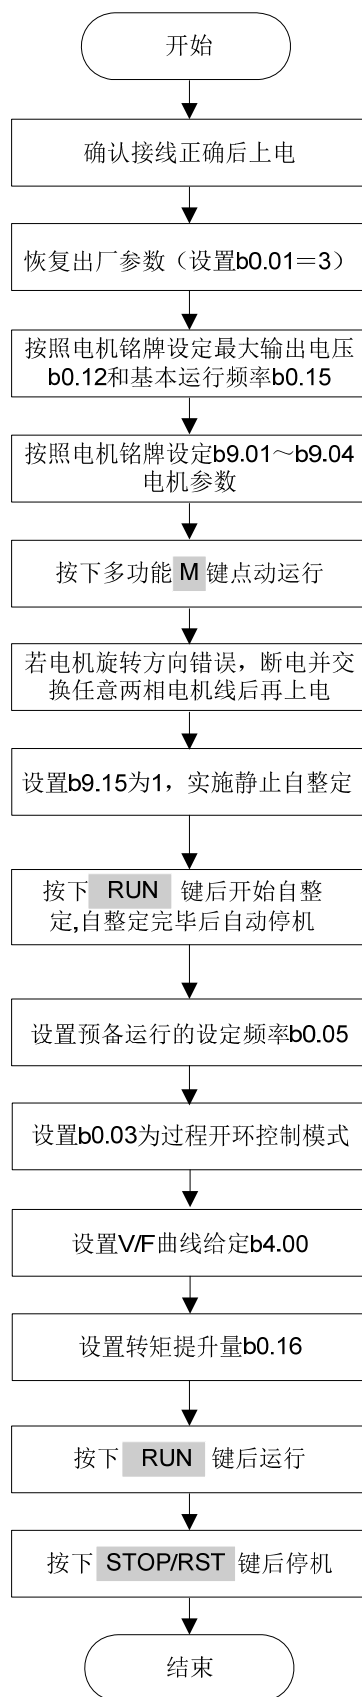

注：

◆ 若发生故障，请对照7.1故障及告警信息列表判断发生原因，排除故障。

◆ 采用静止自整定时,若变频器和电机功率不匹配,整定后需要手工将空载电流 b9.05 更改为电机额定电流 b9.04 的 40%左右。

## 第五章 参数一览表

## 参数一览表中各项含义说明

| 简表字段  | 解 释                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能码号  | 表示功能码的代号，例如 b0.00                                                                                         |
| 功能码名称 | 功能码的名字，解释功能码的作用                                                                                           |
| 出厂值   | 功能码恢复出厂值操作（见 b0.01）后的设定值                                                                                  |
| 设定范围  | 功能码允许设置的最小值到最大值                                                                                           |
| 单位    | V：电压； A：电流； °C：度； Ω：欧姆； mH：毫亨； rpm：转速； %：百分比； bps：波特率； Hz、kHz：频率； ms、s、min、h、kh：时间； kW：功率； Mpa：压力； /：无单位等 |
| 属性    | ○：该功能码运行中可修改；×：该功能码只能在停机时修改；*：该功能码为只读参数，不可修改                                                              |
| 功能码选项 | 功能码参数设置列表                                                                                                 |
| 用户设定  | 供用户记录参数用                                                                                                  |

注：

- ◆ BMD-B 系列变频器内置多种风机水泵控制模式以实现客户节能需求，详见 c1.21~c1.22 功能码；
- ◆ BMD-B 系列变频器内置恒压供水压力闭环控制和休眠功能，详见 c8 组功能码。

## 5.1 基本菜单功能码参数简表

| 功能码号               | 功能码名称    | 出厂值   | 设定范围        | 单位 | 属性 | 功能码选项                                                                                                                                        | 用户设定 |
|--------------------|----------|-------|-------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>b0 组 基本功能参数</b> |          |       |             |    |    |                                                                                                                                              |      |
| b0.00              | 用户密码     | 0     | 0~FFFF      | /  | ○  | 0：无密码；其它：密码保护；                                                                                                                               |      |
| b0.01              | 功能码保护    | 0     | 0~5         | /  | ×  | 0：所有参数允许更改；<br>1：所有参数禁止更改；<br>2：恢复 b0~c4 区参数为出厂设置；<br>3：恢复 b0~c4 区参数为出厂设置（除 b9 组）；<br>4：恢复 b0~c4 区、d0 区参数为出厂设置；<br>5：恢复所有参数为出厂设置（除 c5~c7 组）； |      |
| b0.02              | 功能码显示    | 0     | 0~3         | /  | ○  | 0：基本菜单模式；<br>1：快速菜单模式；<br>2：非出厂值功能码菜单模式；<br>3：最近更改的 10 个功能码菜单模式；                                                                             |      |
| b0.03              | 控制运行模式   | 0     | 0~1         | /  | ×  | 0：过程开环控制；<br>1：模拟量反馈过程闭环控制；                                                                                                                  |      |
| b0.04              | 开环主给定方式  | 0     | 0~2         | /  | ○  | 0：开环数字频率给定（b0.05）；<br>1：AI1 模拟量给定；<br>2：AI2 模拟量给定；                                                                                           |      |
| b0.05              | 开环数字频率给定 | 50.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限（b0.13~b0.14）                                                                                                                           |      |
| b0.06              | 运行命令给定方式 | 0     | 0~2         | /  | ○  | 0：操作面板；1：端子；2：上位机；                                                                                                                           |      |
| b0.07              | 运行方向命令   | 0     | 0~1         | /  | ○  | 0：正向；1：反向；                                                                                                                                   |      |
| b0.08              | 加速时间 0   | 6.0   | 0.1~3600.0  | s  | ○  | b0.08 和 b0.09 出厂值：15kW 及其以下为                                                                                                                 |      |

| 功能码号                | 功能码名称           | 出厂值   | 设定范围        | 单位 | 属性 | 功能码选项                                                                                                                                                                                                            | 用户设定 |
|---------------------|-----------------|-------|-------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b0.09               | 减速时间 0          | 20.0  |             |    |    | 6.0s, 18.5kW 及其以上为 20.0s                                                                                                                                                                                         |      |
| b0.10               | S 段曲线时间         | 0.0   | 0.0~60.0    | s  | ○  | 0.0~60.0s                                                                                                                                                                                                        |      |
| b0.11               | 最大输出频率          | 50.00 | 0.01~300.00 | Hz | ×  | 频率上限 b0.13~300.00Hz                                                                                                                                                                                              |      |
| b0.12               | 最大输出电压          | 380   | 1~480       | V  | ×  | 1~480V                                                                                                                                                                                                           |      |
| b0.13               | 频率上限            | 50.00 | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 频率下限 b0.14~最大输出频率 b0.11                                                                                                                                                                                          |      |
| b0.14               | 频率下限            | 0.00  | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 0.00Hz~频率上限 b0.13                                                                                                                                                                                                |      |
| b0.15               | 基本运行频率          | 50.00 | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 0.00Hz~最大输出频率 b0.11                                                                                                                                                                                              |      |
| b0.16               | 转矩提升            | 0.0   | 0.0~30.0    | %  | ○  | 自动转矩提升: 0.0%;<br>手动转矩提升: 0.1%~30.0%;                                                                                                                                                                             |      |
| <b>b1 组 主辅给定参数</b>  |                 |       |             |    |    |                                                                                                                                                                                                                  |      |
| b1.00               | 开环辅给定方式         | 0     | 0~2         | /  | ○  | 0: 无; 1: AI1; 2: AI2;                                                                                                                                                                                            |      |
| b1.01               | 开环给定主辅关系运算      | 0     | 0~5         | /  | ○  | 0: 主+辅; 1: 主-辅;<br>2: 辅-50%; 3: 主+辅-50%;<br>4: 取最大值; 5: 取最小值;                                                                                                                                                    |      |
| b1.02               | 模拟量反馈闭环控制主给定方式  | 0     | 0~2         | /  | ○  | 0: 数字电压给定 (b8.00);<br>1: AI1; 2: AI2;                                                                                                                                                                            |      |
| b1.03               | 模拟量反馈闭环控制辅给定方式  | 0     | 0~2         | /  | ○  | 0: 无;<br>1: AI1; 2: AI2;                                                                                                                                                                                         |      |
| b1.04               | 模拟量反馈闭环控制给定主辅运算 | 0     | 0~5         | /  | ○  | 0: 主+辅; 1: 主-辅;<br>2: 辅-50%; 3: 主+辅-50%;<br>4: 取最大值; 5: 取最小值;                                                                                                                                                    |      |
| b1.05               | 模拟量反馈闭环控制主反馈方式  | 1     | 1~2         | /  | ○  | 1: AI1; 2: AI2;                                                                                                                                                                                                  |      |
| b1.06               | 模拟量反馈闭环控制辅反馈方式  | 0     | 0~2         | /  | ○  | 0: 无; 1: AI1; 2: AI2;                                                                                                                                                                                            |      |
| b1.07               | 模拟量反馈闭环控制反馈主辅运算 | 0     | 0~5         | /  | ○  | 0: 主+辅; 1: 主-辅;<br>2: 辅-50%; 3: 主+辅-50%;<br>4: 取最大值; 5: 取最小值;                                                                                                                                                    |      |
| <b>b2 组 按键及显示参数</b> |                 |       |             |    |    |                                                                                                                                                                                                                  |      |
| b2.00               | 键锁定功能选择         | 0     | 0~3         | /  | ○  | 0: 不锁定;<br>1: 全锁定;<br>2: 除多功能键外锁定;<br>3: 除 RUN 和 STOP/RST 键外锁定;                                                                                                                                                  |      |
| b2.01               | 多功能键定义          | 1     | 0~8         | /  | ○  | 0: 无功能;<br>1: 点动功能;<br>2: 紧急停车 1 (最快速停机);<br>3: 紧急停车 2 (自由停车);<br>4: 运行命令给定方式切换<br>(操作面板 / 端子 / 上位机);<br>5: 功能码显示切换 (快速/全部);<br>6: 功能码显示切换 (与出厂不同/全部);<br>7: 功能码显示切换(最近修改 10 个/全部);<br>8: 功能码显示切换(b0.02 菜单模式轮换); |      |

| 功能码号             | 功能码名称    | 出厂值  | 设定范围        | 单位 | 属性 | 功能码选项                                                                                                                                                                                                                      | 用户设定 |
|------------------|----------|------|-------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b2.02            | 运行显示参数选择 | 1CB0 | 0~FFFF      | /  | ○  | 个位：<br>0: 给定频率(Hz); 1: 母线电压(V);<br>2: AI1(V); 3: AI2(V);<br>4: 保留; 5: 保留;<br>6: 外部计数; 7: 电机转速(rpm);<br>8: 闭环给定(%); 9: 闭环反馈(%);<br>A: 保留; B: 运行频率(Hz);<br>C: 输出电流(A); D: 输出转矩(%);<br>E: 输出功率(kW); F: 输出电压(V);<br>十、百、千位: 同上 |      |
| b2.03            | 停机显示参数选择 | 3210 | 0~FFFF      | /  | ○  | 个位：<br>0: 给定频率(Hz); 1: 母线电压(V);<br>2: AI1(V); 3: AI2(V);<br>4: 保留; 5: 保留;<br>6: 外部计数; 7: 电机转速(rpm);<br>8: 闭环给定(%); 9: 闭环反馈(%);<br>A~F: 保留;<br>十、百、千位: 同上                                                                   |      |
| b2.04            | 运行比例显示基准 | 0    | 0~F         | /  | ○  | 0~F                                                                                                                                                                                                                        |      |
| b2.05            | 运行比例显示系数 | 0.00 | 0.00~655.35 | /  | ○  | 0.00~655.35                                                                                                                                                                                                                |      |
| b2.06            | 停机比例显示基准 | 0    | 0~F         | /  | ○  | 0~F                                                                                                                                                                                                                        |      |
| b2.07            | 停机比例显示系数 | 0.00 | 0.00~655.35 | /  | ○  | 0.00~655.35                                                                                                                                                                                                                |      |
| <b>b3 组 起停参数</b> |          |      |             |    |    |                                                                                                                                                                                                                            |      |
| b3.00            | 起动方式     | 0    | 0~2         | /  | ×  | 0: 正常起动;<br>1: 直流注入后起动;<br>2: 转速跟踪后起动;                                                                                                                                                                                     |      |
| b3.01            | 直流注入电流   | 0.0  | 0.0~120.0   | %  | ×  | 恒转矩: 0.0~120.0%变频器额定电流;<br>变转矩: 0.0~90.0%变频器额定电流;                                                                                                                                                                          |      |
| b3.02            | 直流注入时间   | 0.0  | 0.0~30.0    | s  | ×  | 0.0~30.0s                                                                                                                                                                                                                  |      |
| b3.03            | 起动频率     | 0.50 | 0.00~60.00  | Hz | ×  | 0.00~b0.13 和 60.00Hz 中的最小值                                                                                                                                                                                                 |      |
| b3.04            | 起动频率保持时间 | 0.0  | 0.0~3600.0  | s  | ×  | 0.0~3600.0s                                                                                                                                                                                                                |      |
| b3.05            | 停机方式     | 0    | 0~2         | /  | ×  | 0: 减速停止;<br>1: 自由停车;<br>2: 减速停止+直流制动;                                                                                                                                                                                      |      |
| b3.06            | 直流制动起始频率 | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                                                                              |      |
| b3.07            | 直流制动电流   | 0.0  | 0.0~90.0    | %  | ×  | 0.0~90.0%变频器额定电流                                                                                                                                                                                                           |      |
| b3.08            | 直流制动时间   | 0.0  | 0.0~30.0    | s  | ×  | 0.0~30.0s                                                                                                                                                                                                                  |      |
| b3.09            | 防反转选择    | 0    | 0~1         | /  | ×  | 0: 允许反转; 1: 禁止反转;                                                                                                                                                                                                          |      |
| b3.10            | 正反转死区时间  | 0    | 0.0~3600.0  | s  | ×  | 0.0~3600.0s                                                                                                                                                                                                                |      |
| b3.11            | 点动频率     | 5.00 | 0.10~50.00  | Hz | ○  | 0.10~50.00Hz                                                                                                                                                                                                               |      |
| b3.12            | 点动加速时间   | 20.0 | 0.1~60.0    | s  | ○  | 0.1~60.0s                                                                                                                                                                                                                  |      |
| b3.13            | 点动减速时间   | 20.0 | 0.1~60.0    | s  | ○  | 0.1~60.0s                                                                                                                                                                                                                  |      |
| <b>b4 组 多段参数</b> |          |      |             |    |    |                                                                                                                                                                                                                            |      |

| 功能码号  | 功能码名称      | 出厂值   | 设定范围        | 单位 | 属性 | 功能码选项                                                                                    | 用户设定 |
|-------|------------|-------|-------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b4.00 | V/F 曲线给定   | 0     | 0~6         | /  | ×  | 0: 直线; 1: 多段(b4.01~b4.08);<br>2: 1.2 次幂; 3: 1.4 次幂;<br>4: 1.6 次幂; 5: 1.8 次幂;<br>6: 2 次幂; |      |
| b4.01 | V/F 频率值 F0 | 0.00  | 0.00~300.00 | Hz | ×  | F0<F1                                                                                    |      |
| b4.02 | V/F 电压值 V0 | 0.0   | 0.0~100.0   | %  | ×  | 0.0~100.0%                                                                               |      |
| b4.03 | V/F 频率值 F1 | 0.00  | 0.00~300.00 | Hz | ×  | F1<F2                                                                                    |      |
| b4.04 | V/F 电压值 V1 | 0.0   | 0.0~100.0   | %  | ×  | 0.0~100.0%                                                                               |      |
| b4.05 | V/F 频率值 F2 | 0.00  | 0.00~300.00 | Hz | ×  | F2<F3                                                                                    |      |
| b4.06 | V/F 电压值 V2 | 0.0   | 0.0~100.0   | %  | ×  | 0.0~100.0%                                                                               |      |
| b4.07 | V/F 频率值 F3 | 0.00  | 0.00~300.00 | Hz | ×  | F3≤基本频率 b0.15                                                                            |      |
| b4.08 | V/F 电压值 V3 | 0.0   | 0.0~100.0   | %  | ×  | 0.0~100.0%                                                                               |      |
| b4.09 | 加速时间 1     | 20.0  | 0.1~3600.0  | s  | ○  | 0.1~3600.0s                                                                              |      |
| b4.10 | 减速时间 1     | 20.0  | 0.1~3600.0  | s  | ○  | 0.1~3600.0s                                                                              |      |
| b4.11 | 加速时间 2     | 20.0  | 0.1~3600.0  | s  | ○  | 0.1~3600.0s                                                                              |      |
| b4.12 | 减速时间 2     | 20.0  | 0.1~3600.0  | s  | ○  | 0.1~3600.0s                                                                              |      |
| b4.13 | 加速时间 3     | 20.0  | 0.1~3600.0  | s  | ○  | 0.1~3600.0s                                                                              |      |
| b4.14 | 减速时间 3     | 20.0  | 0.1~3600.0  | s  | ○  | 0.1~3600.0s                                                                              |      |
| b4.15 | 多段数字电压给定 1 | 1.00  | 0.00~10.00  | V  | ○  | 0.00~10.00V                                                                              |      |
| b4.16 | 多段数字电压给定 2 | 2.00  | 0.00~10.00  | V  | ○  | 0.00~10.00V                                                                              |      |
| b4.17 | 多段数字电压给定 3 | 3.00  | 0.00~10.00  | V  | ○  | 0.00~10.00V                                                                              |      |
| b4.18 | 多段数字电压给定 4 | 5.00  | 0.00~10.00  | V  | ○  | 0.00~10.00V                                                                              |      |
| b4.19 | 多段数字电压给定 5 | 6.00  | 0.00~10.00  | V  | ○  | 0.00~10.00V                                                                              |      |
| b4.20 | 多段数字电压给定 6 | 8.00  | 0.00~10.00  | V  | ○  | 0.00~10.00V                                                                              |      |
| b4.21 | 多段数字电压给定 7 | 10.00 | 0.00~10.00  | V  | ○  | 0.00~10.00V                                                                              |      |
| b4.22 | 多段频率 1     | 5.00  | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.23 | 多段频率 2     | 8.00  | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.24 | 多段频率 3     | 10.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.25 | 多段频率 4     | 15.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.26 | 多段频率 5     | 18.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.27 | 多段频率 6     | 20.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.28 | 多段频率 7     | 25.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.29 | 多段频率 8     | 28.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.30 | 多段频率 9     | 30.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.31 | 多段频率 10    | 35.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.32 | 多段频率 11    | 38.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |
| b4.33 | 多段频率 12    | 40.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                      |      |

| 功能码号                | 功能码名称                  | 出厂值   | 设定范围        | 单位 | 属性 | 功能码选项                                                                                                                                                                     | 用户设定 |
|---------------------|------------------------|-------|-------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b4.34               | 多段频率 13                | 45.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                                                                                                       |      |
| b4.35               | 多段频率 14                | 48.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                                                                                                       |      |
| b4.36               | 多段频率 15                | 50.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                                                                                                       |      |
| <b>b5 组 多功能输入参数</b> |                        |       |             |    |    |                                                                                                                                                                           |      |
| b5.00               | X1 端子输入功能选择            | 99    | 0~99        | /  | ×  | 参见第六章 b5 组多功能输入端子定义表                                                                                                                                                      |      |
| b5.01               | X2 端子输入功能选择            | 99    | 0~99        | /  | ×  |                                                                                                                                                                           |      |
| b5.02               | X3 端子输入功能选择            | 99    | 0~99        | /  | ×  |                                                                                                                                                                           |      |
| b5.03               | X4 端子输入功能选择            | 99    | 0~99        | /  | ×  |                                                                                                                                                                           |      |
| b5.07               | X1~X4 端子滤波时间           | 0.001 | 0.000~1.000 | s  | ○  | 0.000~1.000s                                                                                                                                                              |      |
| b5.08               | X1 端子延迟时间              | 0.0   | 0.0~999.9   | s  | ×  | 0.0~999.9s                                                                                                                                                                |      |
| b5.09               | X2 端子延迟时间              | 0.0   | 0.0~999.9   | s  | ×  | 0.0~999.9s                                                                                                                                                                |      |
| b5.11               | 起/停模式选择                | 0     | 0~3         | /  | ×  | 0: 两线式 1; 1: 两线式 2;<br>2: 三线式 1; 3: 三线式 2;                                                                                                                                |      |
| b5.12               | 预置计数值给定                | 0     | 0~9999      | /  | ×  | 0~9999                                                                                                                                                                    |      |
| b5.13               | 到达计数值给定                | 0     | 0~9999      | /  | ×  | 0~9999                                                                                                                                                                    |      |
| <b>b6 组 模拟给定参数</b>  |                        |       |             |    |    |                                                                                                                                                                           |      |
| b6.00               | AI1~AI2 模拟量输入曲线选择      | 44    | 0~44        | /  | ○  | 个位: AI1<br>0: 由曲线 1 确定给定频率 (b6.01~b6.04);<br>1: 由曲线 2 确定给定频率 (b6.05~b6.08);<br>2: 由曲线 3 确定标定量 (b6.09~b6.12);<br>3: 由曲线 4 确定标定量 (b6.13~b6.20);<br>4: 无需曲线修正;<br>十位: AI2 同上 |      |
| b6.01               | 曲线 1 输入点 A0            | 0.0   | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                                                                                                |      |
| b6.02               | 曲线 1 输入点 A0 对应的给定频率 f0 | 0.00  | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                             |      |
| b6.03               | 曲线 1 输入点 A1            | 100.0 | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                                                                                                |      |
| b6.04               | 曲线 1 输入点 A1 对应的给定频率 f1 | 50.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                             |      |
| b6.05               | 曲线 2 输入点 A0            | 0.0   | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                                                                                                |      |
| b6.06               | 曲线 2 输入点 A0 对应的给定频率 f0 | 0.00  | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                             |      |
| b6.07               | 曲线 2 输入点 A1            | 100.0 | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                                                                                                |      |
| b6.08               | 曲线 2 输入点 A1 对应的给定频率 f1 | 50.00 | 0.00~300.00 | Hz | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                             |      |
| b6.09               | 曲线 3 输入点 A0            | 0.0   | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                                                                                                |      |
| b6.10               | 曲线 3 输入点 A0 对应的标定量 B0  | 0.0   | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                                                                                                |      |
| b6.11               | 曲线 3 输入点 A1            | 100.0 | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                                                                                                |      |
| b6.12               | 曲线 3 输入点 A1 对应的标定量 B1  | 100.0 | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                                                                                                |      |

| 功能码号                | 功能码名称                 | 出厂值   | 设定范围        | 单位 | 属性 | 功能码选项                                                                                                | 用户设定 |
|---------------------|-----------------------|-------|-------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b6.13               | 曲线 4 输入点 A0           | 0.0   | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                           |      |
| b6.14               | 曲线 4 输入点 A0 对应的标定量 B0 | 0.0   | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                           |      |
| b6.15               | 曲线 4 输入点 A1           | 25.0  | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                           |      |
| b6.16               | 曲线 4 输入点 A1 对应的标定量 B1 | 25.0  | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                           |      |
| b6.17               | 曲线 4 输入点 A2           | 50.0  | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                           |      |
| b6.18               | 曲线 4 输入点 A2 对应的标定量 B2 | 50.0  | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                           |      |
| b6.19               | 曲线 4 输入点 A3           | 100.0 | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                           |      |
| b6.20               | 曲线 4 输入点 A3 对应的标定量 B3 | 100.0 | 0.0~110.0   | %  | ○  | 0.0~110.0%                                                                                           |      |
| b6.21               | 模拟通道功能选择              | 0     | 0~66        | /  | ×  | 个位: AI1 功能选择<br>0: 开环频率或闭环模拟给定;<br>1~4: 保留;<br>5: 电机温度反馈(过载保护传感器方式);<br>6: 保留;<br>十位: AI2 功能选择 同上    |      |
| b6.22               | AI1 滤波时间              | 0.004 | 0.000~1.000 | s  | ○  | 0.000~1.000s                                                                                         |      |
| b6.23               | AI2 滤波时间              | 0.004 | 0.000~1.000 | s  | ○  | 0.000~1.000s                                                                                         |      |
| <b>b7 组 多功能输出参数</b> |                       |       |             |    |    |                                                                                                      |      |
| b7.00               | Y1 端子输出功能选择           | 0     | 0~47        | /  | ○  | 参见第六章 b7 组多功能开关量输出定义表及多功能模拟量及脉冲输出功能定义表                                                               |      |
| b7.02               | 继电器端子输出功能选择           | 14    | 0~47        | /  | ○  |                                                                                                      |      |
| b7.03               | AO1 端子输出功能选择          | 48    | 48~71       | /  | ○  |                                                                                                      |      |
| b7.04               | AO2 端子输出功能选择          | 49    | 48~71       | /  | ○  |                                                                                                      |      |
| b7.05               | AO1 增益                | 100.0 | 0.0~200.0   | %  | ○  | 0.0~200.0%                                                                                           |      |
| b7.06               | AO1 偏置                | 0.0   | 0.0~200.0   | %  | ○  | 0.0~200.0%                                                                                           |      |
| b7.07               | AO2 增益                | 100.0 | 0.0~200.0   | %  | ○  | 0.0~200.0%                                                                                           |      |
| b7.08               | AO2 偏置                | 0.0   | 0.0~200.0   | %  | ○  | 0.0~200.0%                                                                                           |      |
| b7.09               | 增益及偏置正负选择             | 0     | 0~1111      | /  | ○  | 个位: AO1 增益 0: 正; 1: 负;<br>十位: AO1 偏置 0: 正; 1: 负;<br>百位: AO2 增益 0: 正; 1: 负;<br>千位: AO2 偏置 0: 正; 1: 负; |      |
| b7.11               | 状态输出信号类型(Y1, 继电器)     | 0     | 0~101       | /  | ×  | 个位: Y1 端子<br>0: 电平信号; 1: 脉冲信号;<br>十位: 保留<br>百位: 继电器端子<br>0: 电平信号; 1: 脉冲信号;                           |      |
| b7.12               | Y1 端子延迟时间             | 0.0   | 0.0~999.9   | s  | ○  | 0.0~999.9s                                                                                           |      |
| b7.13               | Y1 端子脉冲宽度             | 0.0   | 0.0~999.9   | s  | ○  | 0.0~999.9s                                                                                           |      |
| b7.16               | 继电器端子延迟时间             | 0.0   | 0.0~999.9   | s  | ○  | 0.0~999.9s                                                                                           |      |
| b7.17               | 继电器端子脉冲宽度             | 0.0   | 0.0~999.9   | s  | ○  | 0.0~999.9s                                                                                           |      |

| 功能码号                    | 功能码名称           | 出厂值   | 设定范围         | 单位  | 属性 | 功能码选项                                                                                                                              | 用户设定 |
|-------------------------|-----------------|-------|--------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b7.18                   | 零电流检出宽度         | 0.0   | 0.0~50.0     | %   | ○  | 0.0~50.0%                                                                                                                          |      |
| b7.19                   | 频率到达检出宽度        | 2.50  | 0.00~300.00  | Hz  | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                      |      |
| b7.20                   | FDT1 电平上界       | 50.00 | 0.00~300.00  | Hz  | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                      |      |
| b7.21                   | FDT1 电平下界       | 49.00 | 0.00~300.00  | Hz  | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                      |      |
| b7.22                   | FDT2 电平上界       | 25.00 | 0.00~300.00  | Hz  | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                      |      |
| b7.23                   | FDT2 电平下界       | 24.00 | 0.00~300.00  | Hz  | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                      |      |
| b7.24                   | 虚拟端子有效选择        | 0     | 0~101        | /   | ○  | 个位: 多功能输入端子 Xi<br>0: 实际端子有效; 1: 虚拟端子有效;<br>十位: 保留<br>百位: Y1/继电器端子<br>0: 实际端子有效; 1: 虚拟端子有效;                                         |      |
| b7.25                   | 端子有效状态选择        | 0     | 0~111        | /   | ○  | 个位: 多功能输入端子 Xi<br>0: Xi 流过电流有效; 1: Xi 无电流有效;<br>十位: 多功能输出端子 Yi<br>0: Yi 流过电流有效; 1: Yi 无电流有效;<br>百位: 继电器输出端子<br>0: 激磁态有效; 1: 未激磁有效; |      |
| <b>b8 组 过程 PID 闭环参数</b> |                 |       |              |     |    |                                                                                                                                    |      |
| b8.00                   | 模拟量反馈闭环控制数字电压给定 | 0.00  | 0.00~10.00   | V   | ○  | 0.00~10.00V                                                                                                                        |      |
| b8.03                   | 比例增益 KP         | 0.200 | 0.000~10.000 | /   | ○  | 0.000~10.000                                                                                                                       |      |
| b8.04                   | 积分增益 Ki         | 0.500 | 0.000~10.000 | /   | ○  | 0.000~10.000                                                                                                                       |      |
| b8.05                   | 微分增益 Kd         | 0.000 | 0.000~10.000 | /   | ○  | 0.000~10.000                                                                                                                       |      |
| b8.06                   | 采样周期            | 0.002 | 0.001~30.000 | s   | ○  | 0.001~30.000s                                                                                                                      |      |
| b8.07                   | 偏差极限            | 5.0   | 0.0~20.0     | %   | ○  | 0.0~20.0%                                                                                                                          |      |
| b8.08                   | PID 调节选择        | 10    | 0~11         | /   | ○  | 个位: 积分方式<br>0: 频率到上下限, 停止积分调节;<br>1: 频率到上下限, 继续积分调节;<br>十位: 输出频率<br>0: 必与设定运行方向一致;<br>1: 可与设定运行方向相反;                               |      |
| b8.09                   | PID 正反作用        | 0     | 0~1          | /   | ○  | 0~1                                                                                                                                |      |
| <b>b9 组 电机参数</b>        |                 |       |              |     |    |                                                                                                                                    |      |
| b9.00                   | 保留              | 0     | 0~1          | /   | ×  | 保留                                                                                                                                 |      |
| b9.01                   | 电机极数            | 4     | 2~128        | /   | ×  | 2~128                                                                                                                              |      |
| b9.02                   | 额定转速            | 1500  | 0~30000      | rpm | ×  | 0~30000rpm                                                                                                                         |      |
| b9.03                   | 额定功率            | 11.0  | 0.4~999.9    | kW  | ×  | 0.4~999.9kW                                                                                                                        |      |
| b9.04                   | 额定电流            | 21.7  | 0.1~999.9    | A   | ×  | 0.1~999.9A                                                                                                                         |      |
| b9.05                   | 空载电流 I0         | 8.4   | 0.1~999.9    | A   | ×  | 0.1~999.9A                                                                                                                         |      |
| b9.15                   | 参数自整定           | 0     | 0~1          | /   | ×  | 0: 不动作; 1: 静止自整定;                                                                                                                  |      |

| 功能码号             | 功能码名称         | 出厂值                      | 设定范围       | 单位  | 属性 | 功能码选项                                                                                                                                  | 用户设定 |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b9.16            | 电机过载保护        | 0                        | 0~12       | /   | ○  | 个位：保护方式<br>0：电机电流方式；<br>1：传感器方式；<br>2：不动作；<br>十位：低速降额<br>0：动作（适用普通电机）；<br>1：不动作（适用变频电机）；                                               |      |
| b9.17            | 电机传感器保护阈值     | 10.00                    | 0.00~10.00 | V   | ○  | 0.00~10.00V                                                                                                                            |      |
| b9.18            | 电机过载保护时间      | 10.0                     | 0.5~30.0   | min | ○  | 0.5~30.0min                                                                                                                            |      |
| <b>c0 组 控制参数</b> |               |                          |            |     |    |                                                                                                                                        |      |
| c0.00            | 载波频率          | 8.0<br>4.0<br>3.0<br>2.0 | 0.7~16.0   | kHz | ○  | 15kW 及其以下 : 0.7kHz~16.0kHz;<br>18.5kW~45kW : 0.7kHz~10.0kHz;<br>55kW~75kW : 0.7kHz~8.0kHz;<br>90kW 及其以上 : 0.7kHz~3.0kHz;               |      |
| c0.01            | 载波频率自动调整选择    | 1                        | 0~1        | /   | ○  | 0: 不自动调整; 1: 自动调整;                                                                                                                     |      |
| c0.02            | 转差补偿增益        | 100.0                    | 0.0~300.0  | %   | ○  | 0.0~300.0%                                                                                                                             |      |
| c0.04            | 电流限定动作选择      | 1                        | 0~1        | /   | ×  | 0: 无效; 1: 有效;                                                                                                                          |      |
| c0.05            | 电流限定值         | 160.0                    | 20.0~200.0 | %   | ×  | 恒转矩: 20.0~200.0%变频器额定电流;                                                                                                               |      |
| c0.06            | 电压调节功能        | 101                      | 0~111      | /   | ×  | 个位：过压调节<br>0：不动作; 1：动作;<br>十位：欠压调节<br>0：不动作; 1：动作;<br>百位：过调制<br>0：不动作; 1：动作;                                                           |      |
| c0.07            | 节能系数          | 0                        | 0~50       | %   | ○  | 0~50%                                                                                                                                  |      |
| c0.08            | 直流制动选择        | 1                        | 0~1        | /   | ×  | 0: 直流制动不动作;<br>1: 直流制动动作;                                                                                                              |      |
| c0.09            | 能耗制动选择        | 0                        | 0~1        | /   | ×  | 0: 能耗制动未使用;<br>1: 能耗制动已使用;                                                                                                             |      |
| c0.10            | 保留            | 100.0                    | 100.0      | s   | *  | 保留                                                                                                                                     |      |
| c0.11            | 制动单元动作电压      | 750                      | 650~750    | V   | ○  | 650~750V                                                                                                                               |      |
| c0.12            | 变频器故障时继电器动作指示 | 100                      | 0~111      | /   | ○  | 个位：欠压故障<br>0：不动作; 1：动作;<br>十位：自动复位间隔期间<br>0：不动作; 1：动作;<br>百位：故障锁定时<br>0：不动作; 1：动作;                                                     |      |
| c0.13            | 变频器或电机过载预报警   | 0                        | 0~111      | /   | ○  | 个位：检出量选择<br>0：电机过载预报警, 相对电机额定电流;<br>1：变频器过载预报警, 相对变频器额定电流;<br>十位：过载预报警后动作选择<br>0：继续运行;<br>1：报过载故障并停机;<br>百位：检测条件选择<br>0：一直检测; 1：仅恒速检测; |      |
| c0.14            | 过载预报警检出水平     | 130.0                    | 20.0~200.0 | %   | ○  | 20.0~200.0%                                                                                                                            |      |

| 功能码号               | 功能码名称                       | 出厂值  | 设定范围        | 单位 | 属性 | 功能码选项                                                                                                                                                                                              | 用户设定 |
|--------------------|-----------------------------|------|-------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| c0.15              | 过载预报警检出时间                   | 5.0  | 0.1~60.0    | s  | ○  | 0.1~60.0s                                                                                                                                                                                          |      |
| c0.16              | 故障屏蔽和告警属性设定 1               | 20   | 0~2222      | /  | ○  | 个位: 输出对地短路异常<br>十位: 运行时掉电异常<br>百位: 输入电源异常<br>千位: 输出缺相异常<br>0: 故障未屏蔽, 故障时停机;<br>1: 故障未屏蔽, 告警不停机;<br>2: 故障已屏蔽, 不告警也不停机;                                                                              |      |
| c0.17              | 故障屏蔽和告警属性设定 2               | 0    | 0~2222      | /  | ○  | 个位: EEPROM 异常<br>十位: 继电器吸合异常<br>百位: 温度采样断线<br>千位: 保留                                                                                                                                               |      |
| c0.18              | 故障屏蔽和告警属性设定 3               | 2000 | 0~2222      | /  | ○  | 个位: +10V 电源输出异常<br>十位: 模拟输入异常<br>百位: 电机过热 (PTC)<br>千位: 通讯异常 1 (操作面板 485)<br>0: 故障未屏蔽, 故障时停机;<br>1: 故障未屏蔽, 告警不停机;<br>2: 故障已屏蔽, 不告警也不停机;                                                             |      |
| c0.20              | 故障锁定功能选择                    | 0    | 0~1         | /  | ○  | 0: 故障不锁定; 1: 故障锁定;                                                                                                                                                                                 |      |
| c0.21              | 自动复位次数                      | 0    | 0~20        | /  | ○  | 0~20                                                                                                                                                                                               |      |
| c0.22              | 自动复位间隔时间                    | 2.0  | 2.0~20.0    | s  | ○  | 2.0~20.0s                                                                                                                                                                                          |      |
| <b>c1 组 增强功能参数</b> |                             |      |             |    |    |                                                                                                                                                                                                    |      |
| c1.00              | 跳跃频率 1 下限                   | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                                                                                                                                |      |
| c1.01              | 跳跃频率 1 上限                   | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                                                                                                                                |      |
| c1.02              | 跳跃频率 2 下限                   | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                                                                                                                                |      |
| c1.03              | 跳跃频率 2 上限                   | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                                                                                                                                |      |
| c1.04              | 跳跃频率 3 下限                   | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                                                                                                                                |      |
| c1.05              | 跳跃频率 3 上限                   | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz | ×  | 频率上下限 (b0.13~b0.14)                                                                                                                                                                                |      |
| c1.06              | 无积分单步步长设定                   | 0.1  | 0.00~10.00  | Hz | ○  | c1.08/10 为无积分作用时单步叠加的频率                                                                                                                                                                            |      |
| c1.07              | 倍率选择                        | 000  | 000~111     | /  | ×  | 个位: 加减速时间<br>0: X1; 1: X10;<br>十位: 保留<br>千位: UP/DN 调节改变运行方向选择<br>0: 允许; 1: 禁止;                                                                                                                     |      |
| c1.08              | 操作面板 $\wedge/\vee$ 数字调节频率控制 | 1    | 0~1221      | /  | ○  | 个位: 掉电时动作<br>0: 掉电保存; 1: 掉电清零;<br>十位: 停机时动作<br>0: 停机保持; 1: 减速停机时清零;<br>2: 待机清零;<br>百位: 操作面板 $\wedge/\vee$ 调节设置<br>0: 仅主给定为 b0.05 开环数字频率设定时有效;<br>1: 调节总有效; 2: 调节总无效;<br>千位:<br>0: 有积分功能; 1: 无积分功能; |      |

| 功能码号      | 功能码名称             | 出厂值  | 设定范围        | 单位  | 属性 | 功能码选项                                                                                                                                                                     | 用户设定 |
|-----------|-------------------|------|-------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| c1.09     | 操作面板^/∨积分速率       | 2.0  | 0.1~50.0    | s   | ○  | 0.1~50.0s                                                                                                                                                                 |      |
| c1.10     | 端子 UP/DN 数字调节频率控制 | 1    | 0~1221      | /   | ○  | 个位：掉电时动作<br>0：掉电保存； 1：掉电清零；<br>十位：停机时动作<br>0：停机保持； 1：减速停机时清零；<br>2：待机清零；<br>百位：操作面板^/∨调节设置<br>0：仅主给定为 b0.05 开环数字频率设定时有效；<br>1：调节总有效； 2：调节总无效；<br>千位：<br>0：有积分功能； 1：无积分功能； |      |
| c1.11     | 端子 UP/DN 积分速率     | 2.0  | 0.1~50.0    | s   | ○  | 0.1~50.0s                                                                                                                                                                 |      |
| c1.12     | 给定运行时间到达动作设定      | 0    | 0~11        | /   |    | 个位：连续运行时间到<br>0：继续运行； 1：停机并且告警；<br>十位：累计运行时间到<br>0：继续运行； 1：停机并且告警；                                                                                                        |      |
| c1.13     | 给定连续运行时间          | 0.0  | 0.0~6553.5  | min | ○  | 0~最大计时 6553.5min                                                                                                                                                          |      |
| c1.14     | 给定累计运行时间          | 0.0  | 0.0~6553.5  | min | ○  | 0~最大计时 6553.5min                                                                                                                                                          |      |
| c1.15     | 停电后再起动            | 0    | 0~1         | /   | ×  | 0：不动作； 1：动作；                                                                                                                                                              |      |
| c1.16     | 再起动作等待时间          | 0.5  | 0.0~20.0    | s   | ○  | 0.0~20.0s                                                                                                                                                                 |      |
| c1.17     | 预置频率              | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz  | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                             |      |
| c1.18     | 预置频率工作时间          | 0.0  | 0.0~3600.0  | s   | ○  | 0.0~3600.0s                                                                                                                                                               |      |
| c1.19     | 零频运行上界值           | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz  | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                             |      |
| c1.20     | 零频运行下界值           | 0.00 | 0.00~300.00 | Hz  | ○  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                             |      |
| c1.21     | 风机水泵控制模式选择        | 0    | 0~3         | /   | ○  | 0：普通运行模式；<br>1：预过载降频模式；<br>2：强制节能模式 1（平方类负载）；<br>3：强制节能模式 2（立方类负载）；                                                                                                       |      |
| c1.22     | 强制节能率设定           | 0.0  | 0.0~50.0    | %   | ○  | 仅在 c1.21=2、3 时有效                                                                                                                                                          |      |
| c1.23     | 参数拷贝              | 0    | 0~5         | /   | ×  | 0：无功能；<br>1：参数上传；<br>2：参数下载（不带电机参数）；<br>3：参数下载（带电机参数）；<br>4：参数封存使能（上传禁止）；<br>5：参数封存解除（上传允许）；                                                                              |      |
| c2 组 通讯参数 |                   |      |             |     |    |                                                                                                                                                                           |      |
| c2.00     | 通讯波特率             | 6    | 4~8         | bps | ○  | 4：4800 bps； 5：9600 bps；<br>6：19200 bps； 7：38400 bps；<br>8：57600 bps；                                                                                                      |      |
| c2.01     | 数据格式              | 0    | 0~2         | /   | ○  | 0：1-8-1 格式，无校验；<br>1：1-8-1 格式，偶校验；<br>2：1-8-1 格式，奇校验；                                                                                                                     |      |
| c2.02     | 本机地址              | 1    | 1~247       | /   | ○  | 1~247，0 为广播地址                                                                                                                                                             |      |

| 功能码号               | 功能码名称        | 出厂值   | 设定范围         | 单位 | 属性 | 功能码选项                                                                                                                                                                                                                                                              | 用户设定 |
|--------------------|--------------|-------|--------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| c2.03              | 通讯参数设置       | 303   | 000~F0F      | /  | ○  | 个位: 保留<br>十位: 保留<br>百位: 通讯端口 A, 操作面板 485 接口参数<br>bit0=0: 无应答, 用于隔离故障从机;<br>bit0=1: 应答, 与主机正常通讯;<br>bit1=0: 发生错误时不应答;<br>bit1=1: 发生错误时应答;<br>bit2=0: b0~d0 组通讯不检测密码;<br>bit2=1: b0~d0 组通讯检测密码;<br>bit3=0: 0x06、0x10 通讯指令仅改 RAM;<br>bit3=1: 0x06、0x10 通讯指令仅改 EEPROM; |      |
| c4.00              | 厂家保留         | -     | 0~FFFF       | /  | ○  | 0~FFFF                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| <b>c5 组 故障记录参数</b> |              |       |              |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| c5.00              | 故障类型记录 2     | 0     | 0~62         | /  | *  | 参见 7.1 故障及告警信息列表                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| c5.01              | 故障类型记录 1     | 0     | 0~62         | /  | *  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| c5.02              | 最近一次故障类型记录 0 | 0     | 0~62         | /  | *  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| c5.03              | 最后一次故障时刻母线电压 | 0     | 0~999        | V  | *  | 0~999V                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| c5.04              | 最后一次故障时刻实际电流 | 0.0   | 0.0~999.9    | A  | *  | 0.0~999.9A                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| c5.05              | 最后一次故障时刻运行频率 | 0.00  | 0.00~300.00  | Hz | *  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| c5.06              | 本机上电时间累计     | 0.000 | 0.000~65.535 | kh | *  | 0.000~65.535kh                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| c5.07              | 本机运行时间累计     | 0.000 | 0.000~65.535 | kh | *  | 0.000~65.535kh                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| c5.08              | 散热器温度最高值记录   | 0.0   | 0.0~100.0    | ℃  | *  | 0.0~100.0℃                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| c5.09              | 母线电压波动最高值记录  | 0     | 0~1000       | V  | *  | 0~1000V                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| c5.10              | 保留           | 0.00  | 0.00~300.00  | Hz | *  | 0.00~300.00Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| c5.11              | 保留           | 0     | 0~5          | /  | *  | 0~5                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <b>c6 组 产品识别参数</b> |              |       |              |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| c6.00              | 系列号          | 厂家    | 0.0~FFF.F    | /  | *  | 0~FFF.F                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| c6.01              | 控制板软件版本号     | 厂家    | 0.00~9.999   | /  | *  | 0.00~99.99                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| c6.03              | 操作面板软件版本指示   | 厂家    | 0.000~F.FFF  | /  | *  | 0.000~F.FFF                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| c6.05              | 厂家条形码 1      | 厂家    | 0~9999       | /  | *  | 0~9999                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| c6.06              | 厂家条形码 2      | 厂家    | 0~9999       | /  | *  | 0~9999                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| c6.07              | 厂家条形码 3      | 厂家    | 0~9999       | /  | *  | 0~9999                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| c6.08              | 厂家条形码 4      | 厂家    | 0~9999       | /  | *  | 0~9999                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| c6.10              | 控制板软件小版本号    | 厂家    | 0~65535      | /  | *  | 0~65535                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| c6.11              | 保留           | 厂家    | 0~65535      | /  | *  | 0~65535                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <b>c7 组 运用显示参数</b> |              |       |              |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

| 功能码号                 | 功能码名称                    | 出厂值    | 设定范围        | 单位  | 属性 | 功能码选项                                                                                                                        | 用户设定 |
|----------------------|--------------------------|--------|-------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| c7.00                | 散热器 1 温度                 | 0.0    | 0.0~100.0   | ℃   | *  | 0.0~100.0℃                                                                                                                   |      |
| c7.01                | 端子计数值                    | 0      | 0~65535     | /   | *  | 0~65535                                                                                                                      |      |
| c7.02                | AI1 经曲线变换后百分量            | 0.0    | 0.0~100.0   | %   | *  | 0.0~100.0%                                                                                                                   |      |
| c7.03                | AI2 经曲线变换后百分量            | 0.0    | 0.0~100.0   | %   | *  | 0.0~100.0%                                                                                                                   |      |
| c7.06                | 操作面板 $\wedge/\vee$ 数字调节量 | 0      | 0~65535     | /   | *  | 0~65535                                                                                                                      |      |
| c7.07                | 端子 UP/DN 数字调节量           | 0      | 0~65535     | /   | *  | 0~65535                                                                                                                      |      |
| c7.08                | 用户连续运行计时                 | 0      | 0~6553.5    | min | *  | 保留                                                                                                                           |      |
| c7.09                | 用户累计运行计时                 | 0      | 0~6553.5    | min | *  | 保留                                                                                                                           |      |
| c7.10                | 参考电压 1 百分比               | 厂家     | 0.0~100.0   | %   | *  | 0.0~100.0%                                                                                                                   |      |
| c7.11                | 参考电压 2 百分比               | 厂家     | 0.0~100.0   | %   | *  | 0.0~100.0%                                                                                                                   |      |
| c7.12                | AI 故障源指示                 | 厂家     | 0~5         | /   | *  | 1: AI1 超限; 2: AI2 超限; 3~5: 保留;                                                                                               |      |
| c7.13                | 电流检测故障源指示                | 厂家     | 0~6         | /   | *  | 2: W 相异常; 4: V 相异常; 6: U 相异常;                                                                                                |      |
| c7.14                | 电机当前转速对应的频率              | 0.00Hz | 0~655.35    | Hz  | *  | 0~655.35Hz                                                                                                                   |      |
| c7.15                | 保留                       | 厂家     | 0~65535     | /   | *  | 0~65535                                                                                                                      |      |
| c7.16<br>至<br>c7.24  | 保留                       | 厂家     | 0~65535     | /   | *  | 0~65535                                                                                                                      |      |
| <b>c8 组 恒压供水专用参数</b> |                          |        |             |     |    |                                                                                                                              |      |
| c8.00                | 供水压力闭环功能选择               | 0      | 0~1         | /   | ×  | 0: 无效; 1: 有效;                                                                                                                |      |
| c8.01                | 最大模拟量对应的压力值              | 1.00   | 0.00~655.35 | Mpa | ×  | 0~655.35Mpa                                                                                                                  |      |
| c8.02                | 压力设定上限                   | 1.00   | 0.00~655.35 | Mpa | ×  | 0~655.35Mpa                                                                                                                  |      |
| c8.03                | 压力设定下限                   | 0.00   | 0.00~655.35 | Mpa | ×  | 0~655.35Mpa                                                                                                                  |      |
| c8.04                | 压力设定通道选择                 | 0      | 0~2         | /   | ○  | 0: 数字给定 (c8.05);<br>1: AI1 模拟量给定;<br>2: AI2 模拟量给定;                                                                           |      |
| c8.05                | 压力数字设定                   | 0.04   | 0.00~655.35 | Mpa | ○  | 0~655.35Mpa (c8.04=0 时设定有效)                                                                                                  |      |
| c8.06                | 休眠频率设定                   | 30.00  | 0.0~300.00  | Hz  | ○  | 0.0~300.00Hz                                                                                                                 |      |
| c8.07                | 休眠进入延迟时间                 | 60.0   | 0.0~3600.0  | s   | ○  | 0.0~3600.0s                                                                                                                  |      |
| c8.08                | 唤醒压力百分比设定                | 50.0   | 0.0~200.0   | %   | ○  | 0.0~200.0%                                                                                                                   |      |
| c8.09                | 唤醒退出延迟时间                 | 30.0   | 0.0~3600.0  | s   | ○  | 0.0~3600.0s                                                                                                                  |      |
| c8.10                | 保留                       | 0      | /           | /   | *  | /                                                                                                                            |      |
| c8.11                | 加减速自动切换频率点               | 0.00   | 0.0~300.00  | Hz  | ○  | 0.0~300.00Hz                                                                                                                 |      |
| c8.12                | 加减速自动切换时间选择              | 1      | 0~3         | s   | ○  | 0: 加减速 0 (b0.08 和 b0.09 确定);<br>1: 加减速 1 (b4.09 和 b4.10 确定);<br>2: 加减速 2 (b4.11 和 b4.12 确定);<br>3: 加减速 3 (b4.13 和 b4.14 确定); |      |
| c8.30                | 休眠唤醒方式选择                 | 0      | 0~1         | /   | ○  | 0: 按 c8.00 休眠方式;<br>1: 按 c8.31~c8.34 休眠方式;                                                                                   |      |

| 功能码号                     | 功能码名称           | 出厂值  | 设定范围       | 单位 | 属性 | 功能码选项       | 用户设定 |
|--------------------------|-----------------|------|------------|----|----|-------------|------|
| c8.31                    | 唤醒压力设定值         | 0.00 | 0.00~10.00 | V  | ○  | 0.00~10.00V |      |
| c8.32                    | 休眠压力设定值         | 0.00 | 0.00~10.00 | V  | ○  | 0.00~10.00V |      |
| c8.33                    | 唤醒延时时间          | 0.0  | 0.0~3600.0 | s  | ○  | 0.0~3600.0s |      |
| c8.34                    | 休眠延时时间          | 0.0  | 0.0~3600.0 | s  | ○  | 0.0~3600.0s |      |
| <b>d0 组 用户定义功能码显隐区参数</b> |                 |      |            |    |    |             |      |
| d0.00                    | 用户自定义功能码显隐区密码   | 1    | 0~FFFF     | /  | ○  | 0~FFFF      |      |
| d0.01                    | 用户自定义功能码组显隐特性 1 | FFFF | 0~FFFF     | /  | ○  | 0~FFFF      |      |
| d0.02                    | 用户自定义功能码组显隐特性 2 | FFFF | 0~FFFF     | /  | ○  | 0~FFFF      |      |
| d1.00                    | 厂家保留            | -    | 0~FFFF     | /  | ○  | 0~FFFF      |      |
| d2.00                    | 厂家保留            | -    | 0~FFFF     | /  | ○  | 0~FFFF      |      |
| d3.00                    | 厂家保留            | -    | 0~FFFF     | /  | ○  | 0~FFFF      |      |

## 第六章 参数详解

### 6.1 基本功能参数（b0 组）

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| b0.00 | 用户密码 | 0~FFFF (0) |
|-------|------|------------|

该功能用于防止无关人员查询和修改参数，保护变频器参数安全。

**0000**：无密码保护，b 区所有参数均可查询、更改（b0.01=1 所有参数禁止更改），变频器出厂时无密码。

**设置密码：**

输入四位数作为用户密码，按 **PRG** 键确认，并重复设置一次。

**修改密码：**

按 **PRG** 键进入密码验证状态，显示 0.0.0.0.，输入正确的密码后进入参数编辑状态，选择 b0.00（b0.00 参数显示为 0000），输入新的密码，并按 **PRG** 键确认，连续设置 b0.00 两次相同密码，显示“P.Set”后新密码设置成功。

**取消密码：**

按 **PRG** 键进入密码验证状态，显示 0.0.0.0.，输入正确的用户密码后进入参数编辑状态，查看 b0.00 为 0000，按 **PRG** 键确认，重复设置 b0.00=0000，显示“P.Clr”后密码清除。

**注：**密码生效方法参见 4.5 密码操作。

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| b0.01 | 功能码保护 | 0~5 (0) |
|-------|-------|---------|

该功能用于设置参数的更改权限和初始化级别。

- 0**：所有参数允许更改；
- 1**：所有参数禁止更改；
- 2**：将 b0~c4 区参数恢复为出厂设定值；
- 3**：将除电机组参数（b9 组）之外的 b0~c4 区参数恢复为出厂设定值；
- 4**：将 b0~c4 区参数和 d0 区参数（用户自定义功能码显隐区）恢复为出厂设定值；
- 5**：将除 c5~c7 组之外的所有用户参数恢复为出厂设定值。

**注：**参数初始化后，用户设定的密码自动清零。

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| b0.02 | 功能码显示 | 0~3 (0) |
|-------|-------|---------|

设定该功能，操作面板可按照用户的实际需要显示功能码参数，提高工作效率。

- 0**：基本菜单模式：操作面板可显示所有参数；
- 1**：快速菜单模式：操作面板只显示厂家定义的快速参数；使用变频器的基本功能时，设置该菜单模式；
- 2**：非出厂值功能码菜单模式：操作面板只显示与出厂值不同的参数。
  - ◆ 技术人员现场维护时，为了快速浏览用户设置的参数，排查故障，可使用此模式；
  - ◆ 变频器调试完毕后，为了方便记录和查询更改过的参数，可设置该模式。
- 3**：最近更改的 10 个功能码菜单模式：变频器运行异常或需要查询调试参数时，可通过设置该菜单模式查询最近更改过的 10 个参数。恢复出厂参数后最近更改过的 10 个功能码记录也会被清除。

**注：**

- ◆ b0.00 和 b0.02 在各种菜单显示模式下均可见，以便修改回其它模式。
- ◆ 长按 **ESC** 键 5 秒以上可恢复到基本菜单模式，b0.02 自动恢复为 0。
- ◆ 在非基本菜单模式下，**>>**键不能切换功能码区号及组号，多次按**>>**键后会提示当前的菜单模式。

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| b0.03 | 控制运行模式 | 0~1 (0) |
|-------|--------|---------|

该功能用于设定变频器的控制运行模式。

**0**: 过程开环控制: 适用于大多数应用场合, 既适合一台变频器驱动一台电机的场合, 也适合一台变频器驱动多台电机的场合 (多台电机工况一致)。

**1**: 模拟量反馈过程闭环控制: 适用于速度控制精度要求一般的场合。反馈的模拟量可以代表温度、压力、湿度等物理量。模拟量反馈过程闭环控制的给定和反馈设置参见 b1.02~b1.07 功能说明, 过程 PID 闭环参数的设置参见 b8 组功能码说明。

AI1、AI2 端子输入规格: 0~10V 或 0~20mA;

|       |          |                          |
|-------|----------|--------------------------|
| b0.04 | 开环主给定方式  | 0~2 (0)                  |
| b0.05 | 开环数字频率给定 | 0.00~300.00 Hz (50.00Hz) |

该功能适用于开环控制方式时的频率给定, 有关闭环控制方式的速度给定参见 b1 组功能码。

**0**: 通过 b0.05 设置频率给定;

**注**: 多段数字电压端子 1~3 有效则频率由该端子组合确定, 见 b4.15~b4.21, 多段频率端子 1~4 有效则频率由该端子组合确定, 见 b4.22~b4.36。

**1**: 通过 AI1 端口设置频率给定;

**2**: 通过 AI2 端口设置频率给定。

AI1、AI2 端子输入规格: 0~10V 或 0~20mA, 模拟量与给定频率的对应关系由 b6 组定义。

**注**: 当采用 0~20mA 的电流输入时, 参见 b6.01~b6.08 的说明。

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| b0.06 | 运行命令给定方式 | 0~2 (0) |
|-------|----------|---------|

可以选择三种不同的变频器运行命令给定方式。

**0**: 操作面板运行命令给定方式: 通过操作面板上的按键 **RUN**、**STOP/RST**、**FWD/REV** 等进行变频器的运行、停机、正/反转等操作;

**1**: 端子运行命令给定方式: 通过定义多功能端子 X1~X4 等进行变频器的运行、停机、正/反转等操作, 参见 b5.00~b5.06 和 b5.11 说明;

**2**: 上位机运行命令给定方式: 通过通讯的方式进行变频器的运行、停机、正/反转等操作, 参见附录 Modbus 通讯协议。

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| b0.07 | 运行方向命令 | 0~1 (0) |
|-------|--------|---------|

该参数用于在操作面板运行命令给定方式下 (b0.06=0 时), 改变电机的旋转方向。

**0**: 正向;

**1**: 反向。

**注**: 端子运行命令给定方式下该功能码无效, 运行方向由端子命令控制。

|       |         |                             |
|-------|---------|-----------------------------|
| b0.08 | 加速时间 0  | 0.1~3600.0 s (6.0s 或 20.0s) |
| b0.09 | 减速时间 0  | 0.1~3600.0 s (6.0s 或 20.0s) |
| b0.10 | S 段曲线时间 | 0.0~60.0 s (0.0s)           |

该功能可设定变频器起动运行后, 加速运行到恒速或从恒速减速运行到停机过程的速率及平稳性。

加速时间 0: 变频器输出频率从零频上升到最大频率所用的时间 b0.08。

减速时间 0: 变频器输出频率从最大频率下降到零频所用的时间 b0.09。

**S 段曲线时间:** 为改善加、减速过程中起始和结束段的平滑性而增加的弧段的时间 **b0.10**。S 段曲线时间适用于运送易碎物品的传送带或需要平滑调速的应用场合。

图 6-1 加减速时间及 S 段曲线

如图 6-1 所示, 曲线 1 是以直线方式加减速运行的曲线, 曲线 2 是以 S 段曲线方式加减速运行的曲线。曲线 1、2 对应的设定频率相同, 曲线 2 的实际加减速时间比曲线 1 延长了 S 段曲线时间所设定的时间。

|       |        |                          |
|-------|--------|--------------------------|
| b0.11 | 最大输出频率 | 0.01~300.00 Hz (50.00Hz) |
| b0.12 | 最大输出电压 | 1~480 V (380V)           |
| b0.13 | 频率上限   | 0.00~300.00 Hz (50.00Hz) |
| b0.14 | 频率下限   | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz)  |
| b0.15 | 基本运行频率 | 0.00~300.00 Hz (50.00Hz) |

最大输出频率  $f_{\max}$  是变频器允许输出的最高频率。

最大输出电压  $V_{\max}$  是指变频器运行在基本运行频率时的输出电压，使用标准的交流电机时对应电机的额定电压值，参见电机铭牌。

频率上限  $f_H$  和频率下限  $f_L$  是用户使用过程中根据生产工艺要求所设定的电机运行最高频率和最低频率。

基本运行频率  $f_b$  是指变频器输出最大电压时所对应的最小频率。使用标准交流电机时对应电机的额定频率，参见电机铭牌。

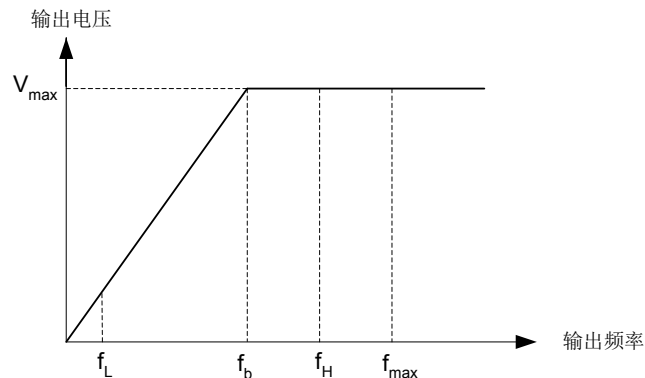


图 6-2 特性参数定义

|       |      |                   |
|-------|------|-------------------|
| b0.16 | 转矩提升 | 0.0~30.0 % (0.0%) |
|-------|------|-------------------|

转矩提升功能的作用：变频器低频运行时，提高输出电压，抵消定子压降以产生足够的转矩，保证电机正常运行。

注：

- ◆ 转矩提升的幅度应根据负载情况适当设定，提升过多，在起动过程中将产生较大的电流冲击。
- ◆ 当 b0.16 设定为 0.0，且 b4.00 设为 0（直线型 V/F 曲线）时，为自动转矩提升方式；当 b4.00 设为非 0 时，自动转矩提升方式无效。

6.2 主辅给定参数（b1 组）

|       |            |         |
|-------|------------|---------|
| b1.00 | 开环辅给定方式    | 0~2 (0) |
| b1.01 | 开环给定主辅关系运算 | 0~5 (0) |

在开环控制模式下（b0.03=0），主给定值  $f_m$  上叠加一个辅助给定值  $f_a$ ，生成开环合成频率给定  $f_{com}$ 。

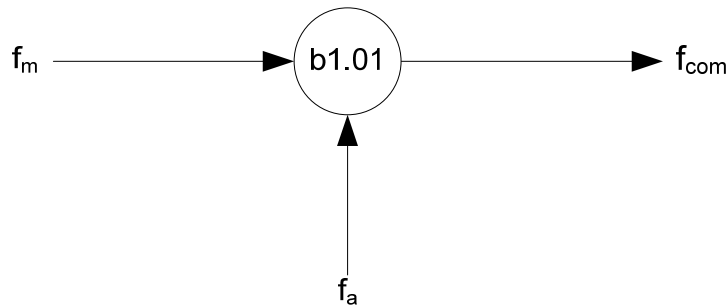


图 6-3 开环主辅给定合成

开环辅助给定方式 b1.00 选择如下：

0：无；1：AI1；2：AI2

主给定值  $f_m$  和辅助给定值  $f_a$  可以进行“加”、“减”、“偏置”、“取最大值”、“取最小值”等运算。通过 b6 组参数的设定，可以使辅给定的频率变化范围变小，从而实现微调功能。

开环给定主辅关系运算 b1.01 定义如下：

0：主给定+辅给定：辅助频率给定值叠加在主给定上，功能为“加”。

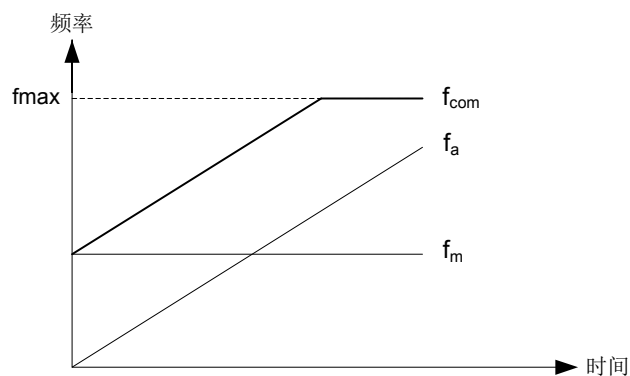


图 6-4 开环主辅给定运算 0

开环合成给定  $f_{com} = \text{主给定 } f_m + \text{辅助给定 } f_a$

- 1: 主给定—辅给定: 辅助频率给定值叠加在主给定上, 功能为“减”。

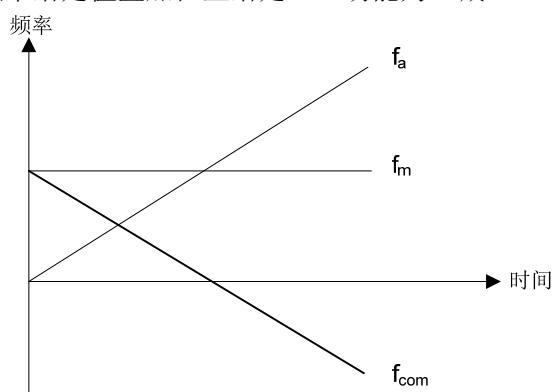


图 6-5 开环主辅给定运算 1

开环合成给定  $f_{com} = \text{主给定 } f_m - \text{辅助给定 } f_a$

- 2: 辅给定-50%: 辅助给定值减去相当于最大输出频率 b0.11 的 50%偏置, 此时主给定值无效。

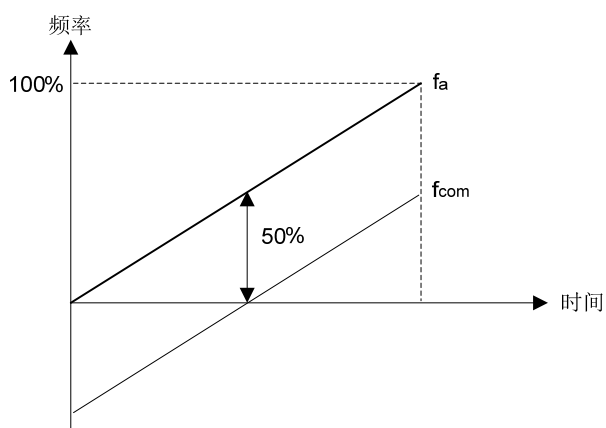


图 6-6 开环主辅给定运算 2

开环合成给定  $f_{com} = \text{辅助给定 } f_a - b0.11 * 50\%$

3: 主给定+辅给定-50%: 辅助给定值减去相当于最大输出频率 b0.11 的 50%偏置, 再叠加在主给定上。

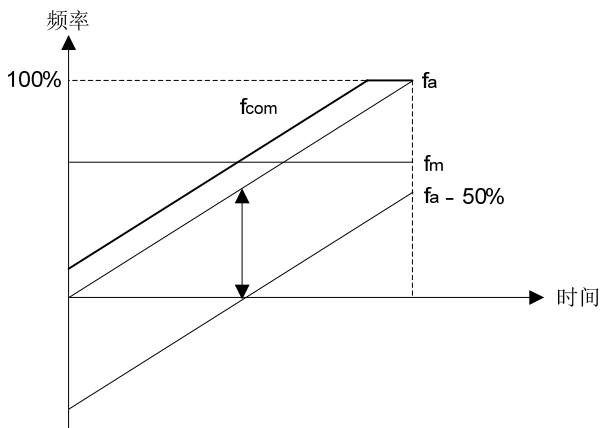


图 6-7 开环主辅给定运算 3

开环合成给定  $f_{com} = \text{主给定 } f_m + \text{辅助给定 } f_a - b0.11 * 50\%$

4: 取最大值: 取主给定  $f_m$  和辅给定  $f_a$  两者中的最大值。

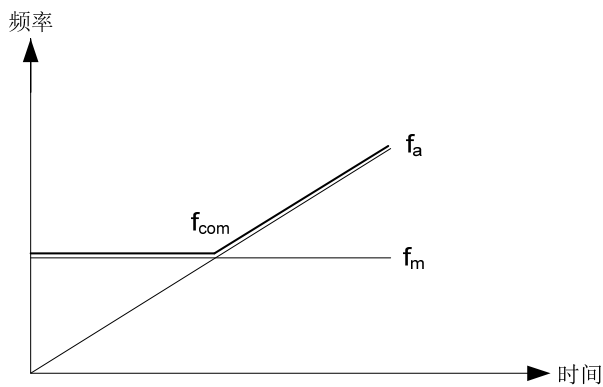


图 6-8 开环主辅给定运算 4

开环合成给定  $f_{com} = \text{Max}\{\text{主给定 } f_m, \text{辅助给定 } f_a\}$

5: 取最小值: 取主给定  $f_m$  和辅给定  $f_a$  两者中的最小值。

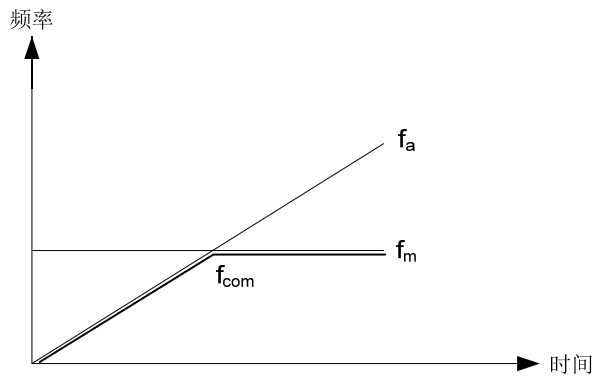


图 6-9 开环主辅给定运算 5

开环合成给定  $f_{com} = \text{Min}\{\text{主给定 } f_m, \text{辅助给定 } f_a\}$

注: 当合成量  $f_{com}$  所对应的频率超出频率上下限时, 输出频率被限定在上下限。

|       |                 |         |
|-------|-----------------|---------|
| b1.02 | 模拟量反馈闭环控制主给定方式  | 0~2 (0) |
| b1.03 | 模拟量反馈闭环控制辅给定方式  | 0~2 (0) |
| b1.04 | 模拟量反馈闭环控制给定主辅运算 | 0~5 (0) |

在模拟量反馈闭环系统中，若有主、辅给定，主给定值可以是数字电压、模拟量、脉冲量；辅给定值可以是模拟量、脉冲量。

b1.02 模拟量反馈闭环控制主给定方式选择如下：

0：数字电压给定（b8.00）；1：AI1；2：AI2

数字电压的定义：在参数 b8.00 中以数字的形式表示 0~10V。

b1.03 模拟量反馈闭环控制辅给定方式选择如下：

0：无；1：AI1；2：AI2

b1.04 模拟量反馈闭环控制给定主辅运算选择如下：

0：主+辅；1：主-辅；2：辅-50%；3：主+辅-50%；4：取最大值；5：取最小值

闭环给定的主辅运算功能与开环给定的主辅运算功能相同，参见 b1.01 的详细说明。

|       |                 |         |
|-------|-----------------|---------|
| b1.05 | 模拟量反馈闭环控制主反馈方式  | 1~2 (1) |
| b1.06 | 模拟量反馈闭环控制辅反馈方式  | 0~2 (0) |
| b1.07 | 模拟量反馈闭环控制反馈主辅运算 | 0~5 (0) |

在模拟量反馈的闭环系统中，主反馈和辅反馈可以是模拟量或脉冲量。

过程闭环反馈主辅运算功能与过程闭环给定的主辅运算功能、过程开环给定的主辅运算功能相同，参见 b1.01 的详细说明。

b1.05 模拟量反馈闭环控制主反馈方式选择如下：

1：AI1；2：AI2

b1.06 模拟量反馈闭环控制辅反馈方式选择如下：

0：无；1：AI1；2：AI2

b1.07 模拟量反馈闭环控制反馈主辅运算选择如下：

0：主+辅；1：主-辅；2：辅-50%；3：主+辅-50%；4：取最大值；5：取最小值

注：模拟量反馈闭环控制主给定、模拟量辅给定、模拟量主反馈、模拟量辅反馈不能设为同一通道。

## 6.3 按键及显示参数（b2 组）

b2.00                                      键锁定功能选择                                      0~3 (0)

实现操作面板上按键的锁定功能，防止误操作。

0：不锁定操作面板上的按键，所有按键处于可用状态

1：锁定操作面板上的按键，所有按键处于不可用状态

2：除了多功能键以外，所有按键处于不可用状态

3：除了 RUN、STOP/RST 键以外，所有按键处于不可用状态

注：按键锁定的生效方法参见 4.6 按键锁定及解锁说明。

b2.01                                      多功能键定义                                      0~8 (1)

为方便使用，可在操作面板多功能键上设置经常使用的操作。

- 0: 无功能
- 1: 点动功能: 点动频率和点动加、减速时间的设定参见 b3.11~b3.13
- 2: 紧急停车 1: 适用于可能造成人身危险的情况, 电机以最短的减速时间停车
- 3: 紧急停车 2: 适用于可能造成电气设备损坏的情况, 电机自由停车
- 4: 运行命令给定方式的循环切换 (操作面板给定→端子给定→上位机给定), 操作面板 MON 指示灯会显示相应指示状态, 必须 5 秒内按下 PRG 键确认后才有效; 否则本次切换无效, MON 指示灯恢复原状态
- 5: 快速功能码和所有功能码显示模式的循环切换
- 6: 与出厂设定值不同的功能码和所有功能码显示模式的循环切换
- 7: 最近修改的 10 个功能码和所有功能码显示模式的循环切换
- 8: 各种功能码显示模式的循环切换 (基本菜单模式→快速菜单模式→非出厂值功能码菜单模式→最近更改的 10 个功能码菜单模式, 菜单模式参见 b0.02 说明)

|       |          |               |
|-------|----------|---------------|
| b2.02 | 运行显示参数选择 | 0~FFFF (1CB0) |
|-------|----------|---------------|

变频器运行状态显示参数最多可设定 4 个, 通过>>键循环查看。

| b2.02 运行显示参数选择 |                                                                                                               |                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 个位             | 0: 给定频率 (Hz);<br>2: AI1 (V);<br>4: 保留;<br>6: 外部计数;<br>8: 闭环给定 (%);<br>A: 保留;<br>C: 输出电流 (A);<br>E: 输出功率 (kW); | 1: 母线电压 (V);<br>3: AI2 (V);<br>5: 保留;<br>7: 电机转速 (rpm);<br>9: 闭环反馈 (%);<br>B: 运行频率 (Hz);<br>D: 输出转矩 (%);<br>F: 输出电压 (V) |
| 十位             | 同上                                                                                                            |                                                                                                                         |
| 百位             | 同上                                                                                                            |                                                                                                                         |
| 千位             | 同上                                                                                                            |                                                                                                                         |

|       |          |               |
|-------|----------|---------------|
| b2.03 | 停机显示参数选择 | 0~FFFF (3210) |
|-------|----------|---------------|

变频器停机状态显示参数最多可设定 4 个, 通过>>键循环查看。

| b2.03 停机显示参数选择 |                                                                                                  |                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 个位             | 0: 给定频率 (Hz);<br>2: AI1 (V);<br>4: 保留;<br>6: 外部计数;<br>8: 闭环给定 (%);<br>A: 保留;<br>C: 保留;<br>E: 保留; | 1: 母线电压 (V);<br>3: AI2 (V);<br>5: 保留;<br>7: 电机转速 (rpm);<br>9: 闭环反馈 (%);<br>B: 保留;<br>D: 保留;<br>F: 保留 |
| 十位             | 同上                                                                                               |                                                                                                      |
| 百位             | 同上                                                                                               |                                                                                                      |
| 千位             | 同上                                                                                               |                                                                                                      |

|       |          |                    |
|-------|----------|--------------------|
| b2.04 | 运行比例显示基准 | 0~F (0)            |
| b2.05 | 运行比例显示系数 | 0.00~655.35 (0.00) |

如果需要显示的参数与 **b2.02** 定义的运行显示参数中的某一物理量呈比例关系，可通过 **b2.04** 指定该物理量作为显示基准，**b2.05** 设定该显示基准的系数。

当设置了比例显示系数（即 **b2.05**≠0）后，此物理量会自动加入到运行显示参数组中，用 **>>** 键可以查看，此时显示参数为 5 个，该新增显示参数单位指示灯为 **A** 灯和 **V** 灯同时亮。

|       |          |                   |
|-------|----------|-------------------|
| b2.06 | 停机比例显示基准 | 0~F（0）            |
| b2.07 | 停机比例显示系数 | 0.00~655.35（0.00） |

如果需要显示的参数与 **b2.03** 定义的停机显示参数中的某一物理量呈比例关系，可通过 **b2.06** 指定该物理量作为显示基准，**b2.07** 设定该显示基准的系数。

当设置了比例显示系数（即 **b2.07**≠0）后，此物理量会自动加入到停机显示参数组中，用 **>>** 键可以查看，此时显示参数为 5 个，该新增显示参数单位指示灯为 **A** 灯和 **V** 灯同时亮。

6.4 起停参数（b3 组）

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| b3.00 | 起动方式 | 0~2（0） |
|-------|------|--------|

根据应用场合的不同，可以采取不同的起动方式。

**0**：从起动频率 **b3.03** 开始运行，经过起动频率保持时间 **b3.04** 后，加速到设定频率。如变频器起动时电机还在旋转，则自动将电机制动到低速后再进行加速过程；

**1**：先注入直流，以对电机进行直流激磁和直流抱闸，直流注入的大小和时间由 **b3.01** 和 **b3.02** 设定。直流注入时间到达后，再从起动频率 **b3.03** 开始运行，经过起动频率保持时间 **b3.04** 后，加速到设定频率；

**2**：转速跟踪起动，变频器对正在旋转的电机进行速度辨识并从识别到的频率直接跟踪起动，起动过程电流电压平滑无冲击。

**注**：直流注入期间，操作面板显示“-dc-”。

|       |        |                   |
|-------|--------|-------------------|
| b3.01 | 直流注入电流 | 0.0~120.0 %（0.0%） |
| b3.02 | 直流注入时间 | 0.0~30.0 s（0.0s）  |

**b3.01** 设定直流注入电流的大小，此值为相对于变频器额定电流的百分比。变转矩：0.0~90.0%变频器额定电流。**b3.02** 设定直流注入的动作时间。

|       |          |                       |
|-------|----------|-----------------------|
| b3.03 | 起动频率     | 0.00~60.00 Hz（0.50Hz） |
| b3.04 | 起动频率保持时间 | 0.0~3600.0 s（0.0s）    |

变频器从起动频率 **b3.03** 开始运行，经过起动频率保持时间 **b3.04** 后，再按设定的加速时间加速。

**注**：对于重载起动场合，适当地设定起动频率保持时间，有利于起动。

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| b3.05 | 停机方式 | 0~2（0） |
|-------|------|--------|

根据不同的应用场合，可以采取不同的停机方式。

**0**：按照设定的减速时间减速停车；

**1**：变频器封锁输出，电机自由停车；

**2**：按照设定的减速时间减速停车，当频率低于直流制动起始频率 **b3.06** 时，注入直流制动电流 **b3.07**，直流制动时间由 **b3.08** 确定。

**注**：直流制动期间，操作面板显示“-dc-”。

|       |          |                         |
|-------|----------|-------------------------|
| b3.06 | 直流制动起始频率 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |
| b3.07 | 直流制动电流   | 0.0~90.0 % (0.0%)       |
| b3.08 | 直流制动时间   | 0.0~30.0 s (0.0s)       |

b3.06 设定停机过程中开始注入直流制动电流时的起始频率。  
b3.07 设定直流制动电流的大小，此值为相对于变频器额定电流的百分比。  
b3.08 设定直流制动电流的动作时间。

|       |         |                     |
|-------|---------|---------------------|
| b3.09 | 防反转选择   | 0~1 (0)             |
| b3.10 | 正反转死区时间 | 0.0~3600.0 s (0.0s) |

对于某些生产设备，反转可能导致设备的损坏，可使用该功能禁止反转。**b3.09** 出厂默认禁止反转。  
当电机的旋转方向与设备要求的方向相反时，可以交换变频器输出侧任意两端子的接线，使设备的正转方向与变频器定义的正转方向一致。  
设定 **b3.10** 实现变频器从正转到反转（或从反转到正转）时，转速过零时的等待时间。

|       |        |                        |
|-------|--------|------------------------|
| b3.11 | 点动频率   | 0.10~50.00 Hz (5.00Hz) |
| b3.12 | 点动加速时间 | 0.1~60.0 s (20.0s)     |
| b3.13 | 点动减速时间 | 0.1~60.0 s (20.0s)     |

b3.11 为点动运行的设定频率。  
点动加速时间 **b3.12**：变频器输出频率从零频上升到最大频率所用的时间。  
点动减速时间 **b3.13**：变频器输出频率从最大频率下降到零频所用的时间。  
变频器在待机状态时，可以点动运行，点动运行命令来自操作面板、多功能端子或上位机命令。

6.5 多段参数（b4 组）

|       |            |                         |
|-------|------------|-------------------------|
| b4.00 | V/F 曲线给定   | 0~6 (0)                 |
| b4.01 | V/F 频率值 F0 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |
| b4.02 | V/F 电压值 V0 | 0.0~100.0 % (0.0%)      |
| b4.03 | V/F 频率值 F1 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |
| b4.04 | V/F 电压值 V1 | 0.0~100.0 % (0.0%)      |
| b4.05 | V/F 频率值 F2 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |
| b4.06 | V/F 电压值 V2 | 0.0~100.0 % (0.0%)      |
| b4.07 | V/F 频率值 F3 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |
| b4.08 | V/F 电压值 V3 | 0.0~100.0 % (0.0%)      |

确定开环控制运行方式下的不同的 V/F 曲线。  
b4.00=0 适用于恒转矩负载情况，见图 6-10 中的直线。  
b4.00=1 用户自定义曲线，适用于分段恒转矩负载，见图 6-11。

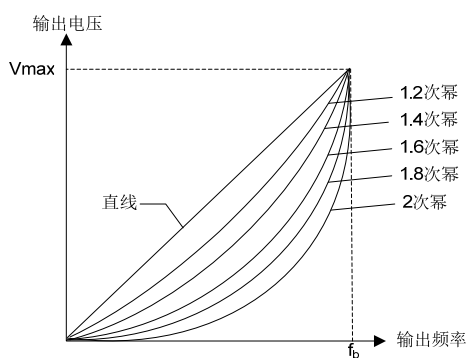


图 6-10 V/F 曲线

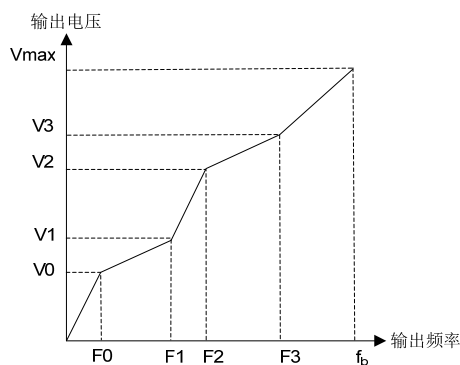


图 6-11 多段 V/F 曲线

图 6-11 中： $F0 < F1 < F2 < F3 < f_b$   $f_b$  为基本运行频率 b0.15

$V0 \leq V1 \leq V2 \leq V3 \leq 100\%$   $V0$ 、 $V1$ 、 $V2$ 、 $V3$  为相对于最大输出电压 b0.12 的百分数。

b4.00=2~6 适用于风机、水泵类变转矩负载，b4.00 设为 2~6 依次对应 1.2 次幂、1.4 次幂、1.6 次幂、1.8 次幂、2 次幂曲线，见图 6-10。其中 2 次幂曲线适用于供水，1.2 次幂到 1.8 次幂曲线适用于其它介质类液体负载，可根据实际情况选择合适的曲线。

|       |        |                      |
|-------|--------|----------------------|
| b4.09 | 加速时间 1 | 0.1~3600.0 s (20.0s) |
| b4.10 | 减速时间 1 | 0.1~3600.0 s (20.0s) |
| b4.11 | 加速时间 2 | 0.1~3600.0 s (20.0s) |
| b4.12 | 减速时间 2 | 0.1~3600.0 s (20.0s) |
| b4.13 | 加速时间 3 | 0.1~3600.0 s (20.0s) |
| b4.14 | 减速时间 3 | 0.1~3600.0 s (20.0s) |

除了前面定义的加速时间 0 (b0.08) 和减速时间 0 (b0.09) 外，还可以定义三组加、减速时间，通过定义多功能 X 端子（加减速时间选择功能 13~14），以不同端子状态选择不同的加减速时间，ON 表示端子有效，OFF 表示端子无效。

| 加减速时间端子 2 | 加减速时间端子 1 | 加减速时间选择                |
|-----------|-----------|------------------------|
| OFF       | OFF       | 加减速时间 0 (b0.08, b0.09) |
| OFF       | ON        | 加减速时间 1 (b4.09, b4.10) |
| ON        | OFF       | 加减速时间 2 (b4.11, b4.12) |
| ON        | ON        | 加减速时间 3 (b4.13, b4.14) |

|       |            |                       |
|-------|------------|-----------------------|
| b4.15 | 多段数字电压给定 1 | 0.00~10.00 V (1.00V)  |
| b4.16 | 多段数字电压给定 2 | 0.00~10.00 V (2.00V)  |
| b4.17 | 多段数字电压给定 3 | 0.00~10.00 V (3.00V)  |
| b4.18 | 多段数字电压给定 4 | 0.00~10.00 V (5.00V)  |
| b4.19 | 多段数字电压给定 5 | 0.00~10.00 V (6.00V)  |
| b4.20 | 多段数字电压给定 6 | 0.00~10.00 V (8.00V)  |
| b4.21 | 多段数字电压给定 7 | 0.00~10.00 V (10.00V) |

可作为过程开环频率给定或模拟反馈闭环的数字给定。通过定义多功能 X 端子(多段模拟输入端子 1~3), 以不同端子状态选择不同的数字电压给定, ON 表示端子有效, OFF 表示端子无效。

| 多段数字电压<br>输入端子 3 | 多段数字电压<br>输入端子 2 | 多段数字电压<br>输入端子 1 | 设定频率       |                   |
|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
|                  |                  |                  | 开环控制       | 过程 PID 闭环控制       |
| OFF              | OFF              | OFF              | 开环频率 b0.05 | 闭环数字电压给定<br>b8.00 |
| OFF              | OFF              | ON               | 多段数字电压给定 1 | 多段数字电压给定 1        |
| OFF              | ON               | OFF              | 多段数字电压给定 2 | 多段数字电压给定 2        |
| OFF              | ON               | ON               | 多段数字电压给定 3 | 多段数字电压给定 3        |
| ON               | OFF              | OFF              | 多段数字电压给定 4 | 多段数字电压给定 4        |
| ON               | OFF              | ON               | 多段数字电压给定 5 | 多段数字电压给定 5        |
| ON               | ON               | OFF              | 多段数字电压给定 6 | 多段数字电压给定 6        |
| ON               | ON               | ON               | 多段数字电压给定 7 | 多段数字电压给定 7        |

**注：**过程开环运行时，若输入端子功能同时设定多段数字电压和多段频率，多段频率优先级高；模拟量反馈闭环运行时，多段数字电压给定优先于其它给定方式。

|       |         |                          |
|-------|---------|--------------------------|
| b4.22 | 多段频率 1  | 0.00~300.00 Hz (5.00Hz)  |
| b4.23 | 多段频率 2  | 0.00~300.00 Hz (8.00Hz)  |
| b4.24 | 多段频率 3  | 0.00~300.00 Hz (10.00Hz) |
| b4.25 | 多段频率 4  | 0.00~300.00 Hz (15.00Hz) |
| b4.26 | 多段频率 5  | 0.00~300.00 Hz (18.00Hz) |
| b4.27 | 多段频率 6  | 0.00~300.00 Hz (20.00Hz) |
| b4.28 | 多段频率 7  | 0.00~300.00 Hz (25.00Hz) |
| b4.29 | 多段频率 8  | 0.00~300.00 Hz (28.00Hz) |
| b4.30 | 多段频率 9  | 0.00~300.00 Hz (30.00Hz) |
| b4.31 | 多段频率 10 | 0.00~300.00 Hz (35.00Hz) |
| b4.32 | 多段频率 11 | 0.00~300.00 Hz (38.00Hz) |
| b4.33 | 多段频率 12 | 0.00~300.00 Hz (40.00Hz) |
| b4.34 | 多段频率 13 | 0.00~300.00 Hz (45.00Hz) |
| b4.35 | 多段频率 14 | 0.00~300.00 Hz (48.00Hz) |
| b4.36 | 多段频率 15 | 0.00~300.00 Hz (50.00Hz) |

可作为过程开环频率给定，通过定义多功能 X 端子（多段频率端子 1~4），以不同端子状态选择不同的多段频率给定，ON 表示端子有效，OFF 表示端子无效。

**注：**过程开环运行时，若输入端子功能同时设定多段数字电压和多段频率，多段频率优先级高。

| 多段频率端子 4 | 多段频率端子 3 | 多段频率端子 2 | 多段频率端子 1 | 设定频率       |
|----------|----------|----------|----------|------------|
| OFF      | OFF      | OFF      | OFF      | 开环频率 b0.05 |
| OFF      | OFF      | OFF      | ON       | 多段频率 1     |
| OFF      | OFF      | ON       | OFF      | 多段频率 2     |
| OFF      | OFF      | ON       | ON       | 多段频率 3     |
| OFF      | ON       | OFF      | OFF      | 多段频率 4     |
| OFF      | ON       | OFF      | ON       | 多段频率 5     |
| OFF      | ON       | ON       | OFF      | 多段频率 6     |
| OFF      | ON       | ON       | ON       | 多段频率 7     |
| ON       | OFF      | OFF      | OFF      | 多段频率 8     |
| ON       | OFF      | OFF      | ON       | 多段频率 9     |
| ON       | OFF      | ON       | OFF      | 多段频率 10    |
| ON       | OFF      | ON       | ON       | 多段频率 11    |
| ON       | ON       | OFF      | OFF      | 多段频率 12    |
| ON       | ON       | OFF      | ON       | 多段频率 13    |
| ON       | ON       | ON       | OFF      | 多段频率 14    |
| ON       | ON       | ON       | ON       | 多段频率 15    |

6.6 多功能输入参数（b5 组）

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| b5.00 | X1 端子输入功能选择 | 0~99（99） |
| b5.01 | X2 端子输入功能选择 | 0~99（99） |
| b5.02 | X3 端子输入功能选择 | 0~99（99） |
| b5.03 | X4 端子输入功能选择 | 0~99（99） |

相关术语解释：

**Xi 端子：**指 X1、X2、X3、X4、中的任何一个端子；有时也称为 X 端子。

**Yi 端子：**指 Y1、继电器端子；有时也称为 Y 端子。

**端子功能有效：**指 Xi 端子设置了正在解释的功能，且在 b7.25 为出厂值时端子处于闭合状态；在 b7.25 为非出厂值时端子处于断开状态。

**端子功能无效：**指 Xi 端子未设置正在解释的功能，或虽然已设置该功能，但在 b7.25 为出厂值时端子处于断开状态；在 b7.25 为非出厂值时端子处于闭合状态。

**Xi（i=1~4）端子的出厂设置为无功能（功能码设置为 99）。**

多功能输入端子定义表:

| 序号 | 功能定义       | 序号    | 功能定义           |
|----|------------|-------|----------------|
| 0  | 点动正转       | 25    | 端子停机直流制动 1     |
| 1  | 点动反转       | 26    | 紧急停车 1 (最快速停机) |
| 2  | 正转 (FWD)   | 27    | 端子停机直流制动 2     |
| 3  | 反转 (REV)   | 28    | 计数器触发输入        |
| 4  | 三线式运转控制    | 29    | 计数器触发清零        |
| 5  | 保留         | 30~31 | 保留             |
| 6  | 多段数字电压端子 1 | 32    | 强制唤醒输入         |
| 7  | 多段数字电压端子 2 | 33~47 | 保留             |
| 8  | 多段数字电压端子 3 | 48    | 命令切至操作面板       |
| 9  | 多段频率端子 1   | 49    | 命令切至端子         |
| 10 | 多段频率端子 2   | 50    | 命令切至上位机        |
| 11 | 多段频率端子 3   | 51    | 主频率源闭环与开环切换输入  |
| 12 | 多段频率端子 4   | 52    | 主频率源切至数字       |
| 13 | 加减速时间端子 1  | 53    | 保留             |
| 14 | 加减速时间端子 2  | 54    | 主频率源切至 AI1     |
| 15 | 数字调节频率清零   | 55    | 主频率源切至 AI2     |
| 16 | 频率递增指令     | 56~57 | 保留             |
| 17 | 频率递减指令     | 58    | 辅频率源切至无效       |
| 18 | 加减速禁止指令    | 59    | 保留             |
| 19 | 外部故障输入     | 60    | 辅频率源切至 AI1     |
| 20 | 端子故障复位输入   | 61    | 辅频率源切至 AI2     |
| 21 | 外部中断触点输入   | 62~66 | 保留             |
| 22 | 变频器运行禁止    | 67    | 强制闭环输出为 0      |
| 23 | 端子停机       | 68    | PID 正反作用       |
| 24 | 端子自由停车     | 69~98 | 保留             |

0: 端子点动正转输入

1: 端子点动反转输入

2: 端子正转输入 (FWD)

3: 端子反转输入 (REV)

以上 0~3 功能仅在端子运行命令给定方式 (b0.06=1) 时有效; 运行命令和点动命令互锁, 即在运行状态下不执行点动命令, 而在点动运行状态下不执行运行命令。

4: 三线式运转控制

仅在端子运行命令给定方式 (b0.06=1) 时有效, 使用方法见 b5.11 有关说明。

5: 保留

6: 多段数字电压端子 1

7: 多段数字电压端子 2

8: 多段数字电压端子 3

---

使用方法参见 b4.15～b4.21 说明。

**9:** 多段频率端子 1

**10:** 多段频率端子 2

**11:** 多段频率端子 3

**12:** 多段频率端子 4

使用方法参见 b4.22～b4.36 说明。

**13:** 加减速时间端子 1

**14:** 加减速时间端子 2

使用方法参见 b4.09～b4.14 说明。

**15:** 数字调节频率清零

清除操作面板  $\wedge/\vee$ 、端子 UP/DN 调节设定频率的修改量，该端子功能有效时操作面板  $\wedge/\vee$ 、端子 UP/DN 调节无效。

**16:** 频率递增指令

**17:** 频率递减指令

这两个端子功能用于实现端子 UP/DN 键修改设定频率。

**18:** 加减速禁止指令

该功能端子有效将使运行频率保持不变，有停机命令除外。

**19:** 外部故障输入

该端子功能有效后，变频器停止运行并显示“E.oUt”故障。

**20:** 端子故障复位输入

实现故障复位，利用操作面板 **STOP/RST** 键及上位机命令也可以复位故障。

**21:** 外部中断触点输入

暂停变频器，使变频器输出频率为 0，但变频器仍处于运行状态，RUN 灯保持亮的状态。中断信号撤销后以转速跟踪方式继续运行。

**22:** 变频器运行禁止

该端子功能有效后，立即自由停车；该端子功能无效后，变频器才可以正常起动。

**23:** 端子停机

在变频器运行状态下，该端子功能有效后，立即按停机方式停机。

**24:** 端子自由停车

在变频器运行状态下，该端子功能有效后，立即自由停车。

**25:** 端子停机直流制动 1

在变频器运行状态下，该端子功能可使变频器停机，当运行频率低于停机直流制动频率 b3.06 时，变频器开始直流制动。制动电流由 b3.07 设定，制动时间为该端子功能保持时间和停机直流制动时间 b3.08 中较长的时间。

**26:** 紧急停车 1（最快速停机）

该端子功能有效时，变频器按最快方式停机，变频器会根据负载转矩自动确定减速时间，以尽可能快的方式停机。

**27:** 端子停机直流制动 2

在变频器有停机命令后，当运行频率低于停机直流制动频率 b3.06 时，变频器开始直流制动。制动电流由 b3.07 设定，制动时间为该端子功能保持时间和停机直流制动时间 b3.08 中较长的时间。

**28: 计数器触发输入**

可输入 200Hz 以下频率的脉冲，例如工件计数等慢速脉冲信号。参见 b5.12, b5.13 说明。

**29: 计数器触发清零**

清除计数器触发输入 X 端子的计数值。

**30~31: 保留****32: 强制唤醒输入**

当变频器处于休眠状态时，闭合该端子使变频器脱离休眠状态进入 PID 调节工作状态。

**33~47: 保留****48: 命令切至操作面板****49: 命令切至端子****50: 命令切至上位机**

以上三个功能为方便运行命令给定方式切换而设定，端子由无效切换到有效时，沿触发有效。

**51: 主频率源闭环与开环切换输入**

开环运行与闭环运行切换功能端子，该端子功能有效时为闭环运行，该端子功能无效时为开环运行。

**52: 主频率源切至数字****53: 保留****54: 主频率源切至 AI1****55: 主频率源切至 AI2****56~57: 保留**

以上三个功能为方便主频率源切换而设定，端子由无效切换到有效时，沿触发有效。该端子功能有效时，由当前主频率源模式切换到端子功能对应的主频率源模式。

**58: 辅频率源切至无效****59: 保留****60: 辅频率源切至 AI1****61: 辅频率源切至 AI2****62~66: 保留****67: 强制闭环输出为 0**

在过程闭环控制下，该端子有效，可以强制变频器过程闭环调节的输出频率为 0。

**68: PID 正反作用**

出厂设置 PID 为正作用，当需要反馈比给定大时频率上升这样的特性时就需要反作用，可以通过设定 b8.09=1 或者闭合 68 号功能端子来实现闭环反作用。

注:

- ◆ b8.09=0, 68 号功能断开，正作用；b8.09=1, 68 号功能闭合，正作用；
- ◆ b8.09=1, 68 号功能断开，反作用；b8.09=0, 68 号功能闭合，反作用。

**69~98: 保留**

|       |              |                        |
|-------|--------------|------------------------|
| b5.07 | X1~X4 端子滤波时间 | 0.000~1.000 s (0.001s) |
| b5.08 | X1 端子延迟时间    | 0.0~999.9 s (0.0s)     |
| b5.09 | X2 端子延迟时间    | 0.0~999.9 s (0.0s)     |

可通过适当加大 b5.07 的设定，提高端子的抗干扰能力。端子滤波时间越长端子动作的延迟时间就越长。X1 和 X2 端子还具有有效跳变时的延时输入功能，当需要变频器对外部多功能端子有效信号输入具有延

时响应时，可通过设定端子延迟时间来实现。

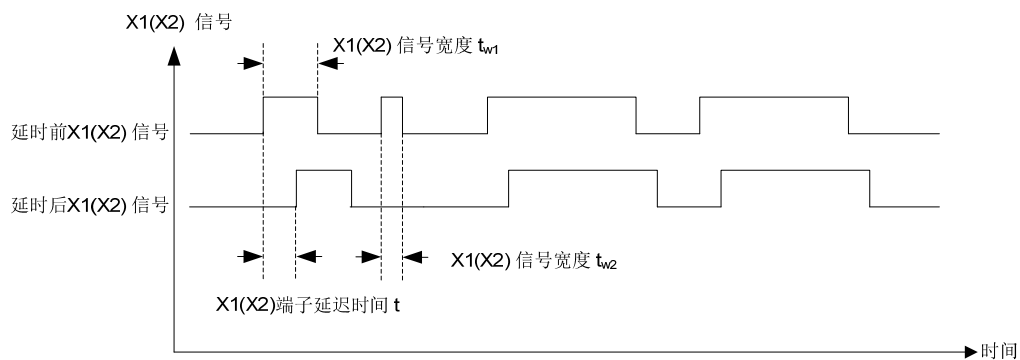


图 6-12 X1/X2 端子延时

**注：**只有当 X1（X2）信号的宽度大于 X1（X2）端子延迟时间 t 才可以被识别。如图 6-12 中  $t_{w1}$  被识别，而  $t_{w2}$  被忽略。

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| b5.11 | 起/停模式选择 | 0~3 (0) |
|-------|---------|---------|

b5.11 用于设定在端子运行命令给定方式下，FWD、REV 端子控制变频器起停的方式。

0: 两线式 1

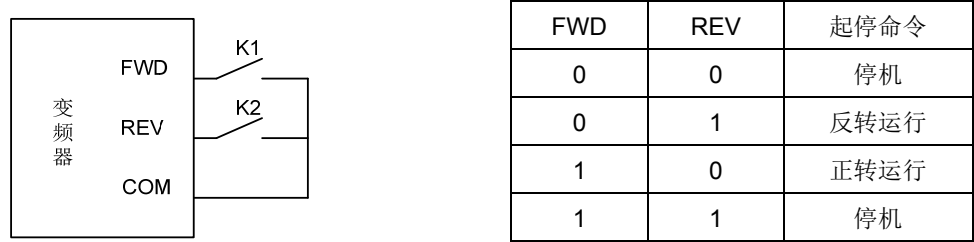


图 6-13 两线式运行模式 1

1: 两线式 2

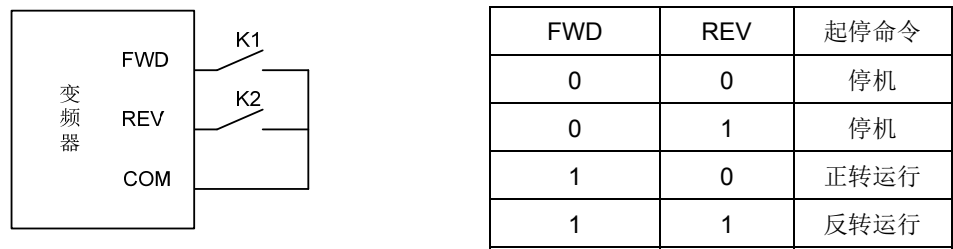


图 6-14 两线式运行模式 2

2: 三线式 1

Xi (i=1~4) 端子设置了“4: 三线式运转控制”功能。

K3 闭合时，FWD 和 REV 控制有效；K3 断开时，FWD 和 REV 控制无效，变频器停机；FWD 端子上升沿表示正转运行指令；REV 端子上升沿表示反转运行指令。

3: 三线式 2

Xi (i=1~4) 端子设置了“4: 三线式运转控制”功能。

K3 闭合时，FWD 和 REV 控制有效；K3 断开时，FWD 和 REV 控制无效，变频器停机；FWD 端子上升沿表示运行指令；REV 端子断开表示正转方向指令；REV 端子闭合表示反转方向指令。

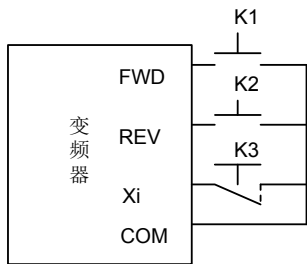


图 6-15 三线式运行模式 1

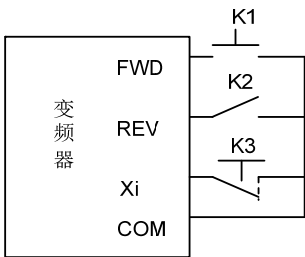


图 6-16 三线式运行模式 2

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| b5.12 | 预置计数值给定 | 0~9999 (0) |
| b5.13 | 到达计数值给定 | 0~9999 (0) |

当端子输入的脉冲信号计数满足预设条件后，Yi 端子上输出相应指示。设置步骤为：

- 1、Xi (i=1~4) 端子设置为“28：计数器触发输入”；并设置 b5.12、b5.13，如 b5.12=4，b5.13=8。
- 2、b7.11 状态输出信号类型 (Y1，继电器) 为电平信号：

Yi 端子设置为“10：预置计数值动作”，动作时序如图 6-17 中 Out1，在计数值处于 b5.12 与 b5.13 之间时输出有效电平。

Yi 端子设置为“11：到达计数值动作”，动作时序如图 6-17 中 Out2，在计数值到达 b5.13 后输出有效电平并保持到计数值开始变化。

注：

- ◆ b5.12 的设置不可大于 b5.13，计数器脉冲信号的频率范围为：0~200Hz；电压范围为：24V±20%；
- ◆ Xi (i=1~4) 端子设置为“29：计数器触发清零”，Xi 端子有效时清除计数值。

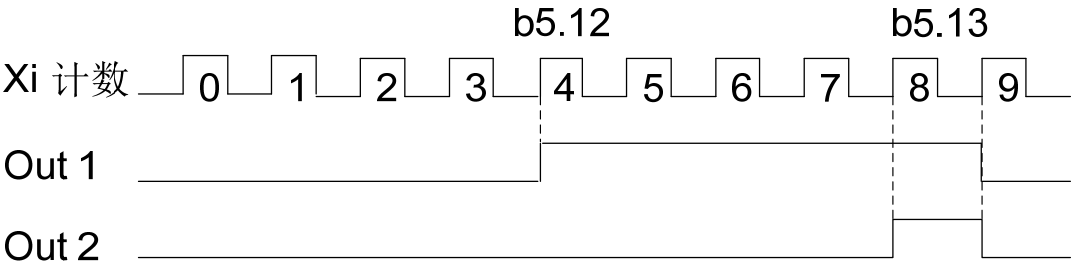


图 6-17 预置和到达计数值给定示意图

6.7 模拟给定参数（b6 组）

b6.00 AI1~AI2 模拟量输入曲线选择 0~44 (44)

该功能实现对不同的模拟输入通道输入的信号，采用不同的模拟量输入曲线进行校正。

| b6.00 AI1~AI2 模拟量输入曲线选择 |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 个位                      | AI1:<br>0: 由曲线 1 确定给定频率 (b6.01~b6.04)<br>1: 由曲线 2 确定给定频率 (b6.05~b6.08)<br>2: 由曲线 3 确定标定量 (b6.09~b6.12)<br>3: 由曲线 4 确定标定量 (b6.13~b6.20)<br>4: 无需曲线修正 |
| 十位                      | AI2 同上                                                                                                                                              |

曲线 1 和 2 可直接实现模拟量和设定频率的对应关系；曲线 3 和 4 将外部输入的模拟量转化为机内的模

拟量，该模拟量的功能选择由 b6.21 确定。





注：

- ◆ b2.02 和 b2.03 确定的运行和停机显示参数 AI1、AI2 均为机内的模拟量大小。
- ◆ 当选择“无需曲线修正”时，最大模拟输入量或最大输入脉冲频率量对应变频器最大输出频率 b0.11，或者 100%机内标定量。

|       |                        |                          |
|-------|------------------------|--------------------------|
| b6.01 | 曲线 1 输入点 A0            | 0.0~110.0 % (0.0%)       |
| b6.02 | 曲线 1 输入点 A0 对应的给定频率 f0 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz)  |
| b6.03 | 曲线 1 输入点 A1            | 0.0~110.0 % (100.0%)     |
| b6.04 | 曲线 1 输入点 A1 对应的给定频率 f1 | 0.00~300.00 Hz (50.0Hz)  |
| b6.05 | 曲线 2 输入点 A0            | 0.0~110.0 % (0.0%)       |
| b6.06 | 曲线 2 输入点 A0 对应的给定频率 f0 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz)  |
| b6.07 | 曲线 2 输入点 A1            | 0.0~110.0 % (100.0%)     |
| b6.08 | 曲线 2 输入点 A1 对应的给定频率 f1 | 0.00~300.00 Hz (50.00Hz) |

曲线 1、2 用法相同，以曲线 1 为例介绍。

曲线 1、2 可用于开环模拟量频率给定，通过 AI1、AI2 模拟量给定确定变频器运行频率，模拟量到设定频率的转换关系如下图：

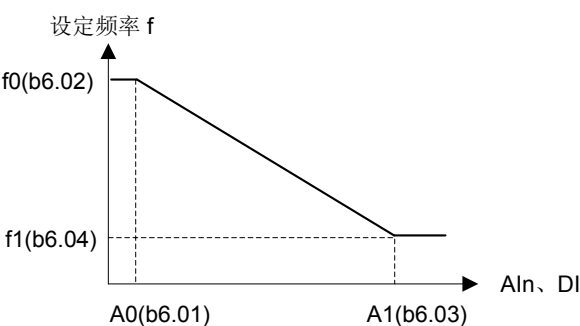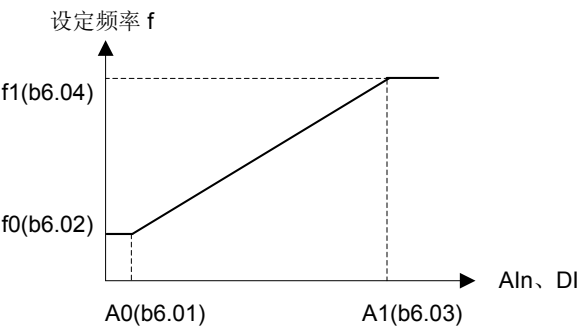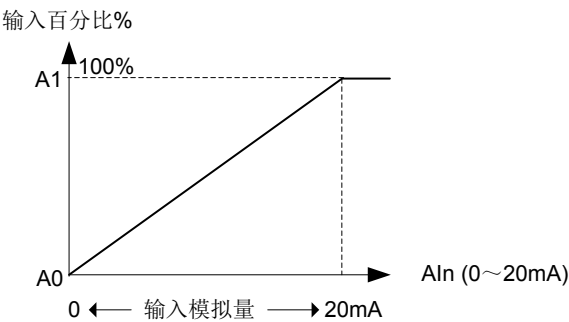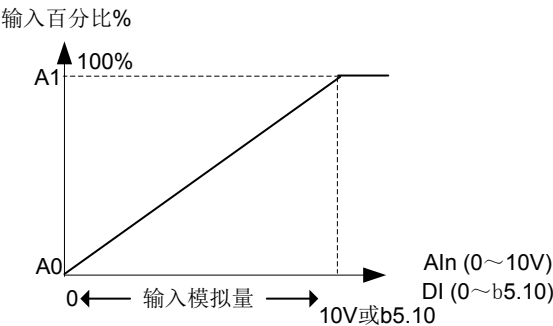

|       |                       |                      |
|-------|-----------------------|----------------------|
| b6.09 | 曲线 3 输入点 A0           | 0.0~110.0 % (0.0%)   |
| b6.10 | 曲线 3 输入点 A0 对应的标定量 B0 | 0.0~110.0 % (0.0%)   |
| b6.11 | 曲线 3 输入点 A1           | 0.0~110.0 % (100.0%) |
| b6.12 | 曲线 3 输入点 A1 对应的标定量 B1 | 0.0~110.0 % (100.0%) |

|       |                       |                      |
|-------|-----------------------|----------------------|
| b6.13 | 曲线 4 输入点 A0           | 0.0~110.0 % (0.0%)   |
| b6.14 | 曲线 4 输入点 A0 对应的标定量 B0 | 0.0~110.0 % (0.0%)   |
| b6.15 | 曲线 4 输入点 A1           | 0.0~110.0 % (25.0%)  |
| b6.16 | 曲线 4 输入点 A1 对应的标定量 B1 | 0.0~110.0 % (25.0%)  |
| b6.17 | 曲线 4 输入点 A2           | 0.0~110.0 % (50.0%)  |
| b6.18 | 曲线 4 输入点 A2 对应的标定量 B2 | 0.0~110.0 % (50.0%)  |
| b6.19 | 曲线 4 输入点 A3           | 0.0~110.0 % (100.0%) |
| b6.20 | 曲线 4 输入点 A3 对应的标定量 B3 | 0.0~110.0 % (100.0%) |

曲线 3、4 用法相同，曲线 4 比曲线 3 多两个设置点，以曲线 4 为例介绍如图 6-22 输入模拟量特性曲线。

曲线 3、4 将外部输入的模拟量转化为机内的模拟量，所有的 AI 输入经过转化均按照 10V 对应 100% 标定量的关系折算；该标定量为何种输入功能则由模拟通道功能选择 b6.21 确定。

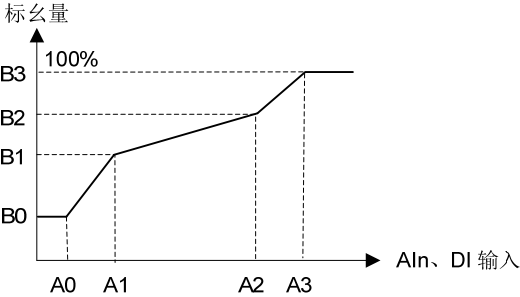


图 6-22 输入模拟量特性曲线

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| b6.21 | 模拟通道功能选择 | 0~66 (00) |
|-------|----------|-----------|

b6.21 用于选择 AI1、AI2 端子的功能。AI1、AI2 用法相同，以 AI1 为例。

| b6.21 模拟通道功能选择 |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 个位             | AI1 功能选择<br>0: 开环频率或闭环转速给定<br>1~4: 保留<br>5: 电机温度反馈（过载保护传感器方式）<br>6: 保留 |
| 十位             | AI2 功能选择，同上                                                            |

- 0: 开环频率或模拟闭环转速给定：AI1 模拟输入经模拟曲线转换为设定频率；  
1~4: 保留；  
5: 电机温度反馈：与 b9.17 传感器保护阈值一起作用，用于电机热保护报警；  
6: 保留。  
注：若设置模拟通道功能非 0 时，请确认不同的模拟通道的功能选择也不同。

|       |          |                        |
|-------|----------|------------------------|
| b6.22 | AI1 滤波时间 | 0.000~1.000 s (0.004s) |
| b6.23 | AI2 滤波时间 | 0.000~1.000 s (0.004s) |

现场应用中通过 AI1、AI2 端子输入的模拟量通常带有一定的干扰信号。可通过适当加大 AI 滤波时间的设

定，提高端子输入的抗干扰能力，但端子滤波时间越长则端子动作的响应延迟就越长。

### 6.8 多功能输出参数（b7 组）

|       |              |           |
|-------|--------------|-----------|
| b7.00 | Y1 端子输出功能选择  | 0~47（0）   |
| b7.02 | 继电器端子输出功能选择  | 0~47（14）  |
| b7.03 | AO1 端子输出功能选择 | 48~71（48） |
| b7.04 | AO2 端子输出功能选择 | 48~71（49） |

Y1 和继电器端子可定义为多功能的开关量输出；AO1 和 AO2 端子可定义为多功能的模拟量输出，并且通过跳线选择输出的模拟量类型（0~10V/0~20mA）。

多功能开关量输出的功能定义表：

| 功能设置  | 含义                  | 功能设置 | 含义               |
|-------|---------------------|------|------------------|
| 0     | 变频器运行中信号（RUN）       | 1    | 频率到达信号（FAR）      |
| 2     | 频率水平检测信号 1（FDT1）    | 3    | 频率水平检测信号 2（FDT2） |
| 4     | 变频器或电机过载预报警检出信号（OL） | 5    | 欠压封锁停止中（LU）      |
| 6     | 外部故障停机（EXT）         | 7    | 频率上限限制（FHL）      |
| 8     | 频率下限限制（FLL）         | 9    | 变频器零速运行中         |
| 10    | 预置计数值动作             | 11   | 到达计数值动作          |
| 12    | 保留                  | 13   | 变频器运行准备完成（RDY）   |
| 14    | 变频器故障               | 15   | 变频器告警            |
| 16    | 保留                  | 17   | 设定累计运行时间到达       |
| 18    | 设定连续运行时间到达          | 19   | 输出 X1            |
| 20    | 输出 X2               | 21   | 保留               |
| 22    | 零电流检测到（相对电机）        | 23   | 停机命令指示           |
| 24~31 | 保留                  | 32   | 休眠状态指示           |

**0：**变频器运行中信号（RUN）

变频器运行时信号有效。

**1：**频率到达信号（FAR）

变频器输出频率和设定频率之间的偏差在频率到达检出宽度设定范围内时，信号有效；参见 b7.19 说明。

**2：**频率水平检测信号（FDT1）

变频器输出频率大于 FDT1 电平上界时信号有效，输出频率回落到 FDT1 电平下界时信号无效，参见 b7.20~b7.21 说明。

**3：**频率水平检测信号（FDT2）

变频器输出频率大于 FDT2 电平上界时信号有效，输出频率回落到 FDT2 电平下界时信号无效，参见 b7.22~b7.23 说明。

**4：**变频器或电机过载预报警检出信号（OL）

输出电流大于过载预报警检出水平且保持时间大于过载预报警检出时间后，信号有效；电流低于检出水平时，信号无效；参见 c0.13~c0.15 有关说明。

**5：**欠压封锁停止中（LU）

变频器母线电压低于欠压动作值时，信号有效。

**6: 外部故障停机 (EXT)**

变频器处于外设异常保护状态（操作面板显示“E.oUt”）时，信号有效。

**7: 频率上限限制 (FHL)**

变频器输出频率到达设定频率到达上限时，信号有效。

**8: 频率下限限制 (FLL)**

变频器输出频率到达设定频率到达下限时，信号有效。

**9: 变频器零速运行中**

变频器输出频率为 0 时，信号有效。

**10: 预置计数值动作**

**11: 到达计数值动作**

变频器输入端子计数值满足计数值动作条件时，信号有效；参见 b5.12、b5.13 说明。

**13: 变频器运行准备完成 (RDY)**

变频器上电自检正常无故障，且变频器运行禁止功能无效或未启用时，信号有效。

**14: 变频器故障**

变频器处于故障停机状态时，信号有效。

**15: 变频器告警**

变频器处于故障告警但不停机时，信号有效。

**17: 设定累计运行时间到达**

变频器多次运行累计时间到达设定后，信号有效；掉电计时清零，参见 c1.14 说明

**18: 设定连续运行时间到达**

变频器单次连续运行时间到达设定后，信号有效；停机状态下计时清零，信号无效；参见 c1.13 说明。

**19: 输出 X1**

多功能输入 X1 端子状态通过 Y 端子输出，X1 有效时，信号有效。

**20: 输出 X2**

多功能输入 X2 端子状态通过 Y 端子输出，X2 有效时，信号有效。

**22: 零电流检测到**

变频器在运行时输出电流小于零电流检出宽度值时，信号有效；参见 b7.18 说明。

**23: 停机命令指示**

变频器有停机命令或处于待机状态时，信号有效。

**32: 休眠状态指示**

当变频器进入休眠状态时，该端子可指示变频器处于休眠状态。

**12、16、21、24~31、33~47: 保留**

多功能模拟量输出的功能定义表

| 功能设置 | 输出信号选择 | 模拟量输出范围定义                           |
|------|--------|-------------------------------------|
| 48   | 输出频率   | 最大频率 b0.11 对应于 10V/20mA             |
| 49   | 设定频率   | 最大频率 b0.11 对应于 10V/20mA             |
| 50   | 输出电流   | 2 倍变频器额定电流对应于 10V/20mA              |
| 51   | 电机电流   | 2 倍电机额定电流对应于 10V/20mA               |
| 52   | 输出转矩   | 2 倍电机额定转矩对应于 10V/20mA               |
| 53   | 输出电压   | 2 倍最大输出电压 b0.12 对应于 10V/20mA        |
| 54   | 母线电压   | 1000V 对应于 10V/20mA                  |
| 55   | AI1    | 10V 对应于 10V/20mA； 20mA 对应于 10V/10mA |
| 56   | AI2    | 同 AI1                               |
| 59   | 输出功率   | 2 倍电机额定输出功率对应于 10V/20mA             |
| 60   | 上位机百分比 | 10000 对应于 10V/20mA                  |
| 61   | 散热器温度  | 0~100℃ 对应于 0~10V/20mA               |
| 62   | 输出频率 2 | 最大频率 b0.11 对应于 10V/20mA             |

注：输出频率是指转差补偿后的频率，输出频率 2 则指转差补偿前的频率。

|       |           |                      |
|-------|-----------|----------------------|
| b7.05 | AO1 增益    | 0.0~200.0 % (100.0%) |
| b7.06 | AO1 偏置    | 0.0~200.0 % (0.0%)   |
| b7.07 | AO2 增益    | 0.0~200.0 % (100.0%) |
| b7.08 | AO2 偏置    | 0.0~200.0 % (0.0%)   |
| b7.09 | 增益及偏置正负选择 | 0~1111 (0000)        |

若需要调整由上表定义的模拟输出，可以用该功能实现。经过调整的模拟量即为 AO 端子的实际输出量，调节将实时影响 AO 输出。

AO1 和 AO2 的输出校正方式相同。以 AO1 为例：

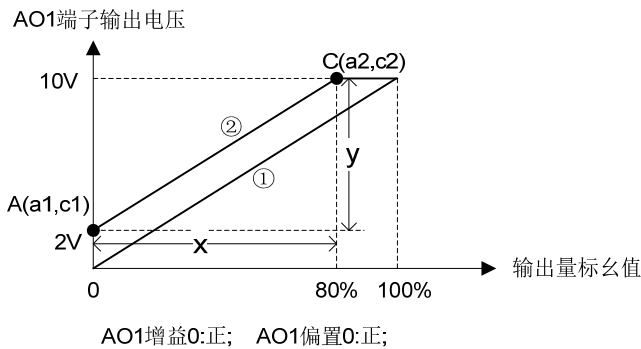


图 6-23 AO1 特性曲线  $kx+b$

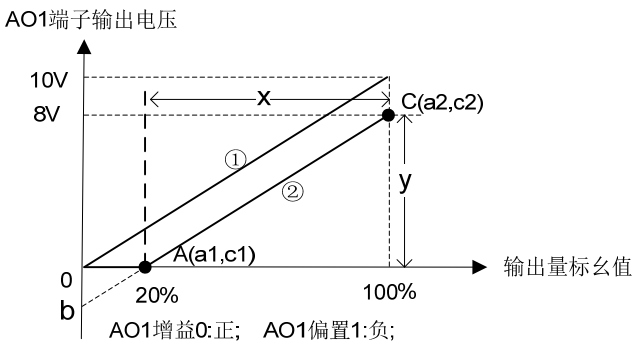


图 6-24 AO1 特性曲线  $kx+b$

图 6-23、6-24 中，AO 输出电压范围是校正前的 80%，标定量亦是校正前的 80%，所以增益  $K_{6-23} = K_{6-24} = 1$ 。而校正后，输出标定量为 0 时，图 6-23 中的输出电压比较正前增加了 20%，故偏置  $b_{6-23} = 20\%$ ；图 6-24 中的输出电压比较正前减少了 20%，所以  $b_{6-24} = -20\%$ 。

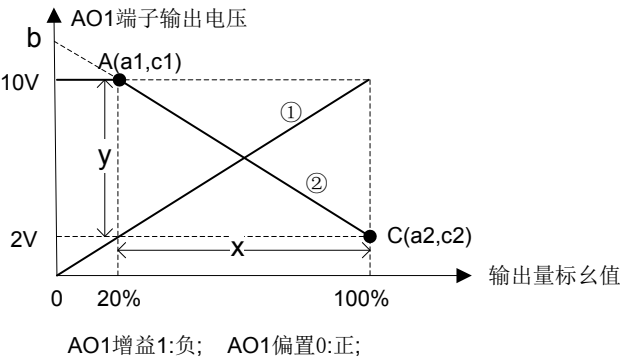


图 6-25 AO1 特性曲线 kx+b

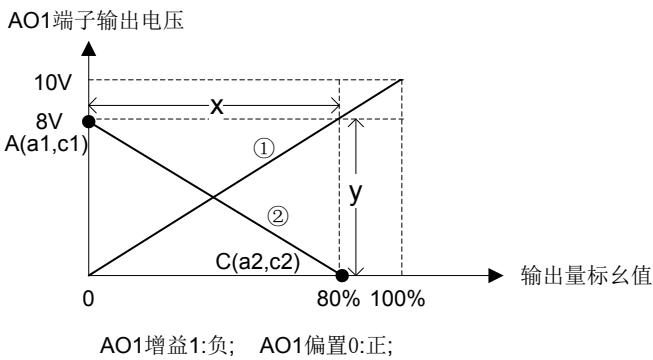


图 6-26 AO1 特性曲线 kx+b

注：图中，曲线 1 是校正前 AO1 的特性曲线，曲线 2 是校正后 AO1 的特性曲线。

图 6-25、6-26 中，AO 输出电压范围是校正前的 -80%，标定量是校正前的 80%，所以增益  $K_{6-25}=K_{6-26}=-1$ 。而校正后，输出标定量为 0 时，图 6-25 中的输出电压比校正前增加了 120%，故偏置  $b_{6-25}=120\%$ ；图 6-26 中的输出电压比校正前增加了 80%，所以  $b_{6-26}=80\%$

所以，当知道输出标定量范围  $a1\sim a2$  和输出电压范围  $c1\sim c2$  后，可以用以下方式计算出增益和偏置的大小：

$$K = \frac{y}{10 * x} = \frac{c2 - c1}{10 * (a2 - a1)} * 100\% \qquad b = \frac{c1}{10} - K * a1$$

b7.09 确定增益或偏置的正负极性。

| 操作面板的显示 |                  |
|---------|------------------|
| 个位      | AO1 增益 0：正； 1：负； |
| 十位      | AO1 偏置 0：正； 1：负； |
| 百位      | AO2 增益 0：正； 1：负； |
| 千位      | AO2 偏置 0：正； 1：负； |

图 6-24 中，随着输出标定量的增加，输出电压是从 0~10V 变化，则增益为正，而 b 是负值，偏置为负，设置 b7.09=xx\*10；

图 6-25 中，随着输出标定量的增加，输出电压是从 10~0V 变化，则增益为负，而 b 是正值，偏置为正，设置 b7.09=xx\*01

注：当模拟输出增益设置为负且偏置为负时，AO 输出自动限制为 0V。

b7.11                                      状态输出信号类型（Y1，继电器）                                      000~101(000)

该功能可实现 Y1、继电器端子输出信号类型的选择（电平或脉冲）。

注：继电器的寿命约为 10 万次，频繁的吸合、断开将缩短继电器的使用时间。

| b7.11 状态输出信号类型（Y1，继电器） |                        |
|------------------------|------------------------|
| 个位                     | Y1 端子<br>0：电平信号；1：脉冲信号 |
| 十位                     | 保留                     |
| 百位                     | 继电器端子<br>0：电平信号；1：脉冲信号 |

|       |           |                   |
|-------|-----------|-------------------|
| b7.16 | 继电器端子延迟时间 | 0.0～999.9 s(0.0s) |
| b7.17 | 继电器端子脉冲宽度 | 0.0～999.9 s(0.0s) |

端子延时时间对电平或脉冲的输出信号均有效，端子脉冲宽度定义了脉冲信号的有效脉冲保持时间。

图 6-27 中 Yi 代表 Y1、继电器端子，若要延时前后信号保持一致波形，需要保证输出信号宽度>Yi 端子延时设定，输出信号宽度< Yi 端子延时设定的脉冲将被忽略。

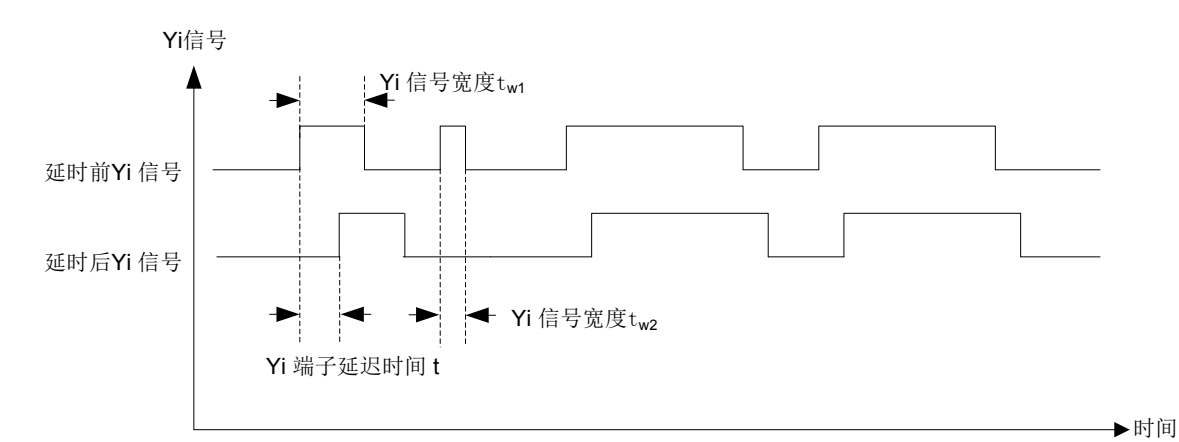


图 6-27 输出端子 Yi 延时

|       |         |                   |
|-------|---------|-------------------|
| b7.18 | 零电流检出宽度 | 0.0～50.0 % (0.0%) |
|-------|---------|-------------------|

该功能可用于负载变化检测，设置输出端子功能为“22：零电流检测到”，变频器输出电流小于零电流检出宽度 b7.18 后输出指示信号。

**注：**该功能参数为变频器输出电流相对电机额定电流的百分比。

|       |          |                         |
|-------|----------|-------------------------|
| b7.19 | 频率到达检出宽度 | 0.00～300.00 Hz (2.50Hz) |
|-------|----------|-------------------------|

该功能用于输出频率和设定频率的偏差检测，设置输出端子功能为“1：频率到达信号”，变频器输出频率和设定频率之间的偏差处于本功能码设定范围内，输出指示信号，如图 6-28 频率到达信号 FAR。

Yi 代表 Y1 端子或继电器端子。

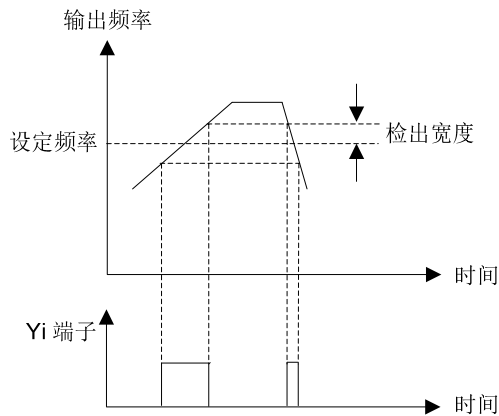


图 6-28 频率到达信号 FAR

|       |           |                         |
|-------|-----------|-------------------------|
| b7.20 | FDT1 电平上界 | 0.00~300.00 Hz（50.00Hz） |
| b7.21 | FDT1 电平下界 | 0.00~300.00 Hz（49.00Hz） |
| b7.22 | FDT2 电平上界 | 0.00~300.00 Hz（25.00Hz） |
| b7.23 | FDT2 电平下界 | 0.00~300.00 Hz（24.00Hz） |

该功能用于输出频率是否处于设定的 FDT 内的检测，设置输出端子功能“2：频率水平检测信号 1”或“3：频率水平检测信号 2”，变频器输出频率处于对应 FDT 设定范围内输出指示信号。

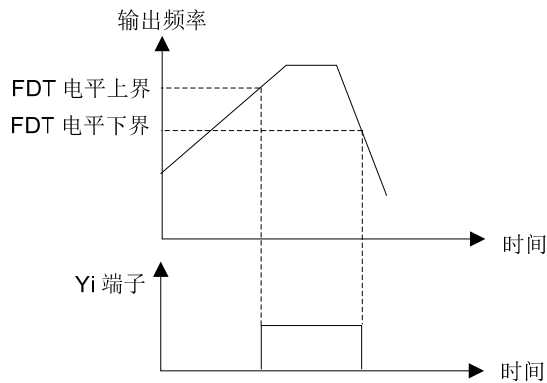


图 6-29 频率水平检测信号 FDT

|       |          |            |
|-------|----------|------------|
| b7.24 | 虚拟端子有效选择 | 0~101（000） |
|-------|----------|------------|

通过上位机方式来控制多功能输入或输出端子的动作。

| b7.24 虚拟端子有效选择 |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 个位             | 多功能输入端子 Xi<br>0：实际端子有效；1：虚拟端子有效 |
| 十位             | 保留                              |
| 百位             | Y1、继电器端子<br>0：实际端子有效；1：虚拟端子有效   |

当 Xi 端子信号源作为虚拟端子输入时，该端子对应的功能是否有效取决于上位机控制，与当前 Xi 端子的实际状态无关；

当 Y1、继电器端子作为虚拟端子输出时，该端子的实际输出取决于上位机控制，与当前设定的输出端子功能是否有效无关。

b7.25

端子有效状态选择

0~111 (000)

实现对多功能数字端子输入和输出状态有效性的定义。

| b7.25 端子有效状态选择 |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 个位             | 多功能输入端子 Xi<br>0: Xi 流过电流有效; 1: Xi 无电流有效 |
| 十位             | 多功能输出端子 Y1<br>0: Y1 流过电流有效; 1: Y1 无电流有效 |
| 百位             | 继电器输出端子<br>0: 激磁态有效; 1: 未激磁有效           |

当数字输入 Xi 端子和 COM 端子短接时，端子中是否流过电流作为输入状态是否有效的判断。  
当数字输出 Y1 端子作为开路集电极输出时，端子中是否流过电流作为输出状态是否有效的判断。  
继电器端子是否处于激磁态作为输出状态是否有效的判断。

6.9 过程 PID 闭环参数 (b8 组)

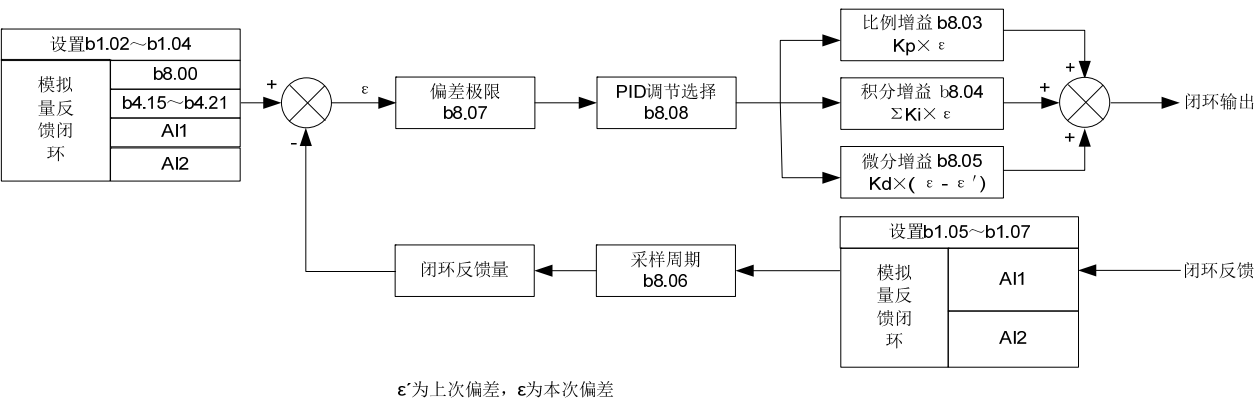


图 6-30 PID 原理框图

b8.00

模拟量反馈过程闭环控制数字电压给定

0.00~10.00 V (0.00V)

确定过程闭环给定量之前，应先确定当前的控制运行模式 b0.03。  
当前控制运行模式为模拟量反馈过程闭环时 (b0.03=1)，若 b1.02 设置为 0，则由 b8.00 来确定闭环的给定量；若 b1.02≠0，则由 b1.02 所选的模拟量来确定闭环的给定量。

|       |         |                      |
|-------|---------|----------------------|
| b8.03 | 比例增益 Kp | 0.000~10.000 (0.200) |
| b8.04 | 积分增益 Ki | 0.000~10.000 (0.500) |
| b8.05 | 微分增益 Kd | 0.000~10.000 (0.000) |

如图 6-30 PID 原理框图所示，Kp 越大则响应越快，但过大容易产生振荡，Kp 不能完全消除偏差，消除残留偏差可使用 Ki；Ki 越大，变频器对偏差变化响应越快，但过大容易产生振荡；如果系统中时常有跳变的反馈，则需要使用 Kd，Kd 可快速响应系统反馈与给定的偏差变化，Kd 越大响应越快，但过大容易造成振荡。

|       |      |                         |
|-------|------|-------------------------|
| b8.06 | 采样周期 | 0.001~30.000 s (0.002s) |
|-------|------|-------------------------|

该功能设定反馈信号的采样周期，该参数越小则系统响应给定和反馈偏差的速度就越快；但过快的采样周期对系统 PID 增益调整的关联要求就越高，可能会导致系统振荡。

b8.07

偏差极限

0.0~20.0 % (5.0%)

该功能决定反馈信号和给定信号偏差达到何种水平时，停止内部的 PID 调节，保持稳定的输出。只有闭环的反馈值与给定值的偏差超过偏差极限 **b8.07**，才会更新输出。设定偏差极限需要兼顾控制精度和稳定性。

b8.08

PID 调节选择

0~11 (10)

该功能确定了过程闭环调节过程中的具体运行方式。

| b8.08 PID 调节选择 |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| 个位             | 积分方式<br>0: 频率到上下限，停止积分调节<br>1: 频率到上下限，继续积分调节 |
| 十位             | 输出频率<br>0: 必须与设定运行方向一致<br>1: 可与设定运行方向相反      |

若过程闭环调节的输出量达到频率上限或下限 (**b0.13** 或 **b0.14**) 限定，则在积分环节中有两种动作选择。

**0**: 停止积分调节：积分量保持不变，当给定和反馈量之间的大小趋势发生变化时，积分量会很快跟随该趋势的变化；

**1**: 继续积分调节：积分量实时响应给定量和反馈量之间的变化，除非已经到达内部的积分限定。当给定量和反馈量之间的大小趋势发生变化时，需要更长的时间来抵消继续积分的影响，积分量才能跟随该趋势的变化。

若闭环调节的输出量和当前的运行方向设定不一致时闭环输出量有两种动作选择。

**0**: 必须与设定运行方向一致：闭环调节的输出量和运行方向设定不一致时，内部强制当前输出量为 **0**；

**1**: 可与设定运行方向相反：闭环调节的输出量和当前的运行方向设定不一致时，执行和当前设定运行方向相反的闭环调节输出量。

b8.09

PID 正反作用

0~1 (0)

出厂设置 PID 为正作用,当需要反馈比给定大时频率上升这样的特性时就需要反作用,可以通过设定 **b8.09=1** 或者闭合 68 号功能端子来实现闭环反作用。

注：

- ◆ **b8.09=0**，68 号功能断开，正作用；**b8.09=1**，68 号功能闭合，正作用；
- ◆ **b8.09=1**，68 号功能断开，反作用；**b8.09=0**，68 号功能闭合，反作用。

6.10 电机参数（b9 组）

|       |        |                      |
|-------|--------|----------------------|
| b9.00 | 保留     | 0~1（0）               |
| b9.01 | 电机极数   | 2~128（4）             |
| b9.02 | 电机额定转速 | 0~30000 rpm（1500rpm） |
| b9.03 | 电机额定功率 | 0.4~999.9 kW（厂家）     |
| b9.04 | 电机额定电流 | 0.1~999.9 A（厂家）      |

b9.01~b9.04 用于设定变频器所驱动的电机电机参数，使用前需要按照电机铭牌正确设置参数。

|       |           |                 |
|-------|-----------|-----------------|
| b9.05 | 电机空载电流 I0 | 0.1~999.9 A（厂家） |
| b9.15 | 参数自整定     | 0~1（0）          |

通过执行参数自整定，确定影响变频器运行控制的关键电机参数，这些电机参数将在完成参数自整定过程后自动保存在变频器中，直到下一次输入参数或再次进行参数自整定。

参数自整定的过程如下：

- ◆ 按照电机铭牌正确输入 b9.01~b9.04；电机基本运行频率 b0.15、最大输出频率 b0.11 和最大输出电压 b0.12；设置合适的加减速时间 b0.08、b0.09；
- ◆ 设置 b9.15 为 1，按运行键启动参数自整定，自整定过程结束后 b9.15 自动恢复为 0。

注：

- ◆ 启动参数自整定时，请确保电机处于静止状态。
- ◆ 若变频器和电机功率不匹配时，整定后需将 b9.05 更改为电机额定电流 b9.04 的 40%左右。
- ◆ 在参数自整定的过程中，操作面板显示“-At-”。

|       |           |                       |
|-------|-----------|-----------------------|
| b9.16 | 电机过载保护    | 0~12（00）              |
| b9.17 | 电机传感器保护阈值 | 0.00~10.00 V（10.00V）  |
| b9.18 | 电机过载保护时间  | 0.5~30.0 min（10.0min） |

该功能实现对电机的保护。

| b9.16 电机过载保护 |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| 个位           | 保护方式<br>0: 电机电流方式<br>1: 传感器方式<br>2: 不动作 |
| 十位           | 低速降额<br>0: 动作（适用普通电机）<br>1: 不动作（适用变频电机） |

b9.16 的个位确定是否执行电机过载保护，执行电机过载保护时采用电流方式还是传感器方式。

0: 电机电流方式：根据电机电流、运行频率以及运行时间进行过载计算，并和 b9.18 所确定的电机允许的过载时间相比较。当过载时间累计到达后，变频器报“E.oL2”电机过载故障；

注：变频器运行和停机时，电机的过载保护计算都在进行，而当变频器断电时，过载累计值将被清零。

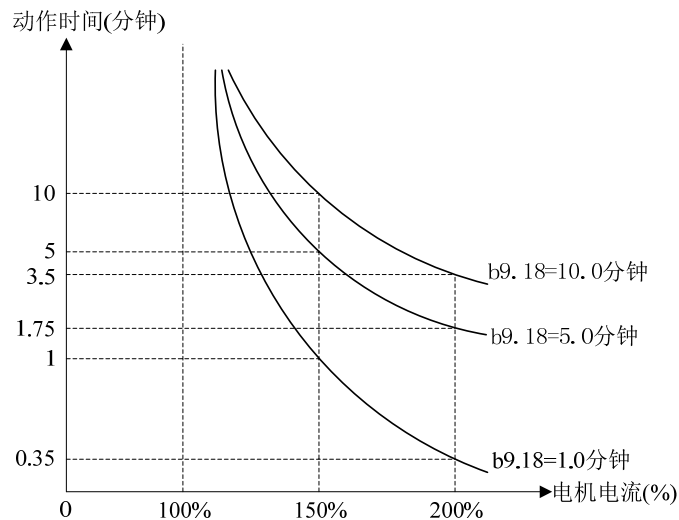


图 6-31 电机过载保护特性曲线（恒转矩）

**1:** 传感器方式；将安装在电机上的热传感器的模拟反馈量和预设的传感器保护阈值 **b9.17** 相比较，若反馈量大于该保护阈值，变频器立即报“E.Ptc”电机过热故障，没有反时限特性；

**注：**采用该保护方式时需要选择热传感器的模拟反馈量的输入通道，并确认 **b6.21** 中正确设置了该模拟通道的输入功能选择为“5：电机温度反馈”。

**2:** 电机保护不动作，变频器将不会对电机的过载状态进行保护，请谨慎使用。

**b9.16** 的十位：

**0:** 动作：电机在低速运行时散热效果会变差，在 **b9.18** 所确定的电机过载保护时间的基础上进行降额；

**1:** 不动作：使用一些特殊的电机，例如变频电机，可以选择低速降额不动作。请谨慎使用。

6.11 控制参数（c0 组）

|       |            |                        |
|-------|------------|------------------------|
| c0.00 | 载波频率       | 0.7～16.0 kHz（3kHz）（厂家） |
| c0.01 | 载波频率自动调整选择 | 0～1（1）                 |

载波频率对变频器和电机的运行有重要的影响；当载波频率升高时，电机的损耗、温升和噪音均会减小；当载波频率降低时，变频器本体的温升会降低，电机的漏电流以及对外的辐射干扰也会减小。

**c0.01** 可实现根据变频器本体温度，自动确定当前最合适的载波频率。

**0:** 不自动调整，载波频率不会根据变频器本体温度自行调整。在通风散热条件良好的状况下，各种负荷运行时均要保持低噪音，可以设定较高的载波频率 **c0.00**，同时设置 **c0.01** 为 **0**；

**1:** 自动调整；变频器可以根据负载轻重，通过温度检测自动调整载波频率。实现在轻载时保持低噪音，在重载时控制变频器本体温度，保持连续可靠运行。

|       |        |                     |
|-------|--------|---------------------|
| c0.02 | 转差补偿增益 | 0.0～300.0 %（100.0%） |
|-------|--------|---------------------|

在运行状态下（**b0.03**=**0**～**1** 时），本功能有效。该功能有助于变频器在负载波动及重载情况下保持电机转速恒定。

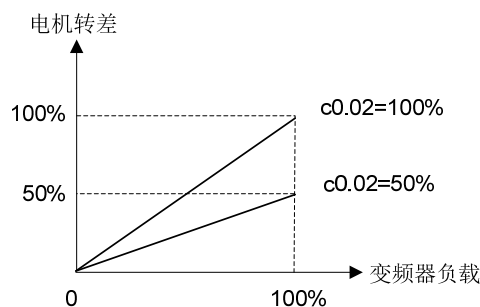


图 6-32 转差补偿增益

|       |          |                      |
|-------|----------|----------------------|
| c0.04 | 电流限定动作选择 | 0~1 (1)              |
| c0.05 | 电流限定值    | 20.0~150.0 % (120.0) |

c0.04 电流限定动作选择:

- 0: 无效, 恒速及加减速过程均无效;
- 1: 有效, 恒速及加减速过程均有效。

通常, 当设定速度或电机负载急剧变化时, 变频器输出电流可能会达到过流保护点以上, 导致过流故障。电流限定功能是变频器通过控制瞬时输出来限制急剧变化的输出电流不超过保护动作值, 从而可以有效减少过流故障的发生, 保证系统连续可靠运行。当电流超过一定值 (c0.05) 后, 变频器进入电流限定状态; 恒速运转时, 通过电流限定可以保证稳定的带载能力而又不会产生过流故障, 当负载减轻时自动退出电流限定状态, 恢复正常工作。此功能对速度或负载急剧变化的场合尤其适用。

注:

- ◆ 电流限定值 c0.05 为相对变频器额定电流的百分比;
- ◆ 在电流限定状态, 电机速度会降低, 对于升降机等不允许速度降低的系统, 不宜使用电流限定功能, 否则将造成失控。

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| c0.06 | 电压调节功能 | 0~111 (101) |
|-------|--------|-------------|

**个位:** 过压调节: 当电机带有大惯性负载并快速停车时, 或在运行过程中由于负载突变等原因引起短时再生制动时, 变频器的直流母线电压会上升, 从而可能导致过压保护动作。过压调节功能的作用是在这些情况下, 通过调整输出频率和自动延长减速时间、降低制动转矩, 以控制直流母线电压的稳定, 防止过压报警。

**注:** 如果使用了能耗制动, 并设置已使用制动单元 (c0.09=1) 时该功能无效。

**十位:** 欠压调节: 当电源电压下降或瞬时停电时, 直流母线电压也会下降。欠压调节的作用是变频器通过降低输出频率, 使电机转速降低, 负载的惯性能量回馈到直流侧, 维持直流电压高于欠压动作值, 避免因欠压而停机。欠压调节功能在离心泵、风机等应用场合非常有效。

**百位:** 过调制: 该功能用于电网电压偏低或重载情况下, 提高变频器输出电压, 保证变频器输出能力。

| c0.06 电压调节功能 |      |               |
|--------------|------|---------------|
| 个位           | 过压调节 | 0: 不动作; 1: 动作 |
| 十位           | 欠压调节 | 0: 不动作; 1: 动作 |
| 百位           | 过调制  | 0: 不动作; 1: 动作 |
|              |      |               |

|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| c0.07 | 节能系数 | 0~50 % (0%) |
|-------|------|-------------|

通过设置 **c0.07** 可以在保证正常工作的情况下，随着负载减小，输出电压自动降低。变频器最大限度降低无功功率，达到进一步的节能效果。需要根据实际负载情况调整该参数，此系数越大节能效果越明显，但随之变频器从节能状态恢复到正常工作状态的响应时间会越长。

**注：**在加减速过程中，此功能无效。

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| c0.08 | 磁通制动选择 | 0~1 (1) |
|-------|--------|---------|

**0：**直流制动不动作；

**1：**直流制动动作。

电机减速时，如选择直流制动动作，变频器可以通过增加电机磁通量的方法使电机快速减速，此时电机制动过程中的电能可以转化为热能。

选择直流制动动作可实现快速减速，但输出电流会较大；选择不动作，减速时间较长，但输出电流较小。

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| c0.09 | 能耗制动选择 | 0~1 (0) |
|-------|--------|---------|

通过制动单元选择 **c0.09** 反映变频器是否使用能耗制动。

**0：**能耗制动未使用；

**1：**能耗制动已使用。

对于大转动惯量，并且需要快速制动停机的场合，可选择与之匹配的制动单元及制动电阻，并设置制动参数来实现快速制动停机。

|       |    |                  |
|-------|----|------------------|
| c0.10 | 保留 | 100.0 s (100.0s) |
|-------|----|------------------|

|       |          |                  |
|-------|----------|------------------|
| c0.11 | 制动单元动作电压 | 650~750 V (750V) |
|-------|----------|------------------|

制动单元动作电压 **c0.11** 仅对内置制动单元的变频器有效。出厂值为 **720V**，当变频器母线电压达到 **720V** 时，制动单元动作。

调节 **c0.11** 可以选择制动单元的动作电压，选择合适的动作电压可实现快速能耗制动停机。

**注：**使用制动单元请设置 **c0.09** 为 **1**，有关制动单元部件的选型、连接参见 **1.9 制动电阻选型**。

|       |               |             |
|-------|---------------|-------------|
| c0.12 | 变频器故障时继电器动作指示 | 0~111 (100) |
|-------|---------------|-------------|

一般情况下，当变频器产生故障告警后，继电器会有相应指示动作；该功能可实现在一些特殊状态下，故障继电器端子的动作设定。

| c0.12 变频器故障时继电器动作指示 |                        |
|---------------------|------------------------|
| 个位                  | 欠压故障<br>0：不动作；1：动作     |
| 十位                  | 自动复位间隔期间<br>0：不动作；1：动作 |
| 百位                  | 故障锁定时<br>0：不动作；1：动作    |

**个位：**在上电或掉电等欠压状态下，选择故障指示是否动作。

**十位：**在故障尚未真正报出，仅处于自动复位期间，选择故障指示是否动作；参见 **c0.21**，**c0.22** 说明。

**百位：**如果启动了故障锁定功能，再上电后显示上次掉电时锁定的故障，选择故障指示是否动作；参见 **c0.20** 说明。

|       |             |                      |
|-------|-------------|----------------------|
| c0.13 | 变频器或电机过载预报警 | 0~111（000）           |
| c0.14 | 过载预报警检出水平   | 20.0~200.0 %（130.0%） |
| c0.15 | 过载预报警检出时间   | 0.1~60.0 s（5.0s）     |

过载预报警功能可实现对预设过载状态的指示或报警停机。

c0.13 确定过载预报警检出量和条件。

| c0.13 变频器或电机过载预报警 |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 个位                | 检出量选择<br>0: 电机过载预报警，相对电机额定电流<br>1: 变频器过载预报警，相对变频器额定电流 |
| 十位                | 过载预报警后动作选择<br>0: 继续运行<br>1: 报过载故障并停机                  |
| 百位                | 检测条件选择<br>0: 一直检测<br>1: 仅恒速检测                         |

**个位**：确定过载检出量是电机过载预报警还是变频器过载预报警。

**十位**：确定输出电流持续超过过载预报警检出水平 c0.14，且持续时间大于过载预报警检出时间 c0.15 后，变频器是继续运行还是报警停机。若十位选择了报过载故障并停机，则个位为 0 时报“E.oL2”，个位为 1 时报“E.oL1”。

**百位**：确定过载预报警功能在何种运行状态下动作。

**注**：可以设定多功能 Y 端子为“4：过载检出信号（OL）”，指示过载预报警信号。

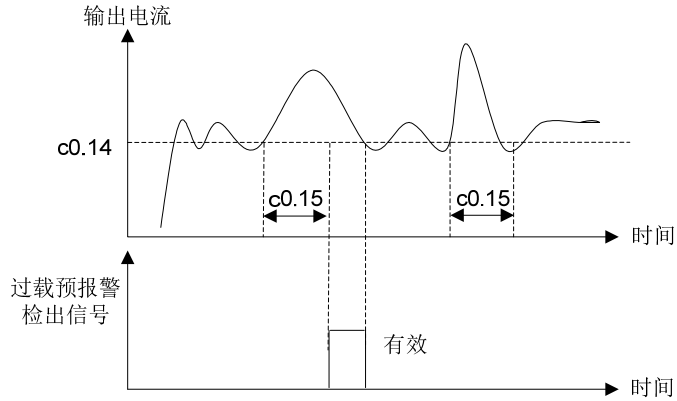


图 6-33 过载预报警检出信号

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| c0.16 | 故障屏蔽和告警属性设定 1 | 0~2222（0020） |
| c0.17 | 故障屏蔽和告警属性设定 2 | 0~2222（0000） |
| c0.18 | 故障屏蔽和告警属性设定 3 | 0~2222（2000） |

该功能实现对某些故障出现时的不同动作处理。在某些特殊情况下，这些故障出现时，变频器需要立即告警但不停机，操作面板显示告警信息，甚至屏蔽该故障。

c0.16~c0.18 操作面板显示的个位、十位、百位、千位均可设置：

**0**：故障未屏蔽，故障时告警并停机；

- 1: 故障未屏蔽，故障时告警不停机；
- 2: 故障已屏蔽，不告警也不停机。
- 注：若需要改变出厂设定，请与产品经销商或厂家联系。

c0.16 故障屏蔽和告警属性设定 1

| c0.16 故障屏蔽和告警属性设定 1 |          |
|---------------------|----------|
| 个位                  | 输出对地短路异常 |
| 十位                  | 运行时掉电异常  |
| 百位                  | 输入电源异常   |
| 千位                  | 输出缺相异常   |

c0.17 故障屏蔽和告警属性设定 2

| c0.17 故障屏蔽和告警属性设定 2 |           |
|---------------------|-----------|
| 个位                  | EEPROM 异常 |
| 十位                  | 继电器吸合异常   |
| 百位                  | 温度采样断线    |
| 千位                  | 保留        |

c0.18 故障屏蔽和告警属性设定 3

| c0.18 故障屏蔽和告警属性设定 3 |                  |
|---------------------|------------------|
| 个位                  | +10V 电源输出异常      |
| 十位                  | 模拟输入异常           |
| 百位                  | 电机过热（PTC）        |
| 千位                  | 通讯异常 1（操作面板 485） |

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| c0.20 | 故障锁定功能选择 | 0~1（0） |
|-------|----------|--------|

- 0: 故障锁定禁止；
- 1: 故障锁定允许：实现上电后，对上次掉电时刻存在的故障再次提示，必须复位故障后才可正常运行。
- 注：
- ◆ 是否同时输出故障指示由变频器故障继电器动作指示来确定，参见 c0.12 的说明；
  - ◆ LU 欠压不能作为故障在变频器下次上电时锁定。

|       |          |                  |
|-------|----------|------------------|
| c0.21 | 自动复位次数   | 0~20（0）          |
| c0.22 | 自动复位间隔时间 | 2.0~20.0 s（2.0s） |

该功能实现对一般故障的自动复位，经过自动复位间隔时间 c0.22 后，自动重新启动运行；若经过自动复位次数 c0.21 重新启动而故障仍然存在，变频器报警停机。对于启动或运行中偶尔出现过流、过压等故障，希望在无人干预的情况下继续运行，可以使用该功能。

注：故障“E.PCU、E.rEF、E.AUt、E.FAL、E.oUt、E.ot1、E.ot2、E.Cur、E.GdF、E.LV1、E.CPy、E.loF、E.oL3”无自动复位功能；复位期间变频器不检测故障。

6.12 增强功能参数（c1 组）

|       |           |                        |
|-------|-----------|------------------------|
| c1.00 | 跳跃频率 1 下限 | 0.00~300.00 Hz（0.00Hz） |
| c1.01 | 跳跃频率 1 上限 | 0.00~300.00 Hz（0.00Hz） |
| c1.02 | 跳跃频率 2 下限 | 0.00~300.00 Hz（0.00Hz） |
| c1.03 | 跳跃频率 2 上限 | 0.00~300.00 Hz（0.00Hz） |
| c1.04 | 跳跃频率 3 下限 | 0.00~300.00 Hz（0.00Hz） |
| c1.05 | 跳跃频率 3 上限 | 0.00~300.00 Hz（0.00Hz） |

为了避开机械共振点，可以设定变频器跳跃频率范围，变频器设定频率落入跳跃频率内时将自动调整到跳跃频率区间上限或下限运行（加速时调整到跳跃频率下限运行，减速时调整到跳跃频率上限运行）。如图 6-34 所示。

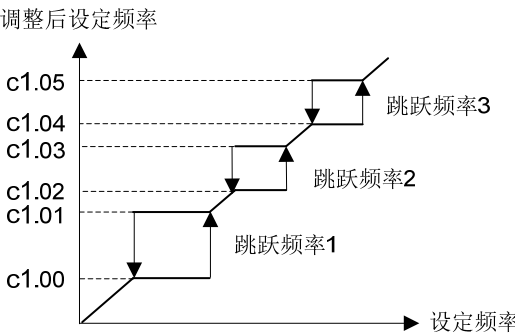


图 6-34 跳跃频率上下限

|       |           |                     |
|-------|-----------|---------------------|
| c1.06 | 无积分单步步长设定 | 0.00~10.00Hz（0.1Hz） |
|-------|-----------|---------------------|

当 c1.08/10 设定为无积分作用时，每次单步叠加的 UPDN 频率固定为 0.10Hz，现在更改为每次单步叠加的 UP/DN 频率按照 c1.06 的定义。

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| c1.07 | 倍率选择 | 0~1111（0000） |
|-------|------|--------------|

c1.07 的个位主要适用在一些特殊场合，要求较长的加减速时间，通过该功能可确定已经设定的加减速时间的倍率。例如当前加减速时间 0（b0.08、b0.09）有效，若选择×10 则机内实际执行的加减速时间是加减速时间 0 定义的 10 倍。

c1.07 的千位主要用来允许或禁止 UP/DN 调节而改变运行方向的功能选择。

| c1.07 UP/DN 倍率和方向选择 |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 个位                  | 加减速时间<br>0: ×1;      1: ×10                                |
| 十位                  | 保留                                                         |
| 百位                  | 保留                                                         |
| 千位                  | UP/DN 调节运行方向选择<br>0: 允许 UP/DN 改变运行方向<br>1: 禁止 UP/DN 改变运行方向 |

|       |                 |                  |
|-------|-----------------|------------------|
| c1.08 | 操作面板△/▽数字调节频率控制 | 0~1221（0001）     |
| c1.09 | 操作面板△/▽积分速率     | 0.1~50.0 s（2.0s） |

该功能实现对操作面板△/▽调节频率的相关设定，在操作面板为运行或停机参数显示状态时，操作面板△/▽调节设定频率是最直接简便的方法；经过操作面板△/▽调节的频率量会保存在变频器内部，并叠加在其它设定频率上作为最终的设定频率。

操作面板△/▽数字调节频率控制 **c1.08** 确定操作面板△/▽调节量的作用。  
操作面板△/▽积分速率 **c1.09** 确定了使用△/▽进行调节时增减量刷新一次所需要的时间。

| c1.08 操作面板△/▽数字调节频率控制 |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 个位                    | 掉电时动作<br>0：掉电保存； 1：掉电清零                                        |
| 十位                    | 停机时动作<br>0：停机保持； 1：减速停机时清零； 2：待机清零                             |
| 百位                    | 操作面板△/▽调节设置<br>0：仅主给定为 b0.05 开环数字频率设定时有效<br>1：调节总有效<br>2：调节总无效 |
| 千位                    | 操作面板△/▽积分功能设定<br>0：有积分功能； 1：无积分功能                              |

**个位：**掉电时动作

- 0：**操作面板△/▽调节设定频率后，变频器断电时，操作面板△/▽调节量将自动记录下来；
- 1：**操作面板△/▽调节设定频率后，变频器断电时，操作面板△/▽调节量将自动清零。

**十位：**停机时动作

- 0：**停机后，操作面板△/▽的调节量保持不变；
- 1：**停机后，操作面板△/▽的调节量在停机命令发出后即被清零；
- 2：**停机后，操作面板△/▽的调节量在停机状态被清零，停机状态无法用△/▽调整设定频率。

**百位：**操作面板△/▽调节设置

- 0：**仅在主给定为 b0.05 开环数字频率设定（b0.04=0）时有效；
- 1：**在所有频率给定方式下（b0.04 任意）均有效；
- 2：**禁止操作面板△/▽调节。

**千位：**操作面板△/▽调节设置

- 0：**有积分功能。在使用操作面板△/▽调整设定频率时，持续一个方向的调整会产生积分的效应。调节量的步长从 0.01Hz 开始，每调节 10 次后调节量的步长增大 10 倍，调节量的步长最大为 1.00Hz；
  - 1：**无积分功能。在使用操作面板△/▽调整设定频率时，调节量的步长固定为 0.1Hz。
- 注：**在过程闭环 PID 运行时，也可以使用操作面板△/▽调整闭环给定，此时△/▽调整量可视为模拟量叠加在闭环给定上，步长从 1mV 开始。

|       |                   |                   |
|-------|-------------------|-------------------|
| c1.10 | 端子 UP/DN 数字调节频率控制 | 0~1221 (0001)     |
| c1.11 | 端子 UP/DN 积分速率     | 0.1~50.0 s (2.0s) |

| c1.10 端子 ^/V 数字调节频率控制 |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 个位                    | 掉电时动作<br>0: 掉电保存; 1: 掉电清零                                         |
| 十位                    | 停机时动作<br>0: 停机保持; 1: 减速停机时清零; 2: 待机清零                             |
| 百位                    | 端子 ^/V 调节设置<br>0: 仅主给定为 b0.05 开环数字频率设定时有效<br>1: 调节总有效<br>2: 调节总无效 |
| 千位                    | UP/DN 积分功能设定<br>0: 有积分功能; 1: 无积分功能                                |

c1.10、c1.11 的用法与操作面板 ^/V 的用法相同。端子 UP/DN 功能，参见 b5.00~b5.06 说明。

|       |              |                         |
|-------|--------------|-------------------------|
| c1.12 | 给定运行时间到达动作设定 | 00~11 (00)              |
| c1.13 | 给定连续运行时间     | 0.0~6553.5 min (0.0min) |
| c1.14 | 给定累计运行时间     | 0.0~6553.5 min (0.0min) |

| c1.12 给定运行时间到达动作设定 |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 个位                 | 连续运行时间到<br>0: 继续运行; 1: 停机并且告警 |
| 十位                 | 累计运行时间到<br>0: 继续运行; 1: 停机并且告警 |

该功能可以设定变频器运行到用户预设时间后，是否自动告警并停机。c1.13、c1.14 默认为 0，不计时。

从变频器响应运行命令开始，持续运行时间到达给定连续运行时间 c1.13 后输出指示信号。通过定义 Y 端子为“18: 设定连续运行时间到达”可实现输出指示信号。

从变频器上电开始，累计运行的时间到达给定累计运行时间 c1.14 后输出指示信号。通过定义 Y 端子为“17: 设定累计运行时间到达”可实现输出指示信号。

注:

- ◆ 连续运行时间计时和累计运行时间计时掉电后均会被清零;
- ◆ 连续运行时间计时在停机状态下自动清零，连续运行时间指示信号有效后，停机状态下指示信号变为无效;
- ◆ 累计运行时间计时在停机状态下不清零。累计运行时间指示信号有效后，停机状态下指示信号变为无效并且计时自动清零。

|       |        |                   |
|-------|--------|-------------------|
| c1.15 | 停电后再起动 | 0~1 (0)           |
| c1.16 | 再起等待时间 | 0.0~20.0 s (0.5s) |

- 0: 停电后再起动不动作  
1: 停电后再起动动作

该功能实现停电后再上电，变频器自动运行的功能。请谨慎使用该功能。

选择停电后再起动动作时，如果变频器掉电前处于运行状态，则再上电后，无论是操作面板运行命令给定方式、端子运行命令给定方式还是上位机运行命令给定方式，变频器都会自动运行。

选择停电后再起动动作时，如果 **b0.06=1** 且变频器在上电时运行命令端子处于闭合状态，则变频器再上电后会自动运行。

**注：**为确保端子运行命令给定方式下本功能有效，在停电期间不要改变有关运行命令端子的状态。

|       |          |                         |
|-------|----------|-------------------------|
| c1.17 | 预置频率     | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |
| c1.18 | 预置频率工作时间 | 0.0~3600.0 s (0.0s)     |

该功能实现变频器运行后，首先将预置频率 **c1.17** 作为设定频率，并且保持时间为预置频率工作时间 **c1.18** 后才响应其它频率给定通道的设定。

|       |         |                         |
|-------|---------|-------------------------|
| c1.19 | 零频运行上界值 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |
| c1.20 | 零频运行下界值 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |

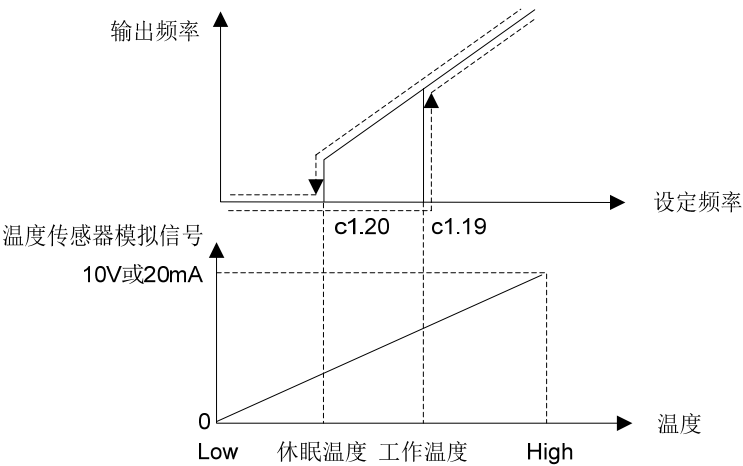


图 6-35 零频运行上下界

该功能可以实现休眠功能，节能运行。有运行命令后，当设定频率 $\geq$ **c1.19**时，变频器开始起动，运行中，当设定频率 $\leq$ **c1.20**后，变频器以零频运行。合理设置零频运行界值可以避免变频器频繁起停。常用于空调风机等工况，将温度传感器模拟信号转换为设定频率，控制变频器的自动起停，见图 6-35。

|       |            |             |
|-------|------------|-------------|
| c1.21 | 风机水泵控制模式选择 | 0~3 (0)     |
| c1.22 | 强制节能率设定    | 0~50 % (0%) |

该功能可实现对风机水泵类负载开环运行控制模式的选择。

**0：**普通运行模式

**1：**预过载降频模式

该模式有效时，可以通过对负载大小的实时监控，实现在变频器过载前自动降低变频器运行频率以保证自动脱离过载运行状态。使用该模式时可能存在运行频率自动降低的现象。

**2：**强制节能模式 1（平方类负载）

该模式有效时，根据 **c1.22** 的设定，变频器自动确定允许工作的频率上限，以满足平方类负载的强制节能率 **c1.22** 的设定要求。

**3：**强制节能模式 2（立方类负载）

该模式有效时，根据 **c1.22** 的设定，变频器自动确定允许工作的频率上限，以满足立方类负载的强制节能率 **c1.22** 的设定要求。

注:

- ◆ 该功能仅在 b0.03=0 过程开环控制模式下有效;
- ◆ 强制节能率设定值越大, 变频器自动确定允许工作的频率上限就越低。

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| c1.23 | 参数拷贝 | 0~5 (0) |
|-------|------|---------|

通过操作面板可以实现参数拷贝功能。

0: 无操作, 当上传或下载操作完成后自动恢复到 0;

1: 参数上传, 设置后按 PRG 键开始上传参数到操作面板, 显示 “LoAd” 后提示拷贝进度百分比;

2: 参数下载 (不带电机参数), 设置后按 PRG 键开始下载参数到变频器, 显示 “CoPy” 后提示拷贝进度百分比。该操作不下载电机参数 (b9 组) 到变频器;

3: 参数下载 (所有的用户参数), 设置后 PRG 键开始下载参数到变频器, 显示 “CoPy” 后提示拷贝进度百分比;

4: 参数封存使能 (上传禁止), 可以防止无意中再次上传数据冲掉原有拷贝到操作面板上的参数。设置该功能后, 若没有执行参数封存解除 (上传允许) 操作, 执行参数上传时操作面板显示 “HoLd”;

5: 参数封存解除 (上传允许), 设置后允许上传参数至操作面板。

注:

- ◆ 以上设置执行完成后 c1.23 自动恢复到 “0: 无操作”, 操作面板拷贝出错时报 “E.CPy”;
- ◆ BV 系列、BT 系列和 B 系列变频器彼此参数不可以拷贝;
- ◆ 参数拷贝下载结束后需要变频器完全掉电后再重新上电才能完成拷贝功能。

6.13 通讯参数 (c2 组)

|       |       |           |
|-------|-------|-----------|
| c2.00 | 通讯波特率 | 4~8 (6)   |
| c2.01 | 数据格式  | 0~2 (0)   |
| c2.02 | 本机地址  | 1~247 (1) |

本机支持国际通行的 Modbus 协议, RTU 格式。参见附录。

c2.00 确定通讯波特率, 支持从 4800~57600bps。

4: 4800bps

5: 9600bps

6: 19200bps

7: 38400bps

8: 57600bps

c2.01 设定通讯格式, 奇偶校验。

0: 1-8-1 格式, 无校验

1: 1-8-1 格式, 偶校验

2: 1-8-1 格式, 奇校验

c2.02 设定本机地址, 0 是广播地址, 可用地址为 1~247, 248~255 为保留。

|       |        |               |
|-------|--------|---------------|
| c2.03 | 通讯参数设置 | 000~F0F (303) |
|-------|--------|---------------|

c2.03 为通讯端口 A 和通讯端口 B 的通讯参数设置。

如果设置 c2.03=303, 则 0x06 和 0x10 指令写 RAM;

如果设置 c2.03=F0F，则为 0x06 和 0x10 指令写 EEPROM。

注：

- ◆ 若频繁修改功能码，建议设置 **c2.03** 为 **303**，通讯时候即可写 **RAM** 而不是 **EEPROM**，防止损坏内部 **EEPROM**，为了兼容以往版本，也可以使用 **0x41**、**0x42** 指令，可以达到同样的效果。
- ◆ 变频器 **EEPROM** 寿命为 **10** 万次，频繁修改一个功能码时，几天或几周即可损坏 **EEPROM**，采用通讯只写 **RAM** 方式，可以避免 **EEPROM** 损坏。

|                         |                       |        |                         |
|-------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
| 个位：保留                   |                       |        |                         |
| 十位：保留                   |                       |        |                         |
| 百位：通讯端口 A，操作面板 485 接口参数 |                       |        |                         |
| bit0=0                  | 无应答，用于隔离故障从机          | bit0=1 | 应答，与主机正常通讯              |
| bit1=0                  | 发生错误时不应答              | bit1=1 | 发生错误时应答                 |
| bit2=0                  | b、c5~c8、d0 组通讯操作不检测密码 | bit2=1 | b、c5~c8、d0 组通讯操作检测密码    |
| bit3=0                  | 0x06、0x10 通讯指令仅改 RAM  | bit3=1 | 0x06、0x10 通讯指令仅改 EEPROM |

### 6.15 故障记录参数 (c5 组)

|       |              |                         |
|-------|--------------|-------------------------|
| c5.00 | 故障类型记录 2     | 0~62 (0)                |
| c5.01 | 故障类型记录 1     | 0~62 (0)                |
| c5.02 | 最近一次故障类型记录 0 | 0~62 (0)                |
| c5.03 | 最近一次故障时刻母线电压 | 0~999 V (0V)            |
| c5.04 | 最近一次故障时刻实际电流 | 0.0~999.9 A (0.0A)      |
| c5.05 | 最近一次故障时刻运行频率 | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |

变频器可以记录最近发生的三次故障代码序号（参见 7.1 故障及告警信息列表），并记录最近发生故障时刻的母线电压、输出电流、运行频率，以方便故障排查和维修。

**注：**欠压显示 LU 时不会保存故障类型和故障时刻的参数。

|       |             |                           |
|-------|-------------|---------------------------|
| c5.06 | 本机累计上电时间    | 0.000~65.535 kh (0.000kh) |
| c5.07 | 本机累计运行时间    | 0.000~65.535 kh (0.000kh) |
| c5.08 | 散热器温度最高值记录  | 0.0~100.0 ℃ (0.0 ℃)       |
| c5.09 | 母线电压波动最高值记录 | 0~1000 V (0V)             |

c5.10 保留

变频器能自动记录如下信息：本机累计上电时间、本机累计运行时间、散热器温度最高值记录、母线电压波动最高值记录。

6.16 产品识别参数（c6 组）

|       |           |                 |
|-------|-----------|-----------------|
| c6.00 | 系列号       | 0.0~FFF.F（厂家）   |
| c6.01 | 控制板软件版本号  | 0.00~99.99（厂家）  |
| c6.03 | 操作面版软件版本号 | 0.000~F.FFF（厂家） |
| c6.05 | 厂家条形码 1   | 0~9999（厂家）      |
| c6.06 | 厂家条形码 2   | 0~9999（厂家）      |
| c6.07 | 厂家条形码 3   | 0~9999（厂家）      |
| c6.08 | 厂家条形码 4   | 0~9999（厂家）      |
| c6.10 | 控制板软件小版本号 | 0~65535（厂家）     |
| c6.11 | 保留        | 0~65535（厂家）     |

产品软件版本号和非标版本号表明了软件类型。每台变频器均有唯一的一个条形码，方便识别产品，确定产品信息。

6.17 运用显示参数（c7 组）

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| c7.00 | 散热器温度          | 0.0~100.0℃（0.0℃） |
| c7.01 | 端子计数值          | 0~65535（0）       |
| c7.02 | AI1 经曲线变换后百分量  | 0.0~100.0%（0.0%） |
| c7.03 | AI2 经曲线变换后百分量  | 0.0~100.0%（0.0%） |
| c7.06 | 操作面板 ^/V 数字调节量 | 0~65535（0）       |
| c7.07 | 端子 UP/DN 数字调节量 | 0~65535（0）       |
| c7.08 | 用户连续运行计时       | 0~6553.5min（0）   |
| c7.09 | 用户累计运行计时       | 0~6553.5min（0）   |
| c7.10 | 参考电压百分比 1      | 0.0~100.0%（厂家）   |
| c7.11 | 参考电压百分比 2      | 0.0~100.0%（厂家）   |
| c7.12 | AI 故障源指示       | 0~5（厂家）          |

|       |             |                        |
|-------|-------------|------------------------|
| c7.13 | 电流检测故障源指示   | 0~6（厂家）                |
| c7.14 | 电机当前转速对应的频率 | 0.00~655.35 Hz（0.00Hz） |

c7 组均为只读参数，仅供查看。

c7.09 表示 X 端子的输入状态，0 代表断开，1 代表闭合，以 16 进制组合，最低位表示 X1

c7.12 表示模拟输入的故障源，1 表示 AI1 超限，2 表示 AI2 超限，3~5 保留。

c7.13 表示电流检测故障源指示。2 表示 W 相异常，4 表示 V 相异常，6 表示 U 相异常。

|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| c7.15~c7.24 | 保留 | 0~65535（厂家） |
|-------------|----|-------------|

6.18 恒压供水专用参数（c8 组）

|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| c8.00 | 供水压力闭环功能选择 | 0~1（0） |
| b0.03 | 控制运行模式     | 0~1（0） |

该功能可实现对水泵的恒压控制。实际压力通过外部传感器反馈的模拟量信号到变频器，并采用模拟量反馈过程闭环控制实现恒压控制。

注：

- ◆ 若设定 c8.00=0，c8.01~c8.09 的设置无效；
- ◆ 若设定 c8.00=1，必须设定 b0.03=1，才能实现过程闭环恒压控制；
- ◆ 当设定 c8.00=1，操作面板显示的闭环给定和闭环反馈百分比量为压力设定值和压力反馈值。

|       |             |                         |
|-------|-------------|-------------------------|
| c8.01 | 最大模拟量对应的压力值 | 0.00~655.35Mpa（1.00Mpa） |
| c8.04 | 压力设定通道选择    | 0~2（0）                  |
| c8.05 | 压力数字设定      | 0.00~655.35Mpa（0.04Mpa） |

该功能可实现对水泵压力目标量的设定。通过 c8.04 确定压力目标设定的通道：

当 c8.04=0 时，水泵的压力目标量由 c8.05 确定；

当 c8.04=1 时，水泵的压力目标量由 AI1 端子输入的模拟量确定，0~10V 的输入可表示 0~c8.01 设定的压力目标量；

当 c8.04=2 时，水泵的恒压目标量由 AI2 端子输入的模拟量确定，0~20mA 的输入可表示 0~c8.01 设定的压力目标量。

注：模拟量输入可以通过控制板上的跳线选择 0~10V 或 0~20mA 输入。

|       |                |        |
|-------|----------------|--------|
| b1.05 | 模拟量反馈闭环控制主反馈方式 | 1~2（1） |
|-------|----------------|--------|

该功能可实现对水泵实际压力反馈通道的设定。

当 b1.05=1 时，水泵实际压力反馈由 AI1 端子输入的模拟量确定：0~10V 输入对应 0~c8.01 的设定值；

当 b1.05=2 时，水泵实际压力反馈由 AI2 端子输入的模拟量确定：0~20mA 输入对应 0~c8.01 的设定值。

注：

- ◆ 模拟量输入可以通过控制板上的跳线选择 0~10V 或 0~20mA 输入；
- ◆ b1.05 的设定值不可和 c8.04 的设定值相同。

例如 c8.01=10.0Mpa 时，用 AI1 电压输入（0~10V）作压力设定，AI1=3V 时表示 3.0Mpa，用 AI2 电流输入（0~20mA）作压力反馈，AI2=10mA 时表示 5.0Mpa。

|       |        |                         |
|-------|--------|-------------------------|
| c8.02 | 压力设定上限 | 0.00~655.35Mpa（1.00Mpa） |
| c8.03 | 压力设定下限 | 0.00~655.35Mpa（0.00Mpa） |

该功能可限定压力设定的上下限。当压力设定量超过 c8.02~c8.03 的限定时，实际运行时的压力目标量取 c8.02 或 c8.03 的限定值。

|       |           |                          |
|-------|-----------|--------------------------|
| c8.06 | 休眠频率设定    | 0.00~300.00 Hz (30.00Hz) |
| c8.07 | 休眠进入延迟时间  | 0.0~3600.0 s (60.0s)     |
| c8.08 | 唤醒压力百分比设定 | 0.0~200.0 % (50%)        |
| c8.09 | 唤醒退出延迟时间  | 0.0~3600.0 s (30.0s)     |

当变频器实际运行频率低于 c8.06 设定的休眠频率，并持续保持 c8.07 定义的延迟时间后，变频器减速至 0 频率运行，此时电机停止运转。

当变频器接收到的实际压力反馈量小于 c8.08 设定的唤醒压力百分比，并持续保持 c8.09 定义的延迟时间以后，变频器重新进入 PID 调节，此时电机从停止开始运转。

注：在休眠状态下，变频器操作面板显示“-SL-”。

|       |             |                         |
|-------|-------------|-------------------------|
| c8.11 | 加减速自动切换频率点  | 0.00~300.00 Hz (0.00Hz) |
| c8.12 | 加减速自动切换时间选择 | 0~3 (1)                 |

该功能可实现加减速过程中自动切换加减速时间。

当变频器设定频率低于 c8.11 定义的切换频率点以后，变频器将自动按照 c8.12 定义的加减速时间运行。

例如：设定频率为 0~10Hz 时，加减速时间为 20.0s；而设定频率为 10.00Hz~最大频率时，加减速时间为 6.0s。可设定：c8.11=10.00Hz，c8.12=1（使用加减速时间 1），b0.08=6.0s，b0.09=6.0s，b4.09=20.0s，b4.10=20.0s。

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| c8.30 | 休眠唤醒方式选择 | 0~1 (0) |
|-------|----------|---------|

当 c8.30=0 的时候，按照 c8.00 设定的休眠方式休眠；

当 c8.30=1 的时候，按照 c8.31~c8.34 设定的休眠方式休眠。

|       |         |                     |
|-------|---------|---------------------|
| c8.31 | 唤醒压力设定值 | 0.00~10.00V (0.00V) |
| c8.32 | 休眠压力设定值 | 0.00~10.00V (0.00V) |
| c8.33 | 唤醒延迟时间  | 0.0~3600.0s (0.0s)  |
| H0.34 | 休眠延迟时间  | 0.0~3600.0s (0.0s)  |

该功能可实现对水泵的节能控制。

在 PID 正作用(b8.09=0)的时候，当变频器接收到的实际压力反馈量高于 c8.32 设定的休眠压力设定值，并持续保持 c8.34 定义的休眠延迟时间后，变频器减速至 0 频率运行，此时电机停止运转。

当变频器接收到的实际压力反馈量小于 c8.31 设定的唤醒压力设定值，并持续保持 c8.33 定义的唤醒延迟时间后，变频器重新进入 PID 调节，此时电机开始运转。

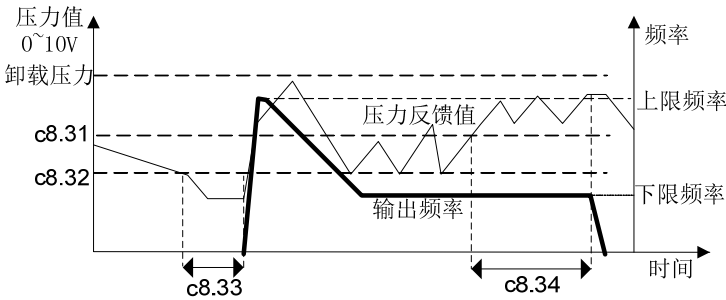


图 6-36 压力控制休眠启停保持时间

在 PID 反作用(**b8.09=1**)的时候，当变频器接收到的实际压力反馈量低于 **c8.32** 设定的休眠压力设定值，并持续保持 **c8.34** 定义的休眠延迟时间后，变频器减速至 0 频率运行，此时电机停止运转。

当变频器接收到的实际压力反馈量高于 **c8.31** 设定的唤醒压力设定值，并持续保持 **c8.33** 定义的唤醒延迟时间后，变频器重新进入 PID 调节，此时电机开始运转。

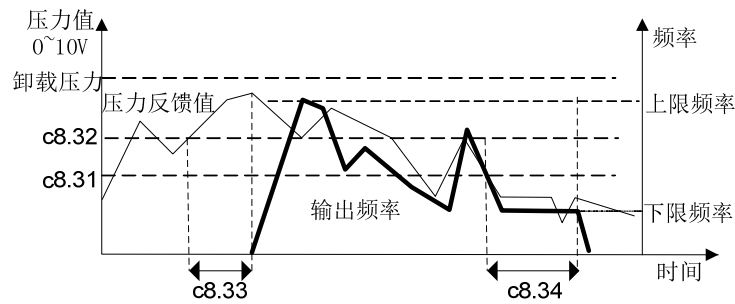


图 6-37 压力控制休眠启停保持时间

|             |                |           |
|-------------|----------------|-----------|
| b5.00~b5.04 | X1~X4 端子输入功能选择 | 0~99 (99) |
| b7.00       | Y1 端子输出功能选择    | 0~47 (0)  |
| b7.02       | 继电器端子输出功能选择    | 0~47 (14) |

定义多功能输入端子为 32 号功能（强制唤醒输入），当变频器处于休眠状态时，闭合该端子使变频器脱离休眠状态进入 PID 调节工作状态。

定义多功能输出端子为 32 号功能（休眠状态指示），当变频器进入休眠状态时，该端子可指示变频器处于休眠状态。

若需要用端子切换 PID 恒压供水或开环运行，可定义多功能输入端子为 51 号功能。

请在 b8 组调试 PID 相关参数，详见 b8 组参数说明。

6.19 用户定义功能码显隐区参数（d0 组）

|       |                 |               |
|-------|-----------------|---------------|
| d0.00 | 用户自定义功能码显隐区密码   | 0~FFFF (厂家)   |
| d0.01 | 用户自定义功能码组显隐特性 1 | 0~FFFF (FFFF) |
| d0.02 | 用户自定义功能码组显隐特性 2 | 0~FFFF (FFFF) |

可通过 d0 组功能码定制功能码菜单，密码 d0.00 保护已经设好的定制菜单。只有 d0.01、d0.02 设置相应 Bit 位为 1 的功能码组才能显示出来。

注：

- ◆ 用户自定义功能码显隐区密码出厂设定为 1。
- d0.01 从 LSB（二进制最低位）到 MSB（二进制最高位）依次是 b0、b1、b2、b3、b4、b5、b6、b7、b8、b9、c0、c1、c2、c3、c4、c5 组。
- d0.02 从 LSB 到 MSB 依次是 c6、c7、保留位 14 个。
- ◆ c4 区、d1 区、d2 区、d3 区是厂家保留参数区。
- ◆ 恢复功能码操作 b0.01=4 或 5 时可恢复该显隐性为出厂设置。

## 第七章 故障诊断

### 7.1 故障及告警信息列表

BMD-B 系列变频器有完善的保护功能，能够在充分发挥设备性能的同时实施有效保护。使用过程中可能会遇到一些故障提示，请对照下表进行分析，判断发生原因，排除故障。


如果遇到设备损害及无法解决的问题，请与当地经销商/代理商、维修中心或厂家联系，寻求解决方案。

| 故障序号 | 故障代码  | 故障描述      | 可能原因            | 对策                               |
|------|-------|-----------|-----------------|----------------------------------|
| 1    | E.oc1 | 加速运行中过流保护 | 电网电压低           | 检查输入电源                           |
|      |       |           | 电机运转中直接快速启动     | 电机转动停止后再启动                       |
|      |       |           | 负载转动惯量过大，冲击负载过重 | 延长加速时间，减小负载的突变                   |
|      |       |           | 电机参数设置不正常       | 正确设置电机参数                         |
|      |       |           | 启动频率设置太高        | 降低启动频率                           |
|      |       |           | 加速时间太短          | 延长加速时间                           |
|      |       |           | V/F 曲线比值设置过大    | 调整 V/F 曲线设置、转矩提升量                |
|      |       |           | 变频器功率选型偏小       | 更换为合适型号的变频器                      |
| 2    | E.oc2 | 减速运行中过流保护 | 电网电压低           | 检查输入电源                           |
|      |       |           | 负载转动惯量过大        | 使用合适的能耗制动组件                      |
|      |       |           | 电机参数设置不正常       | 正确设置电机参数                         |
|      |       |           | 减速时间太短          | 延长减速时间                           |
|      |       |           | 变频器功率选型偏小       | 更换为合适型号的变频器                      |
| 3    | E.oc3 | 恒速运行中过流保护 | 运行中负载突变         | 降低负载突变频率和幅度                      |
|      |       |           | 电机参数设置不正常       | 正确设置电机参数                         |
|      |       |           | 变频器功率选型偏小       | 更换为合适型号的变频器                      |
| 4    | E.oV1 | 加速运行中过压保护 | 电机对地短路          | 检查电机连线                           |
|      |       |           | 输入电源电压异常        | 检查输入电源                           |
|      |       |           | 电机高速旋转中再次快速启动   | 电机转动停止后再启动                       |
| 5    | E.oV2 | 减速运行中过压保护 | 电机对地短路          | 检查电机连线                           |
|      |       |           | 负载转动惯量过大        | 使用合适的能耗制动组件                      |
|      |       |           | 减速时间太短          | 延长减速时间                           |
| 6    | E.oV3 | 恒速运行中过压保护 | 电机对地短路          | 检查电机连线                           |
|      |       |           | 输入电源异常          | 检查输入电源                           |
|      |       |           | 负载转动惯量过大        | 使用合适的能耗制动组件                      |
| 7    | E.PCU | 干扰保护      | 外部干扰信号严重        | 请专业技术人员进行维护                      |
| 8    | E.rEF | 比较基准异常    | 变频器内部插接件连接松动    | 请专业技术人员进行维护                      |
|      |       |           | 内部开关电源异常        | 寻求技术服务                           |
|      |       |           | 信号采样、比较电路异常     | 寻求技术服务                           |
| 9    | E.AUt | 自整定故障     | 电机旋转中启动自整定功能    | 待电机停稳后，再进行自整定                    |
|      |       |           | 自整定超时           | 检查电机线是否接好<br>电机线长度限制在 100 米以内    |
|      |       |           | b9组电机参数设置错误     | 按电机铭牌参数重新设置                      |
| 10   | E.FAL | 模块保护      | 输出电流太大          | 检查电机及输出接线是否有短路，<br>对地是否短路，负载是否太重 |

| 故障序号 | 故障代码  | 故障描述         | 可能原因                 | 对 策                       |
|------|-------|--------------|----------------------|---------------------------|
|      |       |              | 直流端电压过高              | 检查电网电源，检查是否大惯性负载无能耗制动快速停机 |
|      |       |              | 变频器内部插接件松动           | 请专业技术人员进行维护               |
| 11   | E.oH1 | 散热器 1 过热保护   | 环境温度过高               | 降低环境温度，加强通风散热             |
|      |       |              | 风道阻塞                 | 清理风道灰尘、棉絮等杂物              |
|      |       |              | 风扇异常                 | 检查风扇电源线是否接好<br>更换同型号风扇    |
|      |       |              | 逆变模块异常               | 寻求技术服务                    |
|      |       |              | 温度检测电路故障             | 寻求技术服务                    |
| 12   | E.oH2 | 散热器 2 过热保护   | 环境温度过高               | 降低环境温度，加强通风散热             |
|      |       |              | 风道阻塞                 | 清理风道灰尘、棉絮等杂物              |
|      |       |              | 风扇异常                 | 检查风扇电源线是否接好<br>更换同型号风扇    |
|      |       |              | 整流模块异常               | 寻求技术服务                    |
|      |       |              | 温度检测电路故障             | 寻求技术服务                    |
| 13   | E.oL1 | 变频器过载保护      | 输入电源电压过低             | 检查输入电源                    |
|      |       |              | 电机高速旋转中快速启动          | 电机转动停止后再启动                |
|      |       |              | 长时间负载过重              | 缩短过载时间，降低负载               |
|      |       |              | 加减速时间太短              | 延长加减速时间                   |
|      |       |              | V/F 曲线比例设置太高         | 调整 V/F 曲线设置、转矩提升量         |
|      |       |              | 变频器功率选型偏小            | 更换为合适型号的变频器               |
| 14   | E.oL2 | 电机过载保护       | 输入电源电压过低             | 检查输入电源                    |
|      |       |              | 电机堵转或负载严重突变          | 防止发生电机堵转，降低负载突变           |
|      |       |              | 普通电机长期低速重载运行         | 改为变频电机或提高运行频率             |
|      |       |              | 电机过载保护时间设置过小         | 增大电机过载保护时间                |
|      |       |              | V/F 曲线比例设置太高         | 调整 V/F 曲线设置、转矩提升量         |
|      |       |              | 直流制动电流设置过大           | 降低直流制动电流                  |
| 15   | E.oUt | 外设保护         | 外部故障端子有效             | 检查外部故障端子状态                |
|      |       |              | 过压或过流失速，持续时间>6s      | 检查外部负载是否正常                |
| 16   | E.ot1 | 用户设定的连续运行时间到 | 变频器连续运行时间超过用户设定的限制时间 | 请找设定该参数的技术人员              |
| 17   | E.ot2 | 用户设定的累计运行时间到 | 变频器累计运行时间超过用户设定的限制时间 | 请找设定该参数的技术人员              |
| 19   | E.CUr | 电流检测异常       | 电流检测电路故障             | 寻求技术服务                    |
| 20   | E.GdF | 输出对地短路异常     | 接线错误                 | 对照用户手册说明，更正接线错误           |
|      |       |              | 电机异常                 | 更换电机，需先进行对地绝缘测试           |
|      |       |              | 逆变模块异常               | 寻求技术服务                    |
|      |       |              | 变频器输出侧对地漏电流过大        | 寻求技术服务                    |
| 21   | E.LV1 | 运行中异常掉电      | 电网波动或瞬时停电            | 检查本地电网供电情况                |
| 22   | E.ILF | 输入电源异常       | 变频器电源端接线异常，漏接或存在断线   | 按操作规程检查电源接线情况，排除漏接、断线     |
|      |       |              | 输入电源三相不平衡            | 检查输入电源三相不平衡度是否符合要求        |
|      |       |              | 变频器电容老化              | 寻求技术服务                    |
|      |       |              | 变频器上电缓冲电路异常          | 寻求技术服务                    |

| 故障序号 | 故障代码  | 故障描述                 | 可能原因                 | 对 策                                  |
|------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 23   | E.oLF | 输出缺相异常               | 变频器输出侧接线异常，漏接或存在断线   | 按操作规程检查变频器输出侧接线情况，排除漏接、断线            |
|      |       |                      | 输出三相不平衡              | 检查电机是否完好<br>断电检查变频器输出侧与直流侧端子特性是否一致   |
| 24   | E.EEP | EEPROM 异常            | EEPROM 读写异常          | 寻求技术服务                               |
| 25   | E.dL3 | 继电器吸合异常              | 变频器内部插接件松动           | 请专业技术人员进行维护                          |
|      |       |                      | 上电缓冲电路异常             | 寻求技术服务                               |
| 26   | E.dL2 | 温度采样断线               | 环境温度过低               | 检查环境温度是否符合要求                         |
|      |       |                      | 变频器内部温度采样电路异常        | 寻求技术服务                               |
|      |       |                      | 编码器无信号输出             | 检查编码器好坏及电源供给情况                       |
|      |       |                      | 编码器连线断线              | 修复断线                                 |
|      |       |                      | 功能码设置异常              | 确认变频器编码器相关功能码设置正确                    |
| 28   | E.P10 | +10V 电源输出异常          | +10V 电源过载            | 增大+10V 电源负载阻抗<br>使用外部独立电源供电          |
|      |       |                      | +10V 电源与 GND 短路      | 排除短路故障                               |
|      |       |                      | +10V 电源端子电路异常        | 寻求技术服务                               |
| 29   | E.AIF | 模拟输入异常               | 模拟输入电压过高             | 检查模拟输入电压是否符合要求                       |
|      |       |                      | 模拟输入电路异常             | 寻求技术服务                               |
|      |       |                      | 模拟输入电路信号被干扰          | 增大 b6.22~b6.24 AI 滤波时间               |
| 30   | E.Ptc | 电机过热（PTC）            | 电机温度信号到达报警设定值        | 加强通风散热                               |
|      |       |                      | 热敏电阻阻值异常             | 检查热敏电阻                               |
|      |       |                      | 电机传感器保护阈值设置不当        | 调整电机传感器保护阈值                          |
| 31   | E.SE1 | 通讯异常 1<br>（操作面板 485） | 操作面板 485 通讯断线        | 检查设备通讯连线                             |
|      |       |                      | 操作面板 485 通讯错误        | 检查发送接收数据是否符合协议，校验和是否正确，收发时间间隔是否符合要求  |
|      |       |                      | 变频器设置为主机方式           | 将变频器改为从机方式                           |
| 33   | E.VEr | 版本兼容异常               | 操作面板软件版本不匹配          | 寻求技术服务                               |
| 34   | E.CPy | 拷贝异常                 | 变频器参数上传到操作面板时数据错误    | 检查操作面板线连接情况                          |
|      |       |                      | 参数从操作面板下载到变频器时数据错误   | 检查操作面板线连接情况                          |
|      |       |                      | 未进行参数拷贝上传直接进行参数下载    | 先进行参数上传，再进行下载                        |
|      |       |                      | 控制板软件版本不兼容           | 检查 c6.09 是否一致                        |
| 37   | E.loF | 端子互斥性检查未通过           | X1~X4、AI1、AI2 功能设置重复 | 修改 X1~X4、AI1、AI2 设置保证所设功能没有重复（无功能除外） |
| 38   | E.oL3 | 硬件过载保护               | 负载异常                 | 检查电机是否堵转<br>更换合适型号的变频器               |
|      |       |                      | 输入异常                 | 检查是否缺相                               |
|      |       |                      | 输出异常                 | 检查是否缺相，短路                            |
| 63   | -LU-  | 电源欠压                 | 电源电压低于设备最低工作电压       | 检查输入电源                               |
|      |       |                      | 内部开关电源异常             | 寻求技术服务                               |

7.2 故障诊断流程

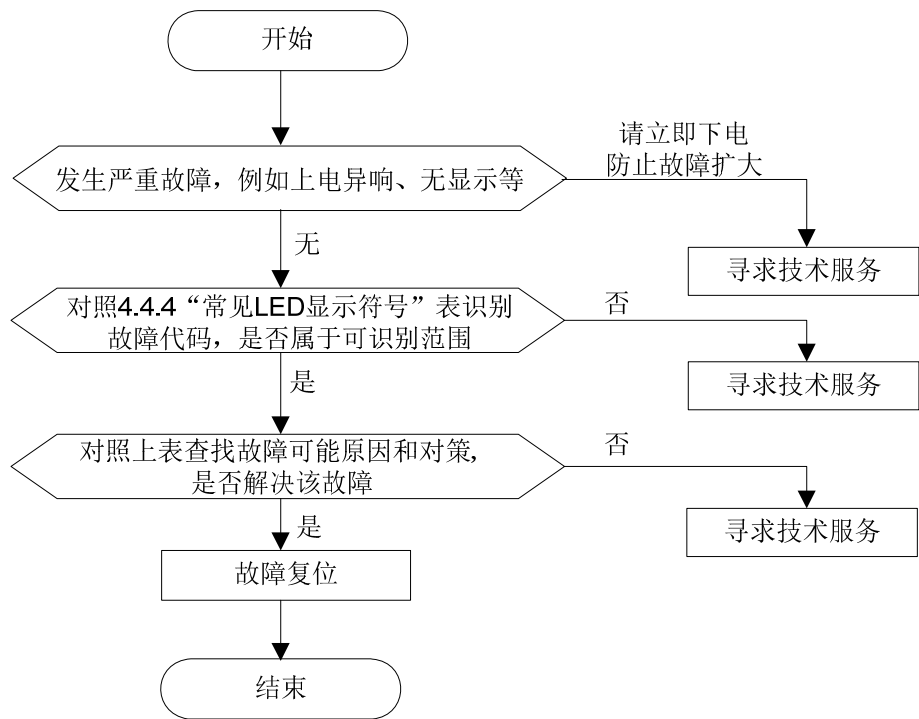

---

## 7.3 用户常见问题解答

### 一、过程开环控制时，为什么变频器运行不正常？

答：（1）请检查是否进行过参数自整定，详见参数自整定的设置流程；  
（2）BMD-B-185K43G 及以上功率等级电流传感器控制线是否松动或错位。

### 二、为什么变频器反转时运行频率一直为 0Hz？

答：（1）请检查设定频率是否为 0；  
（2）请检查变频器功能码参数 b3.09 是否为 0，若不是则请改为 0。

### 三、变频器接了能耗制动的制动电阻，为什么还是无制动效果？

答：（1）请检查制动电阻接线是否在主回路端子 B1 和 B2 之间；  
（2）请检查变频器功能码参数 c0.09 是否为 1，若不是则请改为 1。

### 四、为什么模拟量输入与设定频率的对应关系偏差很大？

答：（1）请检查模拟量的输入类型和控制板的跳线是否正确，模拟量电压输入请把相应通道跳至跳线的 V 端，模拟量电流输入请把相应通道跳至跳线的 I 端；  
（2）请参照功能码 b6.00~b6.20 对模拟量输入曲线进行校正，参见第六章参数详解中的 b6 组说明。

### 五、为什么模拟量输出与相关功能输出的对应关系偏差很大？

答：（1）请检查模拟量的输出类型和控制板的跳线是否正确，模拟量电压输出请把相应通道跳至跳线的 V 端，模拟量电流输出请把相应通道跳至跳线的 I 端；  
（2）请参照功能码 b7.05~b7.09 对模拟量输出曲线进行校正，参见第六章参数详解中的 b7 组说明。

### 六、变频器为什么会报 E.AIF 模拟量输入异常故障？

答：（1）请检查模拟量的输入类型和控制板的跳线是否正确，模拟量电压输入请把相应通道跳至跳线的 V 端，模拟量电流输入请把相应通道跳至跳线的 I 端；  
（2）请检查模拟量输入是否超过 11V；  
（3）使用变频器控制板上的+10V 电源时，请检查变频器控制板+10V 是否低于 9V 或高于 11V，若是则等变频器完全掉电后检查+10V 到 GND 之间连接的电阻值是否小于 5K $\Omega$ 。

### 七、变频器为什么会报 E.P10 异常故障？

答：请检查变频器控制板+10V 是否低于 9V 或高于 11V，若是则等变频器完全掉电后检查+10V 到 GND 之间连接的电阻值是否小于 5K $\Omega$ 。

### 八、为什么 PLC 与变频器 485 通讯不正常？

答：（1）请检查变频器与 PLC 的数据格式、地址和波特率是否一致；  
（2）请确认 PLC 的地址是否需要加 1 操作；  
（3）请确认 PLC 是否为 Modbus 中的 RTU 格式；  
（4）请确认 PLC 的寄存器地址是否转化为 16 进制；（5）请确认 485 的连接线是否正确。

### 九、为什么参数拷贝会出现不正常？

答：（1）B、BV 和 BT 系列变频器彼此参数不可以拷贝；  
（2）参数拷贝下传结束后变频器需要完全掉电后再重新上电才可以完成拷贝功能。

### 十、为什么键盘有时会出现“8.8.8.8”或无显示？

答：（1）操作面板直接和变频器控制板连接时，相互插头是否插好；  
（2）自制键盘延长线连接操作面板和变频器控制板时，请确认连接线信号是否一一对应；  
（3）用标准网线连接操作面板和变频器控制板时，请确认操作面板及变频器控制板的网线插头是否插好。

### 十一、操作面板为什么无法显示或者修改功能码？

答：（1）无法更改时请确认 b0.01 是否为 1，若不是请更改为 0；  
（2）无法更改时请确认该功能码是否为禁止更改类型的功能码；  
（3）运行时无法更改时请确认该功能码是否为运行禁止更改类型的功能码；  
（4）无法显示时请确认变频器功能码是否加密；  
（5）无法显示时请确认变频器操作面板是否锁定。

### 十二、怎样更改变频器驱动电机旋转的方向？

答：（1）操作面板控制时，方向由 b0.07 决定，但操作面板的 FWD/REV 键也可以实时改变方向；  
（2）操作面板控制时，方向由 b0.07 决定，但操作面板的 UP/DN 键（飞梭操作面板正反旋钮调节）也可以实时改变方向；  
（3）操作面板控制时，复合控制的最终频率运算后的频率正负值也会实时改变方向；  
（4）端子控制时，请确认正反端子是否与 PLC 等控制设备一一对应。

### 十三、为什么有的功率等级变频器风扇上电转，有的不转？

答：15kW 及以下功率等级变频器风扇不受控，上电就运行；18.5kW~45kW 功率等级变频器风扇运行受散热器温度控制，当温度较低时变频器上电风扇不会运行；55kW~75kW 功率等级变频器风扇不受控，上电就运行；90kW 及以上功率等级变频器风扇运行受散热器温度和变频器运行指令共同控制，温度较低时变频器上电风扇不会运行，但当变频器运行时或散热器温度较高时风扇运行。

### 十四、控制板 CN1 排线松动或损坏会出现什么现象？

答：控制板 CN1 排线松动或损坏会造成变频器无法工作或报多种故障。如变频器可能会显示-LU-、继电器/接触器不吸合、报故障如 E.oc1、E.FAL、E.oH1、E.oH2、E.Cur、E.dL3 等。

## 第八章 日常保养及维护

使用环境（如温度、湿度、粉尘、棉絮、油雾、振动等）、内部器件老化及磨损等诸多因素，都会增加变频器故障发生率，为了降低故障发生率，延长变频器使用寿命，需要进行日常保养及定期维护。



**注意：**

- 1、只有经过专业培训的人员才允许拆卸、更换变频器部件。
- 2、在检查及维护前，请确认变频器电源已切断至少10分钟或充电CHARGE指示灯已灭，否则会有触电危险（BMD-B-110K43G及以上功率等级变频器有充电指示灯）。
- 3、避免将金属零部件遗留在变频器内，否则可能导致设备损坏。

### 8.1 日常保养

请在本手册推荐的允许环境下使用变频器，并按下表进行日常保养。

| 项目   | 检查内容       | 检查手段        | 判别标准                                                                          |
|------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 运行环境 | 温度         | 温度计         | -10~+40℃<br>40~50℃之间降额使用，每升高1℃，额定输出电流减少1%                                     |
|      | 湿度         | 湿度计         | 5~95%，不允许凝露                                                                   |
|      | 粉尘、油渍、水及滴漏 | 目视          | 无污泥、油渍、水漏痕迹                                                                   |
|      | 振动         | 专用测试仪       | 3.5mm, 2~9Hz;<br>10m/s <sup>2</sup> , 9~200Hz; 15m/s <sup>2</sup> , 200~500Hz |
|      | 气体         | 专用测试仪、鼻嗅、目视 | 无异味，无异常烟雾                                                                     |
| 变频器  | 发热         | 专用测试仪       | 出风正常                                                                          |
|      | 声音         | 耳听          | 无异样响声                                                                         |
|      | 气体         | 鼻嗅、目视       | 无异味、无异常烟雾                                                                     |
|      | 外观         | 目视          | 完好无缺损                                                                         |
|      | 散热风扇通风状况   | 目视          | 无污垢、棉絮堵塞风道                                                                    |
|      | 输入电流       | 电流表         | 在正常工作允许范围内，参考铭牌                                                               |
|      | 输入电压       | 电压表         | 在正常工作允许范围内，参考铭牌                                                               |
|      | 输出电流       | 电流表         | 在额定值范围，可短时过载                                                                  |
|      | 输出电压       | 电压表         | 在额定值范围                                                                        |
| 电机   | 发热         | 专用测试仪、鼻嗅    | 发热无异常、无烧焦气味                                                                   |
|      | 声音         | 耳听          | 声音无异常                                                                         |
|      | 振动         | 专用测试仪       | 振动无异常                                                                         |

## 8.2 定期维护

根据使用环境及工况，每隔3~6个月对变频器进行一次定期检查。

| 项目  | 检查内容         | 检查手段      | 判别标准       |
|-----|--------------|-----------|------------|
| 变频器 | 主回路端子        | 螺丝刀/套筒    | 螺丝紧固，电缆无破损 |
|     | PE端子         | 螺丝刀/套筒    | 螺丝紧固，电缆无破损 |
|     | 控制回路端子       | 螺丝刀       | 螺丝紧固，电缆无破损 |
|     | 内部连接线、插接件牢靠性 | 螺丝刀、手     | 插接牢靠       |
|     | 扩展板连接端子      | 螺丝刀、手     | 插接牢靠       |
|     | 安装螺钉         | 螺丝刀/套筒    | 螺丝紧固       |
|     | 粉尘清扫         | 吸尘器       | 无粉尘、毛絮     |
|     | 内部异物         | 目视        | 无异物        |
| 电机  | 绝缘测试         | 500VDC兆欧表 | 无异常        |

## 8.3 部件更换

不同种类的零部件使用寿命亦不同。零部件的使用寿命受环境 and 应用条件的影响，保持良好的工作环境有利于提高零部件的使用寿命。冷却风扇和电解电容属易损部件，按下表进行日常检查，如有异常请及时更换。

| 易损部件 | 损坏原因         | 对策 | 日常检查要素                                                 |
|------|--------------|----|--------------------------------------------------------|
| 风扇   | 轴承磨损、叶片老化    | 更换 | 风扇叶片无裂缝，运转无异常，螺丝紧固情况                                   |
| 电解电容 | 环境温度较高，电解液挥发 | 更换 | 无漏液、变色、裂纹和外壳膨胀，安全阀无异常<br>静电容量 $\geq$ 初始值 $\times 0.85$ |



**注意：**

变频器长期存放时，应保证2年以内进行一次通电实验，时间不少于5小时。通电时，采用调压器缓慢升高至额定值。

## 8.4 绝缘测试

变频器出厂时已经进行过绝缘测试，一般情况尽可能不要再进行绝缘测试，如必须测试，请严格按以下步骤进行，否则可能造成变频器损坏。

严禁进行耐压测试，否则可能造成变频器损坏，若必须做耐压测试，请与我公司联系。

### ■ 主回路绝缘测试

- ◆ 在断开主电源的条件下用 500VDC 兆欧表测试；
- ◆ 断开所有控制板电路的连接，以防止试验电压接入控制电路；对于 BMD-B-110K43G 及 BMD-B-150K43G 功率等级变频器，还必须断开驱动板上 J1 端子与 PE 的连线；对于 BMD-B-185K43G 及以上功率等级变频器，还必须断开浪涌吸收电路 3 根输入线。断开的线头要用绝缘胶带包好；
- ◆ 主回路端子按下图用公共导线连接；

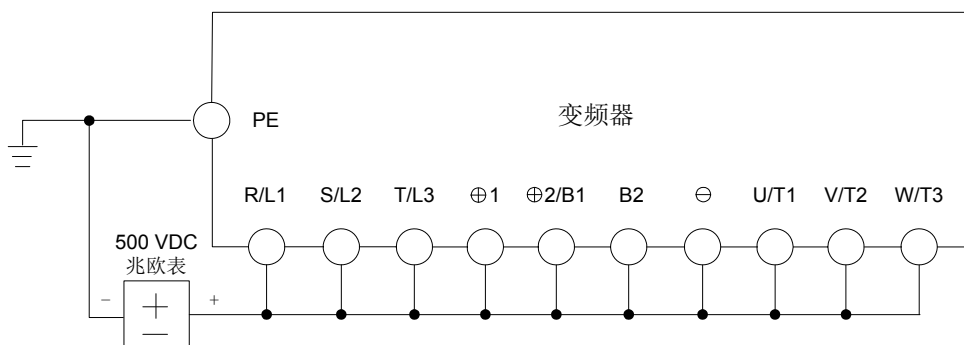


图8-1 BMD-B-007K43G~BMD-B-150K43G /主回路绝缘测试

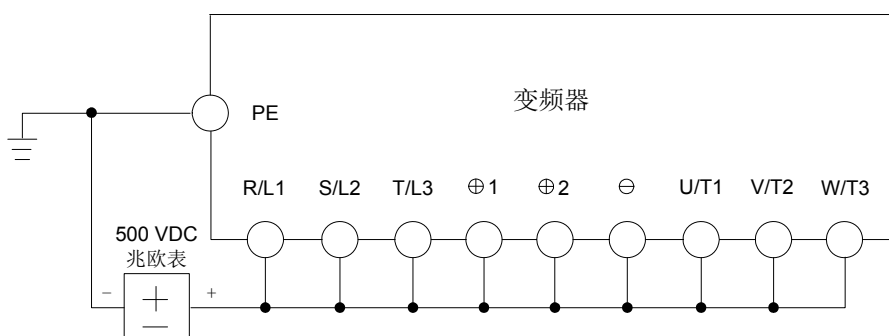


图8-2 BMD-B-185K43G~BMD-B-5000K43G主回路绝缘测试

- ◆ 兆欧表电压只能施加于主回路公共导线和 PE 端子之间；
- ◆ 兆欧表指示值 $\geq 20\text{M}\Omega$  为正常。

附录 A Modbus 通讯协议

1 支持协议


支持Modbus协议，RTU格式。广播地址0，从机地址可设置地址1～247，248～255为保留。

2 接口方式

RS485：异步，半双工，最低有效位优先发送。高位字节在前，低位字节在后。

变频器通讯A口（RJ45）默认数据格式：8-N-1，38400 bps。


推荐使用EIA/TIA T568B直连接法网线，A口引脚定义如下：

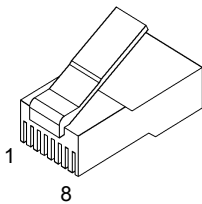

附图 1 RJ45 接口

|               |     |     |      |      |      |      |     |     |
|---------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| 通讯 A 口引脚      | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8   |
| 通讯 A 口信号      | +5V | GND | 485+ | 485- | 485+ | 485- | GND | +5V |
| EIA/TIA T568A | 白绿  | 绿   | 白橙   | 蓝    | 白蓝   | 橙    | 白棕  | 棕   |
| EIA/TIA T568B | 白橙  | 橙   | 白绿   | 蓝    | 白蓝   | 绿    | 白棕  | 棕   |

3 协议格式

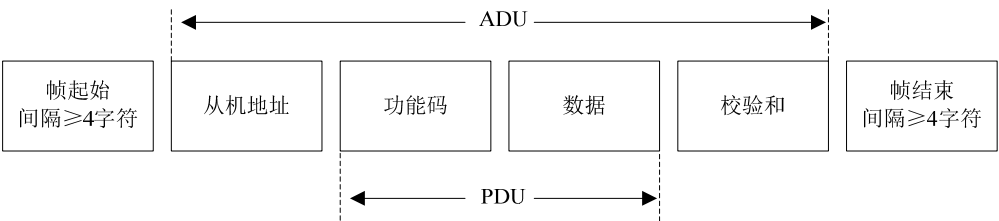

附图2 协议格式

ADU（Application Data Unit）校验为ADU前三部分的CRC16校验和通过高低字节交换而得。

如果操作请求失败，PDU（Protocol Data Unit）应答为错误代码和异常代码。错误代码等于功能码+0x80，异常代码表示具体错误原因。

异常代码列举如下

| 异常代码 | 所示意义                         | 异常代码 | 所示意义           |
|------|------------------------------|------|----------------|
| 0x01 | 非法功能码                        | 0x20 | 帧错误：帧长度错误、校验错误 |
| 0x02 | 非法数据地址                       | 0x21 | 参数不可修改         |
| 0x03 | 非法数据，数据超过上下限                 | 0x22 | 参数运行时不可修改      |
| 0x04 | 从机操作失败，数据在上下限范围之内，但是数据无效     | 0x23 | 参数受密码保护        |
| 0x05 | 命令有效，正在处理中，主要发生在存储数据到EEPROM时 | 0x24 | 非上位机控制，上位机命令无效 |
| 0x06 | 从机忙，主要发生在存储数据到EEPROM时        |      |                |

## 4 功能解释

### ◆ 功能 0x03 读取变频器多个功能码参数及状态字

| PDU部分内容       | 数据长度（字节） | 范围            |
|---------------|----------|---------------|
| Request（请求）：  |          |               |
| 功能码           | 1        | 0x03          |
| 寄存器起始地址       | 2        | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数目         | 2        | 0x0001~0x0010 |
| Response（应答）： |          |               |
| 功能码           | 1        | 0x03          |
| 读取字节数         | 1        | 2*寄存器数目       |
| 读取内容          | 2*寄存器数目  |               |

### ◆ 功能 0x06（0x41） 改写变频器单一功能码或控制参数，掉电保存（不保存）

| PDU部分内容       | 数据长度（字节） | 范围            |
|---------------|----------|---------------|
| Request（请求）：  |          |               |
| 功能码           | 1        | 0x06（0x41）    |
| 寄存器地址         | 2        | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数据         | 2        | 0x0000~0xFFFF |
| Response（应答）： |          |               |
| 功能码           | 1        | 0x06（0x41）    |
| 寄存器地址         | 2        | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数据         | 2        | 0x0000~0xFFFF |

#### 注意：

若频繁修改功能码，建议更改 c2.03 为 0303，通讯时候 0x06 和 0x10 即可写 RAM 而不是 EEPROM，也可以使用 0x41 指令而非 0x06，防止损坏内部 EEPROM。

### ◆ 功能 0x10（0x42） 改写变频器多个功能码或控制参数，掉电保存（不保存）

| PDU部分内容       | 数据长度（字节）  | 范围            |
|---------------|-----------|---------------|
| Request（请求）：  |           |               |
| 功能码           | 1         | 0x10（0x42）    |
| 寄存器起始地址       | 2         | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数目         | 2         | 0x0001~0x0010 |
| 寄存器内容字节数      | 1         | 2*操作寄存器数目     |
| 寄存器内容         | 2*操作寄存器数目 |               |
| Response（应答）： |           |               |
| 功能码           | 1         | 0x10（0x42）    |
| 寄存器起始地址       | 2         | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数目         | 2         | 0x0001~0x0010 |

 **注意：**

1. 连续存储时，变频器从最低地址的寄存器开始存储，直到最高地址；最多一次存储 16 个功能码。
2. 若频繁修改功能码，建议将 c2.03 修改为 0303，通讯时候 0x06 和 0x10 即可写 RAM 而不是 EEPROM，也可以使用 0x41 和 0x42 指令代替 0x06 和 0x10，防止损坏内部 EEPROM。
3. 变频器 EEPROM 寿命为 10 万次左右，频繁改写一个功能码时，几天或几周即可损坏 EEPROM。而采用只写 RAM 方式，就可以避免 EEPROM 损坏。

◆ 功能 0x17 读写变频器多个功能码或控制参数

| PDU部分内容       | 数据长度（字节）  | 范围            |
|---------------|-----------|---------------|
| Request（请求）：  |           |               |
| 功能码           | 1         | 0x17          |
| 读寄存器起始地址      | 2         | 0x0000~0xFFFF |
| 读寄存器数目        | 2         | 0x01~0x10     |
| 写寄存器起始地址      | 2         | 0x0000~0xFFFF |
| 写寄存器数目        | 2         | 0x01~0x10     |
| 写寄存器字节数       | 1         | 2*操作寄存器数目     |
| 写寄存器内容        | 2*操作寄存器数目 |               |
| Response（应答）： |           |               |
| 功能码           | 1         | 0x17          |
| 读取寄存器字节数      | 1         | 0x02~0x20     |
| 读取数据内容        | 2*读取字节数   | 0x0000~0xFFFF |

操作次序：先读取后改写，寄存器 0xF080 写入除外，0xF080 是先写入再读取，便于操作面板管理用。

## 5 变频器寄存器地址分布

附表-1

| 地址空间          | 含义                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x0000~0x1A00 | 变频器功能码对应的寄存器地址计算方法：高字节为功能码组号，低字节为组内序号，均为十六进制表示。功能码组号 b0~c4、c5、c6、c7、c8、d0、d1、d2、d3 对应地址高字节是：0x00~0x0E、0x0F、0x10、0x11、0x12、0x15、0x16、0x17、0x18，举例：功能码 c1.23 的 Modbus 操作地址为(0x0b<<8)+23=0x0b17 |
| 0x4000~0x5A00 | 变频器功能码属性字与 Modbus 协议寄存器地址对应关系，高字节为功能码组号+0x40 低字节为组内序号，举例：0x4b17 对应功能码 c1.23 的属性字，属性字定义依次为：单位 Bit0~Bit2、修改属性 Bit3~Bit4、精度 Bit5~Bit6，Bit7~15 保留                                                |
| 0x8000~0x800D | 变频器控制字寄存器，见附表-2                                                                                                                                                                              |
| 0x810B~0x8193 | 变频器状态字寄存器，见附表-3                                                                                                                                                                              |
| 0xF000~0xF002 | 密码输入验证特殊寄存器，见附表-4                                                                                                                                                                            |
| 0xF080~0xF084 | 读取功能码当前值、上限、下限、出厂值，改写功能码，见附表-5                                                                                                                                                               |

## ◆ 变频器控制字寄存器

附表-2

| 寄存器地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 参数名称               | 寄存器地址  | 参数名称        |           |       |       |       |             |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|----|----|-----|----|------|------|------|------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| 0x8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 控制命令字              | 0x8007 | AO2输出上位机百分比 |           |       |       |       |             |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |
| 0x8001                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 开环数字频率给定           | 0x8008 | 保留          |           |       |       |       |             |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |
| 0x8002                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 运行命令给定方式           | 0x8009 | 从机设定频率比例系数  |           |       |       |       |             |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |
| 0x8003                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 开环主给定方式            | 0x800A | 虚拟端子        |           |       |       |       |             |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |
| 0x8004                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 闭环数字电压给定（模拟量反馈）    | 0x800B | Y1端子输出功能    |           |       |       |       |             |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |
| 0x8005                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 闭环数字转速给定（单相脉冲输入反馈） | 0x800C | 加速时间0       |           |       |       |       |             |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |
| 0x8006                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AO1输出上位机百分比        | 0x800D | 减速时间0       |           |       |       |       |             |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |
| <div>注：虚拟端子从LSB到MSB依次是：</div> <table><tr><td>X1</td><td>X2</td><td>X3</td><td>X4</td><td>保留</td><td>Y1</td><td>保留</td><td>继电器</td><td>保留</td></tr><tr><td>bit0</td><td>bit1</td><td>bit2</td><td>bit3</td><td>bit4～bit9</td><td>bit10</td><td>bit11</td><td>bit12</td><td>bit13～bit15</td></tr></table> |                    |        |             | X1        | X2    | X3    | X4    | 保留          | Y1 | 保留 | 继电器 | 保留 | bit0 | bit1 | bit2 | bit3 | bit4～bit9 | bit10 | bit11 | bit12 | bit13～bit15 |
| X1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X2                 | X3     | X4          | 保留        | Y1    | 保留    | 继电器   | 保留          |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |
| bit0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bit1               | bit2   | bit3        | bit4～bit9 | bit10 | bit11 | bit12 | bit13～bit15 |    |    |     |    |      |      |      |      |           |       |       |       |             |

## ◆ 变频器状态字寄存器

附表-3

| 寄存器    | 参数名称      | 精度         | 寄存器    | 参数名称      | 精度        |
|--------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|
| 0x810B | 设备状态字1    |            | 0x8114 | 停机显示参数    | 依当前停机显示而定 |
| 0x810E | 设备状态字4    |            | 0x8116 | 运行显示参数    | 依当前运行显示而定 |
| 0x8120 | 给定频率 (Hz) | 0.01Hz     | 0x8180 | 给定频率 (Hz) | 0.01Hz    |
| 0x8122 | 母线电压 (V)  | 1V         | 0x8182 | 母线电压 (V)  | 1V        |
| 0x8124 | AI1 (V)   | 0.01V      | 0x8184 | AI1 (V)   | 0.01V     |
| 0x8126 | AI2 (V)   | 0.01V      | 0x8186 | AI2 (V)   | 0.01V     |
| 0x8128 | 保留        |            | 0x8188 | 保留        |           |
| 0x812A | 保留        |            | 0x818A | 保留        |           |
| 0x812C | 外部计数      | 1          | 0x818C | 外部计数      | 1         |
| 0x812E | 电机转速      | 1          | 0x818E | 电机转速      | 1         |
| 0x8130 | 闭环给定 (%)  | 0.1%       | 0x8190 | 闭环给定 (%)  | 0.1%      |
| 0x8132 | 闭环反馈 (%)  | 0.1%       | 0x8192 | 闭环反馈 (%)  | 0.1%      |
| 0x8134 | 保留        | 0.1%       | 0x8194 | 保留        | 0.1%      |
| 0x8136 | 运行频率 (Hz) | 0.01Hz     | 0x8196 | 保留        |           |
| 0x8138 | 输出电流 (A)  | 0.1A或0.01A | 0x8198 | 保留        |           |
| 0x813A | 输出转矩 (%)  | 0.1%       | 0x819A | 保留        |           |
| 0x813C | 输出功率 (kW) | 0.1kW      | 0x819C | 保留        |           |
| 0x813E | 输出电压 (V)  | 1V         | 0x819E | 保留        |           |

注：0x8121~0x819F奇数字为显示量属性字，从LSB到MSB依次是Hex/Dec1bit，精度2bit，更改性2bit，单位3Bit  
寄存器地址0x8120~0x813F为b2.02对应的显示参数，寄存器地址0x8180~0x8193为b2.03对应的显示参数  
3.7kw以下变频器输出电流显示精度为0.01A，5.5kw及以上输出电流显示精度为0.1A

变频器控制命令字 ( 0x8000 ) 位定义如下：

| 位 | 含义                     | 位  | 含义                     |
|---|------------------------|----|------------------------|
| 0 | 0: 停机命令有效    1: 运行命令有效 | 3  | 0: 点动命令无效    1: 点动命令有效 |
| 1 | 0: 正转    1: 反转         | 14 | 0: 紧急停车无效    1: 紧急停车有效 |
| 2 | 0: 复位命令无效    1: 复位命令有效 | 15 | 0: 自由停车无效    1: 自由停车有效 |

注：bit4~13保留

变频器状态字1 ( 0x810B ) 位定义如下：

| 位 | 含义                   | 位    | 含义                                          |
|---|----------------------|------|---------------------------------------------|
| 0 | 0: 变频器停机    1: 变频器运行 | 5~6  | 运行命令给定方式选择：<br>0: 操作面板给定， 1: 端子给定， 2: 上位机给定 |
| 3 | 0: 变频器正转    1: 变频器反转 |      |                                             |
| 4 | 0: 按键未锁定    1: 按键已锁定 | 8~15 | 0: 正常    其它: 故障代码                           |

注：bit1、2、7保留

变频器状态字4 ( 0x810E ) 位定义如下：

| 位            | 含义                          | 位  | 含义                            |
|--------------|-----------------------------|----|-------------------------------|
| 0            | 0: 非点动运行      1: 点动运行       | 5  | 0: 非开环多段电压运行      1: 开环多段电压运行 |
| 1            | 0: 非闭环运行      1: 闭环运行       | 6  | 0: 电压正常      1: 欠压            |
| 2            | 0: 非开环多段频率运行<br>1: 开环多段频率运行 | 7  | 0: 保留      1: 保留              |
| 3            | 0: 非闭环多段频率运行<br>1: 闭环多段频率运行 | 14 | 0: 速度控制      1: 保留            |
| 4            | 0: 非普通运行      1: 普通运行       | 15 | 0: 非矢量控制      1: 保留           |
| 注: bit8~13保留 |                             |    |                               |

◆ 密码输入验证特殊寄存器

附表-4

| PDU子功能码 | 含义                                |
|---------|-----------------------------------|
| 0xF000  | 变频器用户密码b0.00验证，5分钟无操作自动关闭         |
| 0xF001  | 变频器特殊授权功能码显隐区c4.00密码验证，5分钟无操作自动关闭 |
| 0xF002  | 变频器功能码显隐性定制区d0.00密码验证，5分钟无操作自动关闭  |

◆ 变频器功能码特性寄存器

附表-5

| 寄存器地址  | 含义      | 范围      | 读R/写W |
|--------|---------|---------|-------|
| 0xF080 | 功能码相对地址 | 见附表- 1  | R/W   |
| 0xF081 | 当前值     | 0~65535 | R/W   |
| 0xF082 | 上限      | 0~65535 | R     |
| 0xF083 | 下限      | 0~65535 | R     |
| 0xF084 | 功能码出厂值  | 0~65535 | R     |

可以用读写多个寄存器指令“0x17” 将功能码号写入 0xF080，然后读取该功能码的若干个属性。

6 CRC16 函数

```
unsigned int  crc16 (unsigned char *data, unsigned char length)
{
    int i, crc_result=0xffff;
    while (length-->0)
    {
        crc_result^=*data++;
        for (i=0; i<8; i++)
        {
            if (crc_result&0x01)
                crc_result= (crc_result>>1) ^0xa001;
            else
                crc_result=crc_result>>1;
        }
    }
    return (crc_result= ((crc_result&0xff) <<8) | (crc_result>>8)); //交换 CRC16 校验和高低字节
}
```

7 Modbus 通讯控制举例


|                                         |      |      |        |             |       |                |        |
|-----------------------------------------|------|------|--------|-------------|-------|----------------|--------|
| 启动1#变频器正转，转速设定为50.00Hz（内部表示为5000）的命令如下： |      |      |        |             |       |                |        |
|                                         | 地址   | 功能码  | 寄存器地址  | 数目          | 内容字节数 | 寄存器内容          | 校验和    |
| 请求                                      | 0x01 | 0x10 | 0x8000 | 0x0002      | 0x04  | 0x0001， 0x1388 | 0xCEFF |
| 响应                                      | 0x01 | 0x10 | 0x8000 | 0x0004      | 无     | 无              | 0xE80A |
| 读取1#变频器运行频率，变频器应答运行频率为50.00Hz：          |      |      |        |             |       |                |        |
|                                         | 地址   | 功能码  | 寄存器地址  | 寄存器数目/读取字节数 |       | 寄存器内容          | 校验和    |
| 请求                                      | 0x01 | 0x03 | 0x8136 | 0x0001      |       | 无              | 0x4C38 |
| 响应                                      | 0x01 | 0x03 | 无      | 0x02        |       | 0x1388         | 0xB512 |
| 1#变频器以默认方式停车：                           |      |      |        |             |       |                |        |
|                                         | 地址   | 功能码  | 寄存器地址  | 寄存器内容       |       |                | 校验和    |
| 请求                                      | 0x01 | 0x06 | 0x8000 | 0x0000      |       |                | 0xA00A |
| 响应                                      | 0x01 | 0x06 | 0x8000 | 0x0000      |       |                | 0xA00A |

 注意：

需要先设置 b0.06=2。


## 8 通讯网络的组建

◆ 一台变频器与计算机的连接

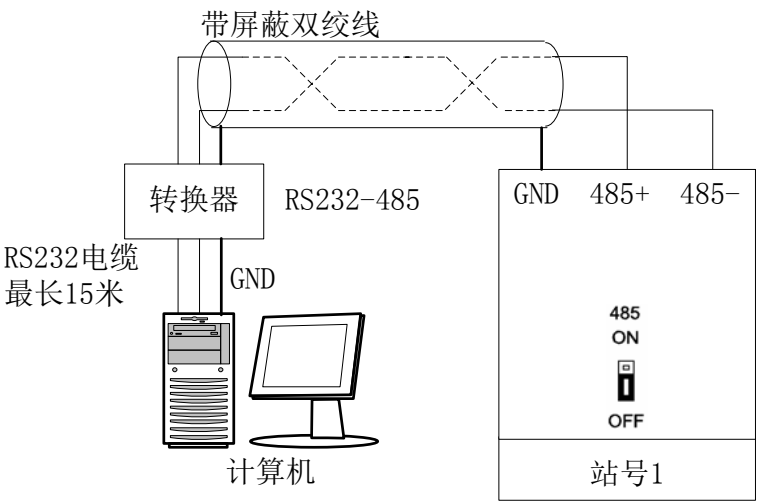

附图 3 一台变频器与计算机的连接

◆ 多台变频器与计算机的连接

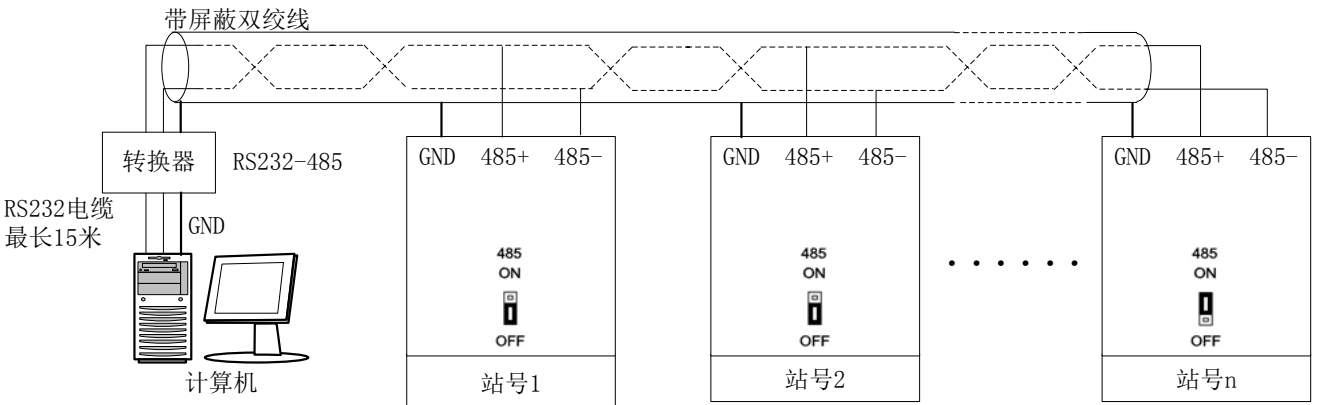


仅最远处的变频器的终端电阻开关切换到ON，启用内部100欧姆终端匹配电阻


附图 4 多台变频器与计算机

各种控制方式设置流程


1、参数自整定的设置流程

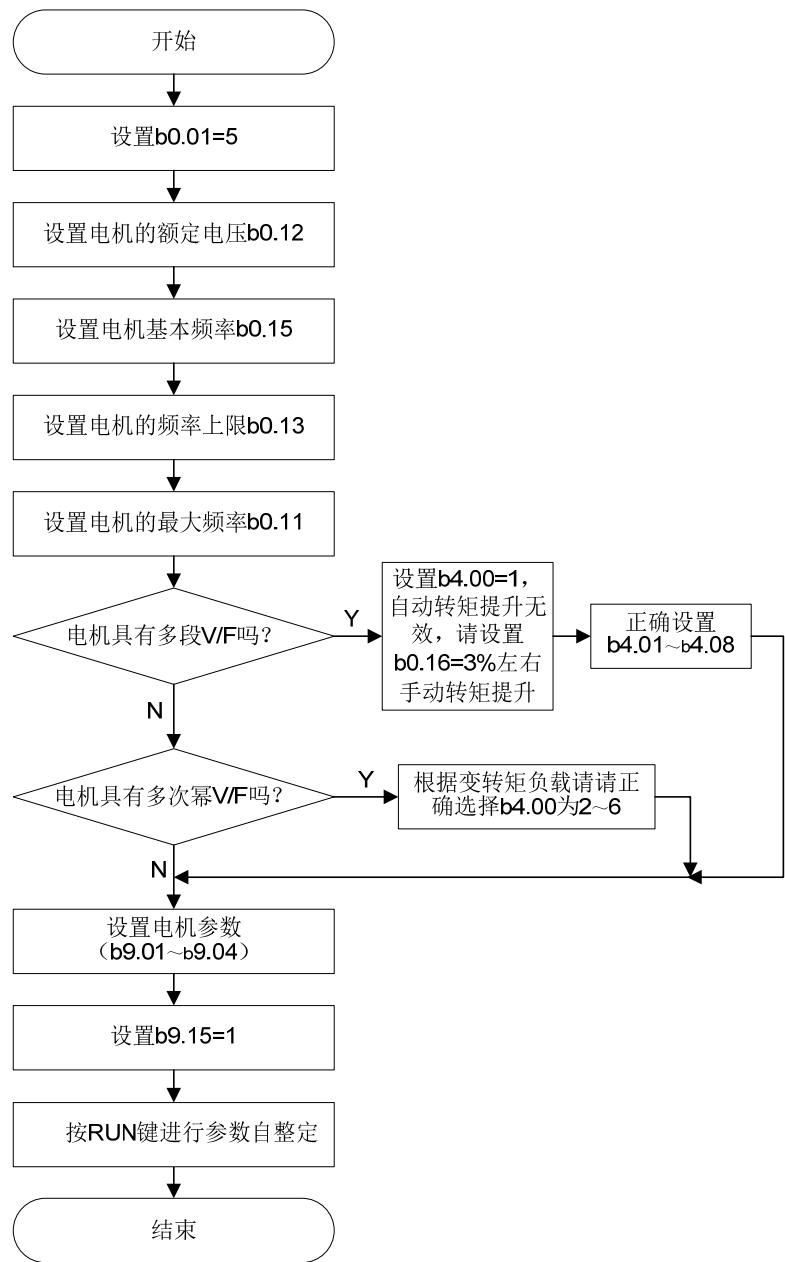


## 2、过程开环的设置流程

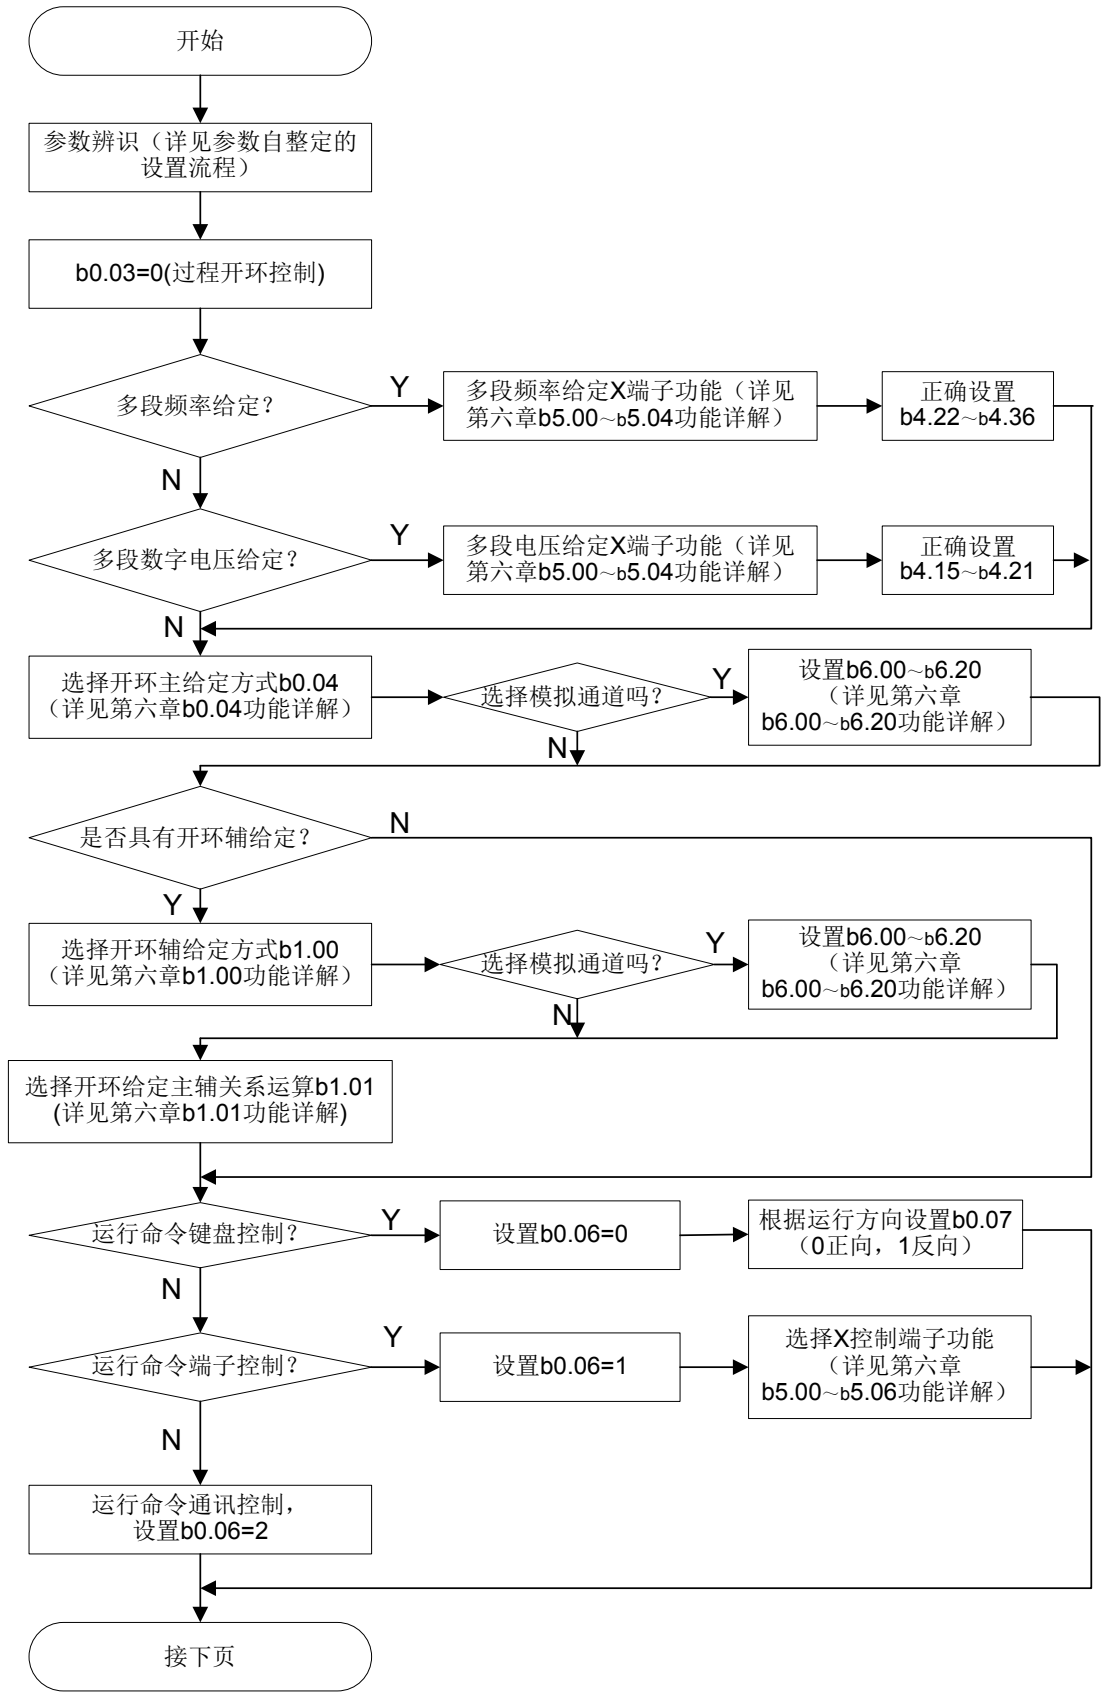


## 过程开环的设置流程（续）

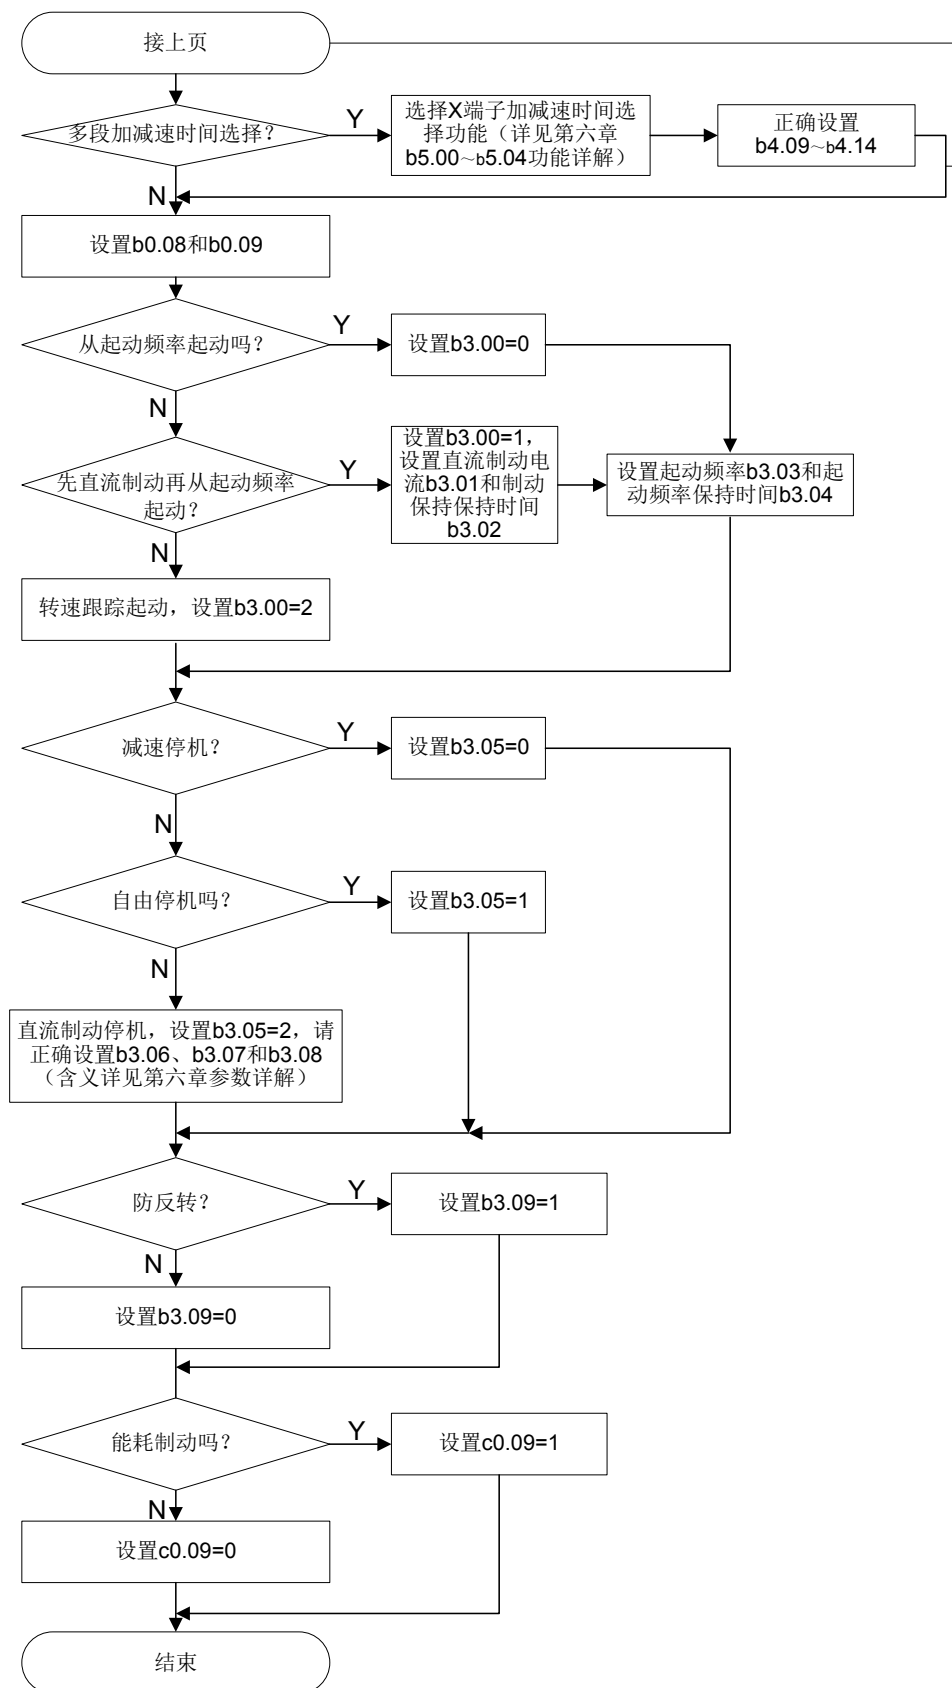

### 3、过程闭环的设置流程

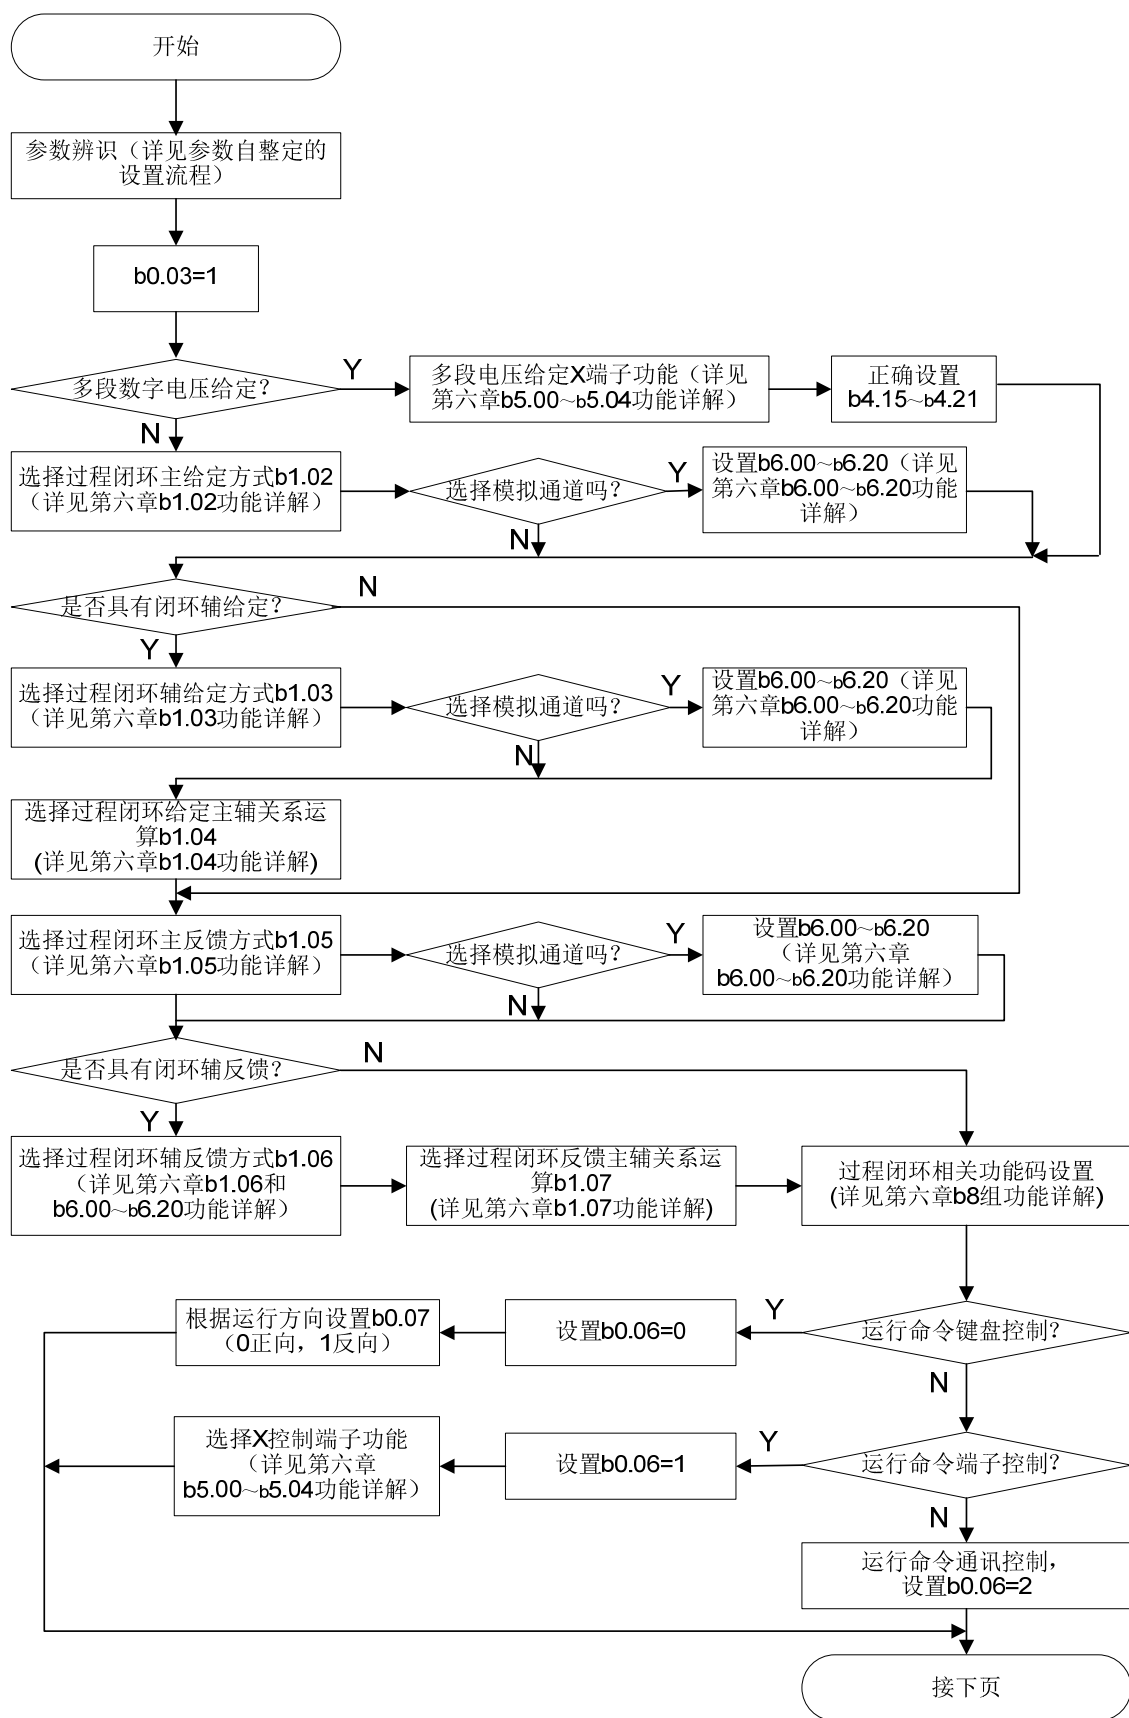

过程闭环的设置流程（续）

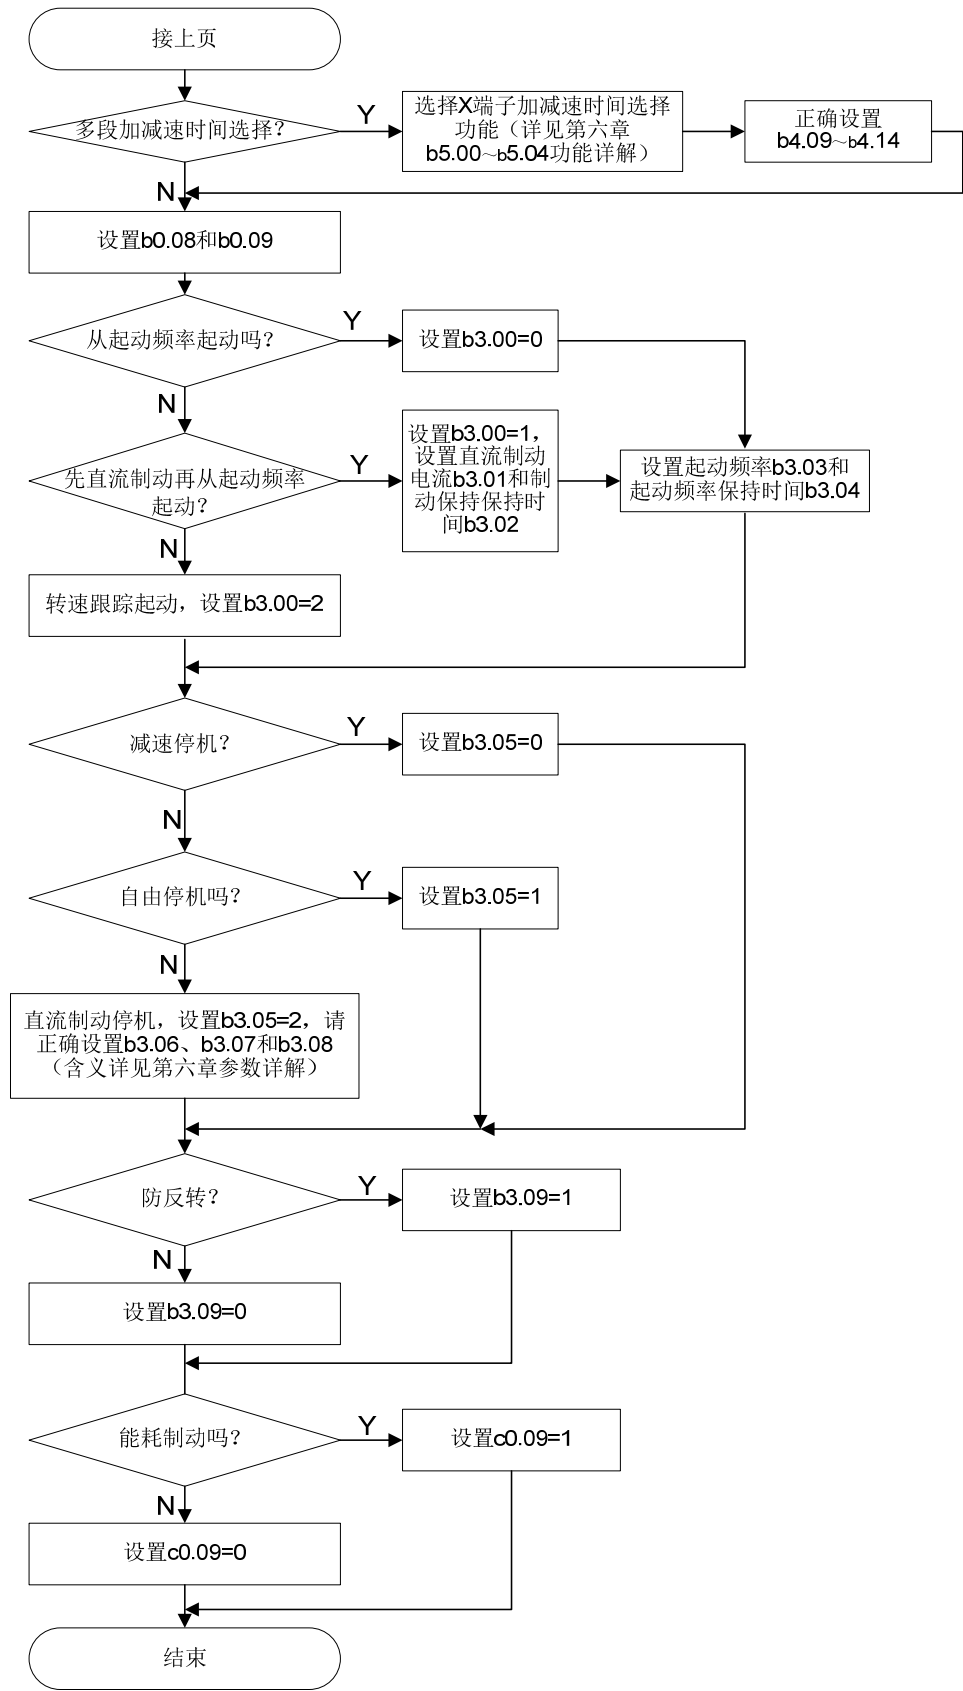

---

---

# 美国邦纳工程国际有限公司

## Banner Engineering Int'l Inc.

### 上海代表处(中国营销总部):

上海市虹梅路1535号星联科研大厦2号楼  
12层  
邮编: 200030  
电话: 021-24226888  
传真: 021-24226999

### 苏州:

苏州市工业园区娄葑北区和顺路  
创投工业坊49#厂房  
邮编: 215122  
电话: 0512-62745997  
传真: 0512-62745993

### 南京:

南京市太平南路新世纪广场B座1012室  
邮编: 210009  
电话: 025-83362901 025-83211003  
传真: 025-83362901

### 广州:

广州市天河区珠江新城华明路9号华普广  
场2607/2608室  
邮编: 510623  
电话: 020-28865171  
传真: 020-28865175

### 深圳:

深圳市深南大道7060号财富广场B座15C室  
邮编: 518000  
电话: 0755-83022293/4/5  
传真: 0755-83022291

### 武汉:

地址: 湖北省武汉市武昌区武珞路442  
号中南国际城B1606室  
电话: (0086)-027-87737951/2/3  
传真: (0086)-027-87737950

### 北京:

北京市西城区西外大街1号  
西环广场T2座1102室  
邮编: 100044  
电话: 010-58301588, 010-58301565  
传真: 010-58301566

### 天津:

天津市河西区南京路20号金皇大厦  
3605室  
邮编: 300041  
电话: 022-23133420  
传真: 022-23133425

### 青岛:

青岛市山东路16号青岛阳光资讯大厦  
12层1203室  
邮编: 266071  
电话: 0532-86128366/67/68  
传真: 0532-86128369

### 沈阳:

地址: 沈阳市沈河区华府天地1号楼1310室  
电话: (00886)-024-22598290/8291  
传真: (00886)-024-22598290/8291-804

### 成都:

成都市人民南路二段18号川信大厦14楼D-1座  
邮编: 610016  
电话: 028-86200616  
传真: 028-86200618

全国技术服务热线: **400-630-6336**

网址: [www.bannerengineering.com.cn](http://www.bannerengineering.com.cn)

邮件: [sensors@bannerengineering.com.cn](mailto:sensors@bannerengineering.com.cn)

地址: 上海市虹梅路1535号星联科研大厦2号楼12层

总机: 021-24226888

传真: 021-24226999

## 全球最值得您信赖的传感器供应商

- 最强大的传感器开发实力
- 超过22,000种的工业控制器(PLC&HMI)、变频器、光电传感器,测量与检测传感器,工业无线网络产品、机器视觉、工业安全产品、工业智能指示灯及旋转编码器系列满足您的需要
- 经验丰富的工程师团队为您解决更多的传感器使用问题
- 全球超过2,000家经销商及办事处
- 完整的工厂培训,操作培训及线上培训
- 力求产品高质量及零缺陷



美国邦纳

Sensing • Detecting • Automation Expert

P/N C2120505